


# KIVI

Пульт  
KIVI RC30  
(RC50 серый)

## Инструкция по эксплуатации

### 1. Схема продукта

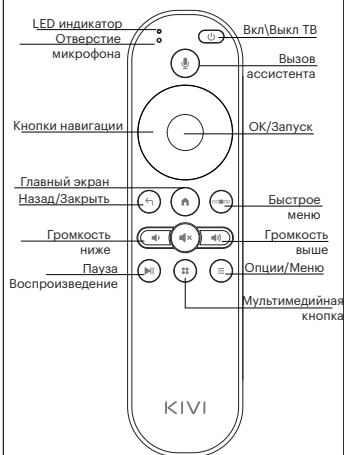

### 2. Подключение

Для подключения пульта к телевизору Kivi (или другого устройства) необходимо включить режим синхронизации на пульте, одновременно зажав кнопки Назад Функции на несколько секунд. Индикатор на пульте начнет мигать. После этого пульт появится в списке устройств

Bluetooth на экране ТВ.

### 3. Функции кнопок:

Включение \ Выключить телевизор. Эта кнопка работает по ИК канала и настроена исключительно на работу с телевизорами Kivi.

KIVI TV.

Запуск приложения KIVI TV. Работает только на телевизорах KIVI.

Стрелки навигации.

Данные кнопки служат для переключения между пунктами меню и изменения параметров. Также в меню просмотра цифрового или аналогового ТВ, кнопки Вверх и Вниз работают как кнопки переключения каналов.

HOME.

Возвращение из любого меню в основное меню Смарт ТВ.

Назад.

Возвращает к предыдущему подменю, выходит из приложений. Для выхода из некоторых приложений требуется двойное нажатие этой кнопки.

«Быстрое меню».

Вызывает меню управления ТВ. Работает только на телевизорах Kivi.

Меню \ Опции.

Вызов контекстного меню или дополнительного меню опций.

4. Индикация статуса работы

После 20 секунд без использования, пульт переходит в режим ожидания.

5. Функция FindMe

Данный пульт оборудован функцией поиска. Для нахождения пульта, нажмите кнопку-джойстик на корпусе ТВ, и выберите FindMe. После этого пульт начнет проигрывать мелодию через встроенный динамик. Нажмите любую кнопку на пульте чтобы выключить воспроизведения звука.

6. Характеристики

Соединение: Bluetooth

Количество кнопок: 16 кнопок

Расстояние управления: до 10 м

Тип батареи: 2xAAA

Энергопотребление в режиме ожидания:  $\mu$ A, близкий к нулю.

Материал: пластик, алюминий

Цвет: Серый

Размер: 155x40x17 мм

Вес: 60 г

7. Совместимые модели ТВ TM KIVI

Полноценная работа пульта с ТВ возможна с моделями на базе Android 7 и Android 9.

Полный список моделей:

24FR52G 24FR55G 24FR55W 24HR52G  
24HR55G 24HR55W 32FR55G  
32FR55W 40FR55G 32FR52G 32FR52W  
40FR52G 32FP50G 40UR50G  
43UR50G 43UP50G 49UR50G  
49UP50G 50UR50G 55UR50G  
55UP50G 55UC50G 65UP50G  
24H600G 24H600W 32H600G  
40F600G 40U600G 50U600G  
55U600G 32H700G 32F700G  
32F700W 40F700G 40F730G  
43U700G 43U800B 50U730G  
55U730G 55U800B 65U700G  
65U800B

8. Рекомендации по использованию

1) Старайтесь использовать батарейки одного бренда и уровня заряда.

2) Избегайте попадания влаги на пульт.

3) Если вы не планируете долго использовать пульт (более одного месяца), лучше вынуть батарейки.

4) Вы можете посмотреть примерный уровень заряда батареек в меню настроек устройств Bluetooth телевизоров, нажав на название вашего пульта.

Если у вас возникли проблемы с работой пульта, обратитесь в службу поддержки KIVI.