


KIVI

Пульт KIVI RC30

Инструкция по эксплуатации



1. Схема продукта

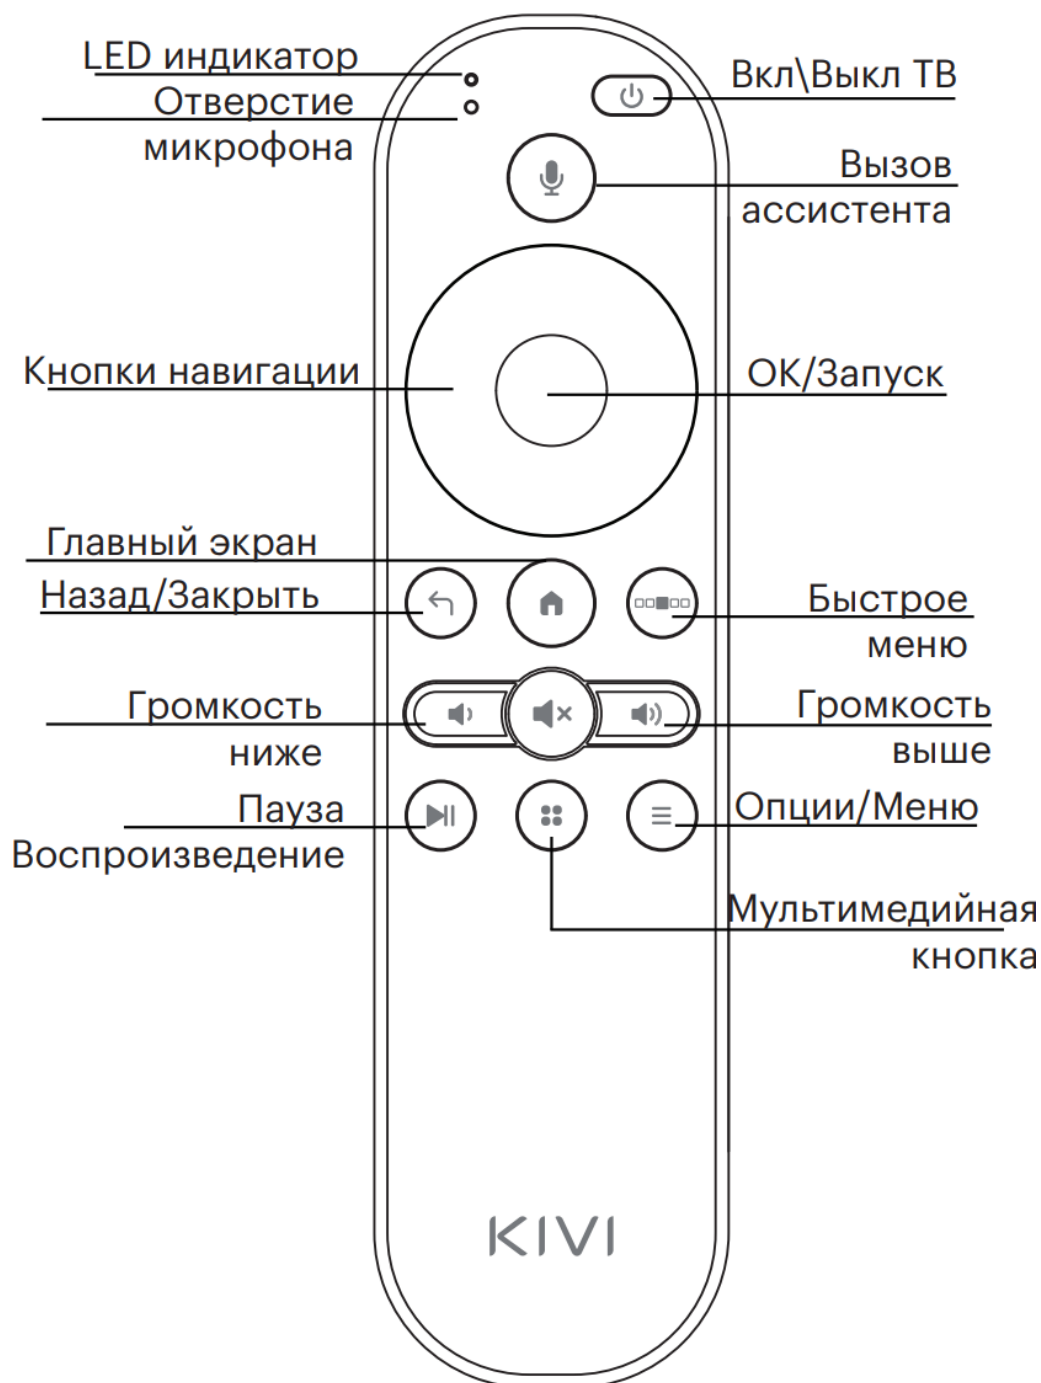

2. Подключение

Для подключения пульта к телевизору Kivi (или другому устройству) необходимо включить режим синхронизации на пульте, одновременно зажав кнопки Назад Функции на несколько секунд. Индикатор на пульте начнет мигать. После этого пульт появится в списке устройств

Bluetooth на экране ТВ.

3. Функции кнопок:

Включение \ Выключить телевизор.

Эта кнопка работает по ИК канала и настроена исключительно на работу с телевизорами Kivi.

KIVI TV.

Запуск приложения KIVI TV.

Работает только на телевизорах KIVI.

Стрелки навигации.

Данные кнопки служат для переключения между пунктами меню и изменения параметров. Также в меню просмотра цифрового или аналогового ТВ, кнопки Вверх и Вниз работают как кнопки переключения каналов.

HOME.

Возвращение из любого меню в основное меню Смарт ТВ.

Назад.

Возвращает к предыдущему подменю, выходит из приложений. Для выхода из некоторых приложений требуется двойное нажатие этой кнопки.

«Быстрое меню».

Вызывает меню управления ТВ.
Работает только на телевизорах Kivi.

Меню \ Опции.

Вызов контекстного меню или
дополнительного меню опций.

4. Индикация статуса работы

После 20 секунд без использования,
пульт переходит в режим ожидания.

5. Функция FindMe

Данный пульт оборудован функцией
поиска. Для нахождения пульта,
зажмите кнопку-джойстик на корпусе
ТВ, и выберите FindMe. После этого
пульт начнет проигрывать мелодию
через встроенный динамик. Нажмите
любую кнопку на пульте чтобы
выключить воспроизведения звука.

6. Характеристики

Соединение: Bluetooth

Количество кнопок: 16 кнопок

Расстояние управления: до 10 м

Тип батареи: 2xAAA

Энергопотребление в режиме
ожидания: μ A, близкий к нулю.

Материал: пластик, алюминий

Цвет: Серый

Размер: 155x40x17 мм

Вес: 60 г

7. Совместимые модели ТВ ТМ KIVI

Полноценная работа пульта с ТВ возможна с моделями на базе Android 7 и Android 9.

Полный список моделей:

24FR52G 24FR55G 24FR55W 24HR52G
24HR55G 24HR55W 32FR55G
32FR55W 40FR55G 32FR52G 32FR52W
40FR52G 32FP50G 40UR50G
43UR50G 43UP50G 49UR50G
49UR50G 50UR50G 55UR50G

55U600G 32H700G 32F700G
32F700W 40F700G 40F730G
43U700G 43U800B 50U730G
55U730G 55U800B 65U700G
65U800B

8. Рекомендации по использованию

1) Старайтесь использовать батарейки одного бренда и уровня заряда.

2) Избегайте попадания влаги на пульт.

3) Если вы не планируете долго использовать пульт (более одного месяца), лучше вынуть батарейки.

4) Вы можете посмотреть примерный уровень заряда батареек в меню настроек устройств Bluetooth телевизора, нажав на название вашего пульта.

Если Вы пользователь ТВ KIVI с операционной системой Android 7, пожалуйста, перейдите по ссылке для получения рекомендаций касательно

Обновление программного обеспечение (ПО) пультов
RC30 и RC50 для ТВ с Android 7



Возникли вопросы?

Воспользуйтесь, пожалуйста, смартфоном для сканирования QR-кода для связи со службой технической поддержки через предложенные каналы связи, в том числе телефонную линию:



Facebook



Telegram



Viber



BY: 8-820-032-100-86

KZ: 8-800-070-01-70

RU: 8-800-600-10-15

UA: 0-800-606-600

Также, на почту: support@kivismart.com

* Звонки с мобильных и стационарных телефонов бесплатные

* Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів безкоштовні

* Ұялы және қалалық телефондардан қоңырау шалу тегін