


KIVI

Пульт-указка
KIVI RC50

Инструкция по эксплуатации

kivismart.com

1. Схема продукта

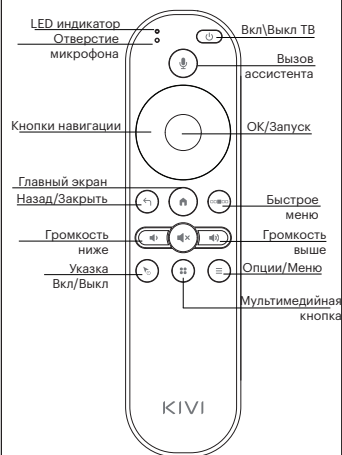

2. Подключение

Для подключения пульта к телевизору Kivi (или другому устройству) необходимо включить режим синхронизации на пульте, одновременно зажав кнопки Назад и Опции на несколько секунд. Индикатор на пульте начнет мигать. После этого пульт появится в списке устройств

любую кнопку на пульте чтобы выключить воспроизведения звука.

7. Характеристики

Соединение: Bluetooth
Количество кнопок: 16 кнопок
Расстояние управления: до 10 м
Тип батареи: 2xAAA
Энергопотребление в режиме ожидания: μ A, близкий к нулю.
Материал: пластик, алюминий
Цвет: Белый
Размер: 155x40x17 мм
Вес: 60 г

8. Совместимые модели ТВ TM KIVI

Полноценная работа пульта с ТВ возможна с моделями на базе Android 7 и Android 9.

Полный список моделей:

24FR52G 24FR55G 24FR55W 24HR52G
24HR55G 24HR55W 32FR55G
32FR55W 40FR55G 32FR52G 32FR52W
40FR52G 32FP50G 40UR50G
43UR50G 43UP50G 49UR50G
49UP50G 50UR50G 55UR50G
55UP50G 55UC50G 65UP50G
24H600G 24H600W 32H600G
40F600G 40U600G 50U600G
55U600G 32H700G 32F700G
32F700W 40F700G 40F730G
43U700G 43U800B 50U730G
55U730G 55U800B 65U700G
65U800B

Bluetooth на экране ТВ.

3. Функции кнопок:

Включить \ Выключить телевизор.
Эта кнопка работает по ИК каналу и настроена исключительно на работу с телевизорами Kivi.

Активация \ Выключение указки.
Включайте и выключайте курсор управления, когда будет необходимо. При включении \ выключении курсора, может изменяться алгоритм работы кнопок-стрелок и кнопки ОК.

KIVI TV.

Запуск приложения KIVI TV.
Работает только на телевизорах KIVI.

Стрелки навигации.

Данные кнопки служат для переключения между пунктами меню и изменения параметров. Также в меню просмотра цифрового или аналогового ТВ, кнопки Вверх и Вниз работают как кнопки переключения каналов.

HOME.

Возвращение из любого меню в основное меню Смарт ТВ.

Назад.

9. Рекомендации по использованию

- 1) Старайтесь использовать батарейки одного бренда и уровня заряда.
- 2) Избегайте попадания влаги на пульт.
- 3) Если вы не планируете долго использовать пульт (более одного месяца), лучше вынуть батарейки.
- 4) Вы можете посмотреть примерный уровень заряда батареек в меню настроек устройств Bluetooth телевизоров, нажав на название вашего пульта.

Если у вас возникли проблемы с работой пульта, обратитесь в службу поддержки KIVI.

Возвращает к предыдущему подменю, выходит из приложений. Для выхода из некоторых приложений требуется двойное нажатие этой кнопки.

«Быстрое меню».

Вызывает меню управления ТВ. Работает только на телевизорах Kivi.

Меню \ Опции.

Вызов контекстного меню или дополнительного меню опций.

4. Индикация статуса работы

Курсор включен по умолчанию, когда пульт-указание находится в рабочем состоянии. При нажатии кнопки, светодиод мигает один раз.

После 20 секунд без использования, пульт переходит в режим ожидания.

5. Регулирование скорости курсора от медленного к быстрому: Зажмите кнопку Указки и нажимайте Влево или Вправо для уменьшения или увеличения скорости курсора соответственно.

6. Функция FindMe

Данный пульт оборудован функцией поиска. Для нахождения пульта, зажмите кнопку-джойстик на корпусе ТВ, и выберите FindMe. После этого пульт начнет проигрывать мелодию через встроенный динамик. Нажмите