


Стиральная машина с сушкой

SM7161DCW0

Руководство по эксплуатации

Прочитайте это руководство

Прочитайте руководство и пояснения к установке перед использованием. Внимательно следуйте инструкции. Сохраните инструкции по эксплуатации для дальнейшего использования. Если прибор продан или передан, убедитесь, что новый владелец получит эти инструкции.

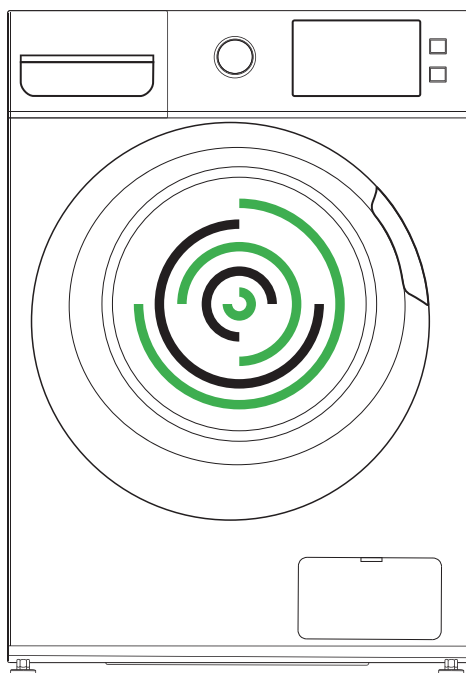

ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!



ВНИМАНИЕ: РИСК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по технике безопасности	3
Монтаж	7
Эксплуатация	11
Обслуживание	23
Очистка фильтра	25
Дополнительная информация	30

Стиральная машина с сушкой KIVI

Модель: SM7161DCW0



Макс. загрузка	10.0 кг
Макс. загрузка сушки	7.0 кг
Номинальное напряжение	220-240 В~
Максимальный ток	10А
Номинальная частота	50Гц
Номинальная мощность	2000 В
Мощность сушки	1300 В
Давление воды	0.05-1 МПа
КЛАСС ЗАЩИТЫ:	IPX4

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство создано с целью обезопасить пользователей и их имущество, а также продлить срок эксплуатации устройства.

Объяснение символов:

Предупреждение!

Данный знак указывает на возможные риски для пользователей в случае нарушения правил эксплуатации.

Внимание!

Данный знак указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к нанесению ущерба пользователю, имуществу или окружающей среде.

Примечание!

Данный знак указывает на важные рекомендации при эксплуатации продукта, которые обезопасят пользователя и увеличат срок эксплуатации прибора.

Предупреждение!

- В случае повреждения шнура питания, обратитесь к специалисту для его ремонта или замены. Необходимо использовать новые наборы шлангов, поставляемые вместе с прибором, и не использовать старые шланги повторно.
- Перед любым обслуживанием устройства отключите прибор от электросети.
- Чтобы обеспечить вашу безопасность, вилку питания следует вставлять в заземленную трехполюсную розетку. Тщательно проверьте и убедитесь, что ваша розетка правильно и надежно заземлена.
- Удостоверьтесь, что шланги и электрические устройства подключены квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и местными нормами безопасности. Перед чисткой или техническим обслуживанием вытащите вилку из розетки.
- Не используйте розетку с номинальным током ниже, чем у прибора. Никогда не вынимайте вилку из розетки влажной рукой.
- Всегда отключайте машину от сети и выключайте подачу воды после использования.

Риск для детей!

- Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они получили надзор или инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Уборка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Животные и дети могут залезть в машину. Проверяйте машину перед каждой стиркой.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Стеклопанель во время работы может сильно нагреваться. Во время эксплуатации держите детей и домашних животных подальше от прибора.
- Перед использованием прибора снимите упаковку и все транспортировочные болты. В противном случае возможны серьезные повреждения.

Опасность взрыва!

- Не мойте и не сушите предметы, которые были очищены, промыты, пропитаны или намазаны горючими или взрывоопасными веществами (например воск, масло, краска, бензин, обезжириватели, растворители для химической чистки, керосин и т. д.). Может привести к пожару или взрыву.
- Сушилка не должна использоваться, если для очистки использовались промышленные химикаты.
- Выходящий воздух не должен попадать в дымоход, который предназначен для отвода паров от приборов, работающих на газе или других видах топлива.
- Перед стиркой тщательно вымойте прибор изнутри в ручную.

! Осторожно!

- Данное устройство предназначено только для использования в помещении.
- Проемы не должны быть заграждены ковром
- Прибор не рекомендуется устанавливать в ванной комнате или в очень влажных помещениях, а также в помещениях с взрывоопасными или едкими газами.
- Прибор с единственным впускным клапаном может быть подключен только к системе подачи холодной воды.
- Прибор с двойными впускными клапанами должен быть правильно подключен к системе подачи горячей и холодной воды.
- Должен иметься доступ до вилки после установки.
- Прибор нельзя устанавливать за запираемой дверью, раздвижной дверью или дверью с шарниром на противоположной стороне от стиральной машины.
- Бытовой прибор не предназначен для встраивания.

Опасность повреждения прибора:

Изделие предназначено только для домашнего использования и предназначено только для текстильных изделий, пригодных для машинной стирки и сушки.

Не поднимайтесь и не садитесь на верхнюю крышку машины.

Не прислоняйтесь к дверце машины.

Меры предосторожности при транспортировке:

1. Транспортировочные болты должны быть установлены на машину специалистом.
2. Накопленная вода должна быть слита из машины.
3. Обращайтесь с машиной осторожно. Не держитесь за выступающие части корпуса и дисплей. Дверь машины не может использоваться в качестве ручки во время транспортировки.
4. Это устройство тяжелое. Транспортируйте с осторожностью.
5. Руки не должны быть вставлены в бак для отвода воды.

Эксплуатация прибора:

- Пожалуйста, не закрывайте дверь с чрезмерными усилиями. Если обнаруживается, что дверь трудно закрыть, проверьте внутри ли одежда или правильность ее распределения.
- Запрещается мыть ковры.
- Рекомендуется перед первым использованием, запустить стирку без белья внутри.
- Воспламеняющиеся и взрывоопасные или токсичные растворители запрещены. Бензин, алкоголь и т.д. нельзя использовать в качестве моющих средств. Пожалуйста, выбирайте только моющие средства, подходящие для машинной стирки, особенно для барабана.
- Убедитесь, что все карманы пустые. Острые и жесткие предметы, такие как монеты, брошки, гвозди, винты или камни и т. д., могут вызвать серьезные повреждения машины.

- Перед открыванием двери проверьте, нет ли воды внутри барабана. Пожалуйста, не открывайте дверь, если есть вода внутри.
- Остерегайтесь ожогов, когда устройство сливает горячую воду.
- После завершения программы, подождите две минуты, чтобы открыть дверь (в некоторых моделях).
- Никогда не направляйте воду вручную во время стирки.
- Если неизбежно, что ткани, содержащие растительное или животное масло, или загрязненные средствами по уходу за волосами, будут помещены в сушильную машину, одежду следует сначала промыть горячей водой с добавлением дополнительного моющего средства, это уменьшит, но не устраним опасность.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы избежать обратного потока газов в помещение от приборов, работающих на других видах топлива, включая открытые огни.
- Не сушите загрязнённое бельё.
- Вещи, которые были загрязнены такими веществами, как кулинарное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и восковые удалители, должны быть вымыты в горячем виде с добавлением дополнительного количества детергента перед сушкой на аппарате.
- Такие предметы, как пенорезина (латексная пена), крышки для душа, водонепроницаемый текстиль, резиновые подкладки и одежда или подушки, снабженные прокладками из вспененной резины, не должны сушиться в машине.
- Смягчители ткани или аналогичные продукты следует использовать в соответствии с указаниями инструкций умягчителя ткани.
- Заключительная часть цикла сушки стиральной машины происходит без нагрева (цикл охлаждения), чтобы гарантировать, что изделия будут оставлены при температуре, гарантирующей, что изделия не будут повреждены.
- Перед использованием прибора выньте все предметы из карманов, такие как зажигалки и спички.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отключайте устройство из сети по время работы и не оставляйте с влажными или горячими вещами внутри. При дозагрузке, не оставляйте машинку в режиме простоя надолго.


Упаковка / Старый прибор



Эта маркировка указывает, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте его ответственно, чтобы обеспечить устойчивое повторное использование материальных ресурсов. Для возврата используемого устройства воспользуйтесь системами сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Возвращение прибора поставщику или продавцу необходимо для экологически безопасной утилизации.

МОНТАЖ

Описание продукта

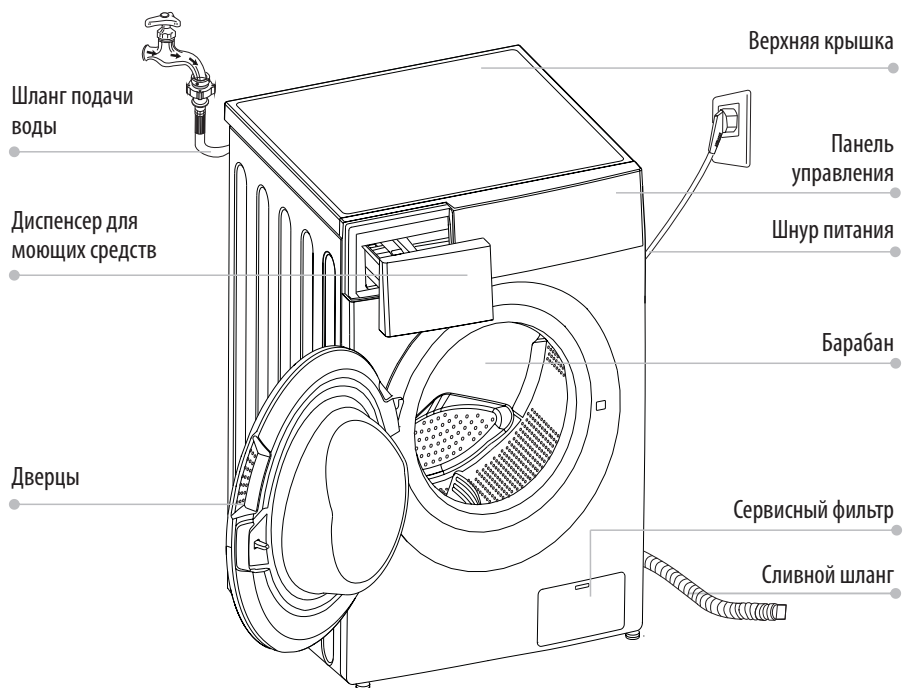

Заметка! Изображение продукта только для справки, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту как к стандарту.

Аксессуары

Заглушка для транспортировки	Шланг подачи холодной воды	Шланг подачи горячей воды(опция)	Опора для сливного шланга (опция)	Инструкция по эксплуатации



Место установки

⚠ Предупреждение!

- Устойчивость важна для предотвращения шатания продукта!
- Убедитесь, что устройство не стоит на шнуре питания.


Перед установкой машины следует выбрать место, которое характеризуется следующим образом:

1. Жесткая, сухая и ровная поверхность
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей
3. с достаточной вентиляцией
4. Температура в помещении выше 0 °C
5. Хранить вдали от источников тепла, таких как уголь или газ.

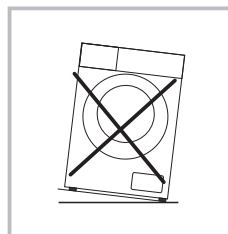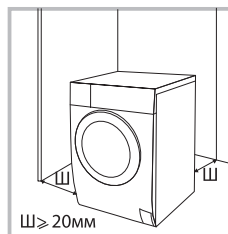

⚠ Внимание! Распаковка стиральной машины

- Упаковочные материалы (например, пленки, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Существует опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
1. Снимите картонную коробку и набивку из пенопласта.
 2. Приподнимите устройство для удаления пенопластовой вставки в районе днища устройства.
 3. Снимите ленту, удерживающую шнур питания и сливной шланг.
 4. Извлеките все аксессуары из барабана.

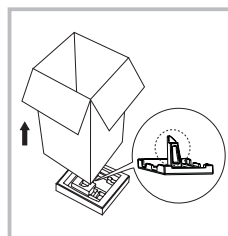


Снять транспортировочные болты

⚠ Предупреждение!

- Перед использованием изделия необходимо снять транспортировочные болты с задней стороны.
- Если вы перемещаете продукт, вам потребуются транспортировочные болты, поэтому убедитесь, что вы храните их в надежном месте.

Выполните следующие действия для снятия болтов:


1. Ослабьте 4 болта с помощью гаечного ключа, а затем снимите их.
2. Закройте отверстия заглушками для транспортировки.
3. Сохраняйте транспортировочные болты надлежащим образом для использования в будущем.

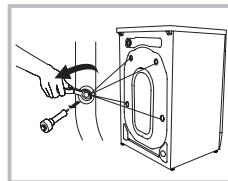

Выравнивание стиральной машины

⚠ Предупреждение!

1. Контргайки на всех четырех ножках должны быть плотно прикручены к корпусу
2. Проверьте, прилегают ли ножки к корпусу. Если нет, то поверните их в исходное положение и затяните гайки.
3. Ослабьте стопорную гайку, поворачивая ножки до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к полу.
4. Отрегулируйте ножки и закрепите их гаечным ключом, убедитесь, что машина устойчива.

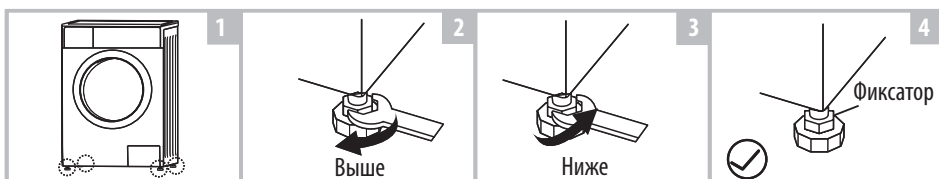


⚠ Предупреждение!

- Чтобы предотвратить утечку или повреждение водой, следуйте инструкциям в этой главе!
- Не перегибайте, не пережимайте, не изменяйте и не отсоединяйте шланг подачи воды. Для модели оснащенной горячим клапаном, подключите его к крану горячей воды с помощью шланга для подачи горячей воды. Энергопотребление автоматически уменьшится для некоторых программ.

Существует два способа подключения впускной трубы:


- Соединение между обычным краном и впускным шлангом.

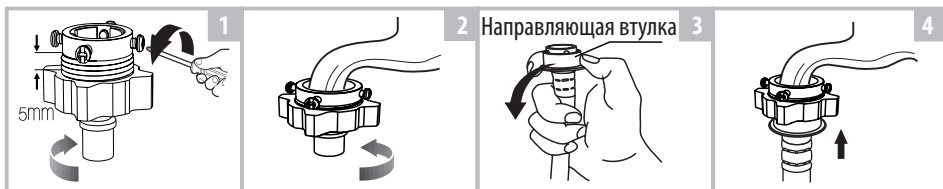

- Соединение между резьбовым отводом и входным шлангом.

МОНТАЖ

Подключите впускную трубу к впускному клапану на задней стороне устройства и затяните гайку по часовой стрелке.

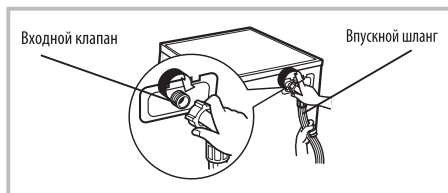


⚠ Внимание!


- Не перегибайте и не растягивайте сливной шланг.
- Неверная установка сливного шланга может повлечь протекание воды.

Существует два основных способа для установки сливного шланга:

1. Выведение шланга в ёмкость.


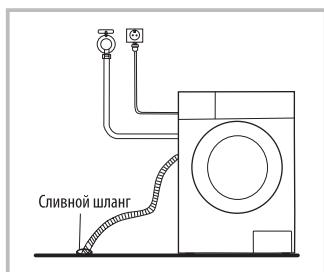


2. Подключение шланга к трубе водоотведения.

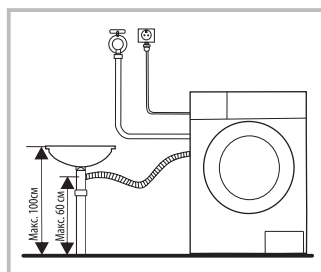

🔧 Примечание

- При выведении сливного шланга в ёмкость, устанавливайте его следующим образом:

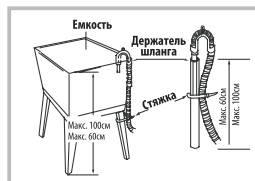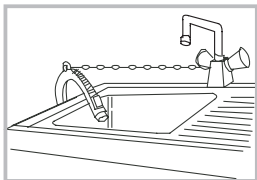

Внимание!

- При установке сливного шланга, тщательно закрепите его стяжкой, цепочкой, верёвкой или другим надёжным методом.
- Если сливной шланг после монтажа провисает, закрепите его так, чтобы он не касался корпуса устройства – это может вызвать дополнительный шум.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Быстрый старт

Внимание!

- Перед стиркой убедитесь, что машина правильно установлена.
- Перед первой стиркой рекомендуется выполнить полный цикл стирки без белья с половиной нормы моющего средства.


1. Перед стиркой

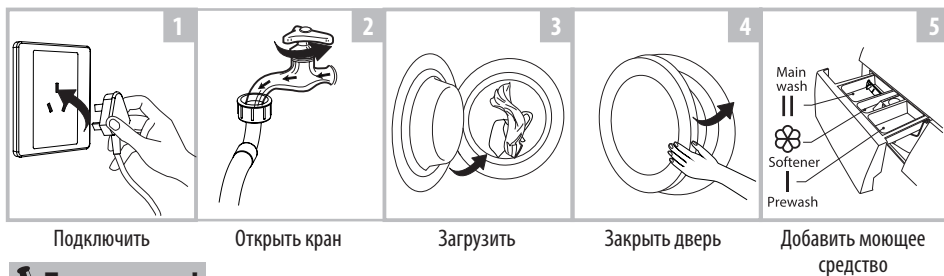

Примечание!

- Моющее средство нужно добавлять в «отдел I» только после выбора предварительной стирки для машин с этой функцией.

2. Стирка

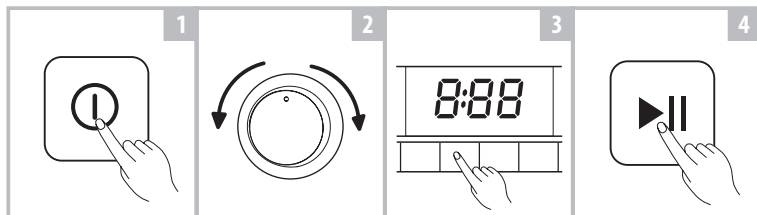


3. После стирки

- Звуковой сигнал или «Конец» на дисплее.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед каждой стиркой


- Стиральная машина должна работать при температуре (0-40) ° C. Если прибор будет использоваться при 0 ° C, то впускной клапан и система слива может повредиться. Если машина работает при 0 ° C и менее, то необходимо перенести её в помещение с комнатной температурой, чтобы спускные шланги и шланги подачи воды не заморозились до использования.
- Изучите обозначения на ярлыках одежды перед стиркой. Используйте непенящийся или менее пенистый стиральный порошок, подходящий для машинной стирки.

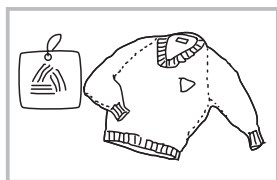


Изучите обозначения
на ярлыках одежды

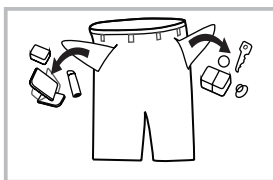


Выньте предметы из
карманов

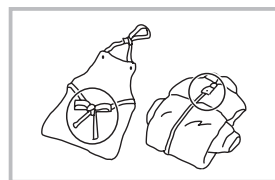


Завяжите длинные поло-
ски, застегните молнию.

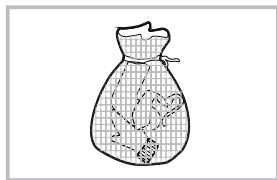

Положите мелкие
вещи в специальный
мешок для стирки (или
в наволочку)

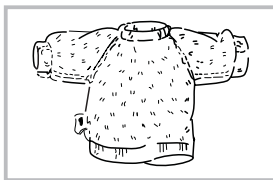

Выверните всю
шерстяную одежду

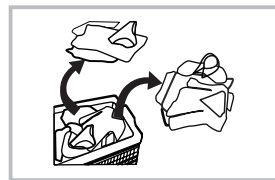

Разделите одежду за типом ткани

Предупреждение!


- При стирке небольшого количества тяжёлой одежды или нескольких вещей (недозагрузка) может возникнуть дисбаланс работы устройства, что может привести с чрезмерной вибрации, шуму или повреждению устройства. Рекомендуется придерживаться установленных параметров загрузки для каждого режима.
- Не стирайте одежду, которая пропитана керосином, бензином, спиртом и другими легко-воспламеняющимися материалами.

Диспенсер для моющих средств


I- Предварительное моющее средство

II - Основное моющее средство


☼ - Смягчитель

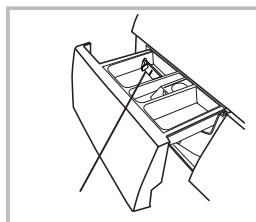

Жидкое моющее средство

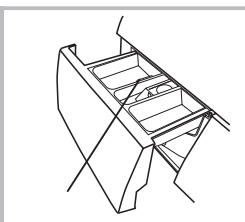

Стиральный порошок

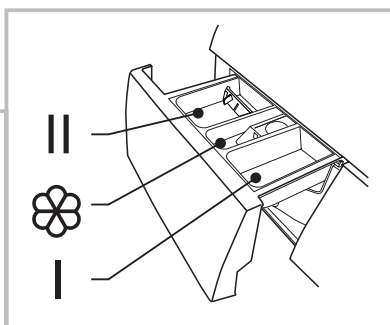

Внешний вид диспенсера

Программа	I	II	☼	Программа	I	II	☼
Бавовна	○	●	○	Тільки сушка			
Бавовна ЕКО		●	○	Тільки віджим			
1 година П/С		●	○	Делікатне прання		●	○
Джинси	○	●	○	Швидке прання		●	○
Кольорові речі		●	○	Спортивний одяг	○	●	○
Змішана білизна	○	●	○	Дитячий одяг	○	●	○
Вовна		●	○	Синтетика	○	●	○
Полоскання та віджим			○				


● Обязательно
 ○ Не обязательно

Примечание!

- При использовании порошковых моющих средств, рекомендуется разбавлять их водой, с целью предотвращения засора отверстия для слива моющего средства.
- Пожалуйста, выберите подходящий тип моющего средства для различной температуры стирки, чтобы получить лучшую производительность стирки с меньшим потреблением воды и энергии

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

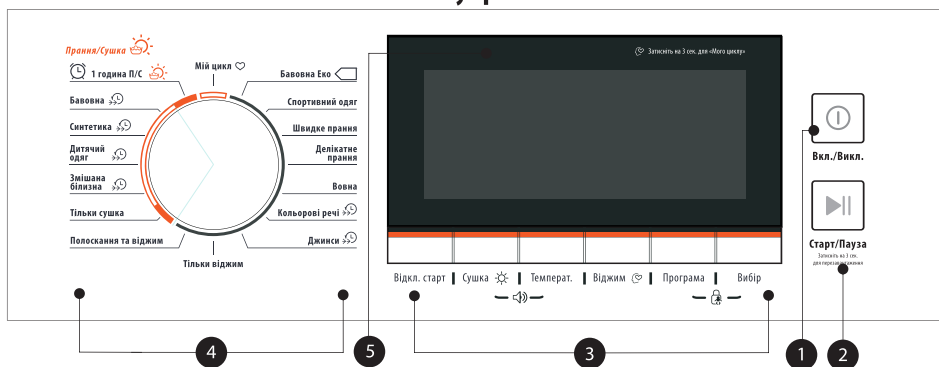

Примечание!

- Данное изображение панели схематическое. Ориентируйтесь на оригинальные надписи на стиральной машине.
- Программы с символом могут быть использованы для быстрой стирки

1 Вкл./Викл


Эта кнопка включает/выключает устройство

3 Опции

Данные кнопки включают доп.функции и светятся при активации.

5 Дисплей

Дисплей показывает настройки, время оставшееся до окончания стирки, опции и статус стиральной машины.

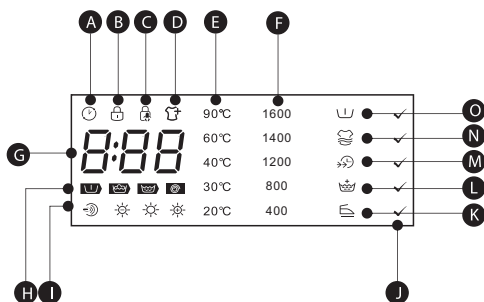

A Отлож. старт	J Выбор
B Замок двери	K Анти-складки
C Детск. замок	L Доп. полоскание
D Дозагрузка	M Быстрая стирка
E Температура	N Доп. замачивание
F Отжим	O Предв. стирка
G Время стирки	Отл. старт
125	2h
	Ошибка
	E 20
	Конец
	E nd
H Предв. стирка-Стирка-Полоскание-Отжим	
I Сушка:	
Воздушная-Деликатная-Нормальная-Экстра	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функции



Предварительная стирка

Функция предварительной стирки может быть использована для дополнительной стирки перед основной стиркой. Поместите моющее средство в отдел (I) при её выборе.



Дополнительное полоскание

При выборе данной функции, стиральная машина запустит дополнительный цикл полоскания.



Быстрая стирка

С помощью данной функции можно сократить продолжительность цикла стирки.



Отложенный старт

Установка функции отложенного старта:

Выберите программу.

Нажмите кнопку Delay, чтобы выбрать время (диапазон времени отложенного старта 24 ч.)



Вкл./Выкл



Выберите программу



Установить время



Старт

Нажмите [Старт / Пауза], для запуска отложенного старта

Отмена функции отложенного старта:

Нажмите кнопку [Delay] до тех пор, пока на дисплее не появится значение 0H. Кнопку необходимо нажать до запуска программы. Если программа уже запущена, нажмите кнопку [On / Off], чтобы сбросить её

Внимание!

- Если во время работы устройства произошел сбой в подачи электроэнергии, выбранная программа сохранится в памяти устройства, и когда подача энергии возобновится, нажмите кнопку [On / Off], и машина продолжит выбранную программу.



Дополнительная стирка

Выбирайте при очень грязной одежде, после выбора увеличится время стирки и её интенсивность, чтобы увеличить эффект от стирки



Анти-складки

Функция Анти-складки может использоваться для уменьшения складок одежды.



Замачивание

При достижении водой целевого уровня, запустится замачивание на 20 минут, при этом двигатель не вращается.

Программа	Опция						
	Отл. старт	Быстрая стирка	Доп. полоскание	Предв. стирка	Доп. замачивание	Замачивание	Анти-складки
Бавовна ЕКО	☐						
Спортивний одяг	☐		☐	☐	☐	☐	☐
Швидке прання	☐						
Делікатне прання	☐		☐				☐
Вовна	☐		☐				☐
Кольорові речі	☐	☐	☐			☐	☐
Джинси	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Тільки віджим	☐						☐
Полоскання та віджим	☐		☐				☐
Тільки сушка	☐						
Зміш. білизна	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Дитячий одяг	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Синтетика	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Бавовна	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Одна година П/С							

☐ - По желанию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Другие функции



Дозагрузка

Во время процесса стирки можно добавить вещи. Однако, после запуска программы барабан крутится и наполнен водой, поэтому дверь заблокирована. Для дозагрузки вещей следуйте следующим шагам:

1. Зажмите кнопку «Старт \ Пауза» на 3 секунды.
2. Дождитесь, пока барабан перестанет вращаться.
3. Замок двери будет деактивирован.
4. Дозагрузите бельё и закройте дверь. Нажмите [Старт / Пауза].



Зажмите Старт на 3 сек.



Дозагрузите бельё



Старт



Внимание!

- Не пытайтесь открыть дверь и не дозагружайте бельё, если в барабане есть вода или внутренняя температура всё ещё высокая.



Мой цикл

Запоминание часто используемых программ

Нажмите ♥ на 3 сек., чтобы запомнить запущенную программу. По умолчанию стоит хлопок.



Блокировка панели управления

Во избежание неправильной эксплуатации детьми.



Внимание!

- Зажмите две кнопки на 3 секунды, чтобы запустить/отключить функцию.
- «Блокировка панели управления» заблокирует все кнопки, кроме [Вкл. / Выкл.]
- Отключите питание блокировка панели управления должна выключиться. Если отключить прибор от сети, кнопки снова активизируются.
- Блокировка панели управления может остаться активной, после возобновления питания, в некоторых моделях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температ.

Температура

Нажмите кнопку для регулировки температуры (Холодная (Cold), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Віджим.

Отжим

Нажмите кнопку для изменения скорости отжима.

Программа	Скорость оборотов (по умолчанию)	Программа	Скорость оборотов (по умолчанию)
Макс. скорость об.	1600	Макс. скорость об.	1600
Бавовна ЕКО	1600	Полоскання та віджим	1200
Спортивний одяг	1200	Тільки сушка	1600
Швидке прання	800	Змішана білизна	800
Делікатне прання	800	Дитячий одяг	800
Вовна	800	Синтетика	800
Кольорові речі	1200	Бавовна	800
Джинси	800	1 година П/С	1400
Тільки віджим	1200		

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Выключить звук

Чтобы выключить звук, зажмите две кнопки на 3 секунды. Настройки будут сохранены до перезагрузки устройства.



Сушка

Нажимайте кнопку Сушка для выбора уровня:
 Экстра\Нормальная\Деликатная\Воздушная

- ☀: Экстра: Интенсивный режим. Можно одевать одежду сразу после окончания цикла.
- ☀: Нормальная: Обычная процедура сушки (средний режим)
- ☀: Деликатная: Небольшое подсушивание белья.
- ☀: Воздушная: Сушка происходит при вращении барабана и на высокой температуре, таким образом, что одежда лучше очищается от посторонних запахов.



Подсказки к сушке

- Одежда может быть высушена после отжима.
- Используйте программы стирки и сушки в соответствии с требованиями, указанными на шильдиках вашей одежды.
- Для сушки синтетики необходимо выбрать оптимальное время сушки.
- Если вы собираете гладить вещи после сушки, извлеките их из стиральной машины и подождите немного.
- **Одежда, не предназначенная для сушки**
 - Особо тонкие ткани, например синтетические шторы, шерстяные и шелковые ткани.
 - Одежда с металлическими вставками, нейлонные чулки, плотная и громоздкая одежда (например: покрывала, одеяла, спальные мешки, аноракки и другое).
 - Одежда с набивкой из пенорезины или материалов, аналогичных поролону.
 - Ткани, содержащие остатки моющих средств, лосьонов, растворителей, которые могут привести к образованию вредных паров.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Программы

Хлопок (Бавовна)

Данная программа рекомендуется для стирки таких изделий как постельное белье, нижнее белье, скатерти, стеганные одеяла.

Хлопок Эко (Бавовна Еко)

Для улучшения результата стирки продолжительность цикла стирки в данной программе увеличена. Рекомендуется стирать при помощи данной программы детские вещи и вещи людей, склонных к аллергии.

Синтетика

Данная программа подходит для стирки изделий из деликатных тканей (юбки, жакеты, занавески, кружевные и вязаные изделия). При стирке вязаных изделий следует сократить количество используемого порошка, чтобы избежать чрезмерного образования пены.

Детские вещи / Защита от аллергии (Захист від алергії/Дитячий одяг)

Данная программа разработана специально для стирки детских вещей. С целью защиты детской кожи от раздражения, вызываемого моющими средствами, данная программа предусматривает более тщательное полоскание белья.

Джинсы (Джинси)

Данная программа разработана специально для стирки вещей из джинсовой ткани.

Смешанная стирка (Змішана білизна)

Данную программу можно использовать для стирки сильно загрязненной одежды. Она подходит также для стирки таких изделий из хлопка, как простыни, наволочки, банные халаты, нижнее белье.

Цветные вещи (Кольорові речі)

Данная программа подходит для стирки цветной одежды. Она разработана таким образом, чтобы предотвратить выцветание одежды ярких расцветок.

Отжим (Віджим)

Чем выше скорость отжима, тем лучше удаляется влага из белья, но уровень шума при работе машины повышается. Изделия из деликатных тканей рекомендуется подвергать отжиму на минимальных оборотах.

Полоскание и отжим (Полоскання та віджим)

Данная программа выполняет цикл полоскания и отжима белья.

Шерсть (Вовна)

Данная программа подходит для изделий из шерсти, на ярлыке которых указано, что допускается машинная стирка. Необходимо выбрать температуру, указанную на ярлыке изделия и подходящее моющее средство.

Деликатная стирка (Делікатне прання)

Данная программа рекомендована для стирки нижнего белья. По сравнению с другими программами она предусматривает на один цикл полоскания больше.

Быстрая стирка 15 мин. (Швидке прання)

Данная программа рекомендована для одежды слабой степени загрязнения.

Спортивная одежда (Спортивний одяг)

Данная программа идеально подходит для стирки спортивной одежды.

Мой цикл (Мій цикл)

Для установки данной программы нажмите кнопку «Экспресс» на 3 секунды. Тип ткани, заданный по умолчанию для данной программы, - хлопок.

Только сушка (Тільки сушка)

Данный режим предназначен для сушки белья. Температура будет отличаться от установленной. Время сушки будет выбрано соответственно с нагрузкой.

1 час стирка\сушка (1 год. П\С)

Данный режим подходит для небольшой загрузки белья, до 1 кг (примерно 4 рубашки или 2 платья). Если у вас скоро встреча, но нечего надеть, данный режим подойдет лучше всего. Час программы – 1 час, включая стирку и сушку. Примечание: полотенца, джинсы или другие прочные и плотные ткани не подойдут для данного режима, т.к. могут увеличить время программы или вещи будут недостаточно высушены.

Дополнительные функции:**Замачивание (Замочування)**

Данная функция запускает программу предварительной стирки перед основным циклом стирки.

Экспресс (Експрес)

С помощью данной функции можно сократить продолжительность цикла стирки.

Полоскание+ (Полоскання +)

При выборе данной функции запускается дополнительный цикл полоскания.

Выбор скорости отжима

Выбор скорости отжима осуществляется нажатием кнопки «Отжим». Нажимайте кнопку «Отжим» последовательно для выбора разных скоростей отжима. Если ни один из индикаторов скорости отжима не отображается на дисплее, значит активирована функция «Без отжима».

Выбор температуры

Выбор температуры осуществляется многократным нажатием кнопки «Температура» (Температ.)

**Примечание**

- При выборе программы ориентируйтесь на надписи на панели управления устройством.

Программа	Загрузка (кг)	Температ.	Время (по умолчанию)
По умолчанию	10.0	По умолчанию	10.0 1600
Бавовна ЕКО	10.0	60	3:59
Спортивний одяг	5.0	40	0:45
Швидке прання	2.0	Холодная	0:15
Делікатне прання	2.5	30	0:50
Вовна	2.0	40	1:17
Кольорові речі	10.0	Холодная	1:10
Джинси	10.0	60	1:45
Тільки віджим	10.0	—	0:12
Полоскання та Віджим	10.0	—	0:20
☀ Тільки сушка	—/7.0	—	4:39
☀ Змішана білизна	10.0/7.0	40	1:13
☀ Дитячий одяг	10.0/5.0	30	1:20
☀ Синтетика	5.0/5.0	40	1:40
☀ Бавовна	10.0/7.0	40	2:40
☀ 1 година П/С	1.0/1.0	Холодная	0:59

Примечание


- При выборе программы ориентируйтесь на надписи на панели управления устройством.
- Параметры в таблице указаны для ознакомления. Реальные параметры работы программ могут отличаться от указанных в таблице.
- Программы со значком ☀ могут использоваться вместе в режиме сушки.
- Программы «Бавовка ЕКО» и «Тільки сушка» являются ориентиром для указанных параметров устройства, т.к. являются оптимальными для очистки средне загрязнённых вещей, в соотношении с потреблением электроэнергии и воды.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка и уход

Внимание!

- Перед началом обслуживания, отключите машину и перекройте подачу воды.

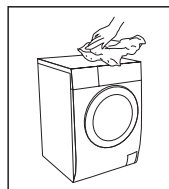

Очистка корпуса

Надлежащее техническое обслуживание стиральной машины может увеличить срок службы устройства.

При необходимости, поверхность можно очищать разбавленными неабразивными нейтральными моющими средствами. Не допускайте скопления влаги и жидкостей на корпусе стиральной машины. Не допускается использование острых предметов, скребков или металлических губок.

Примечание

Запрещается использовать для очистки кислоту или растворители, такие как спирт, сольвент и прочие.

Очистка барабана

Ржавчина, оставленная внутри барабана металлическими изделиями, должна быть незамедлительно удалена с помощью чистящих средств, не содержащих хлора.


Никогда не используйте металлические губки.

Примечание

- Не кладите белье в стиральную машину во время чистки барабана.

Очистка уплотнителя и стекла дверцы.

Протирайте стекло и уплотнитель после каждой стирки, чтобы удалить пух и мелкий мусор. Если ворс нарастёт, это может вызвать утечку. Удаляйте все монеты, кнопки и другие предметы из уплотнителя после каждой стирки.

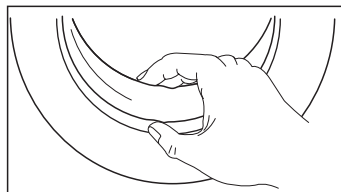

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Очистка впускного фильтра

Примечание:

- Впускной фильтр необходимо очищать, если идёт слабая подача воды.



Промывка фильтра со стороны крана:

1. Перекройте кран.
2. Отсоедините шланг подачи воды от крана.
3. Очистите фильтр.
4. Подсоедините шланг подачи воды.

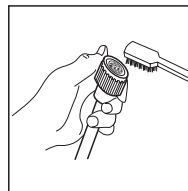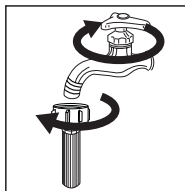

Промывка фильтра в стиральной машине:

1. Сверните входной патрубок с задней стороны машины.
2. Выньте фильтр с помощью плоскогубцев и снова установите его обратно после мытья.
3. Используйте щётку для очистки фильтра.
4. Подсоедините впускной трубопровод.



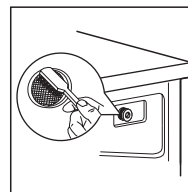
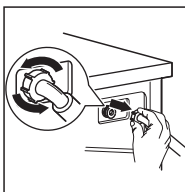


Примечание:

- Если невозможно очистить фильтр щеткой, вы можете полностью вынуть фильтр и промыть его вручную.
- Не забудьте установить все части фильтров на место в правильном порядке.

Очистка диспенсера моющих средств

1. Нажмите на значок стрелки на крышке отсека смягчителя внутри выдвижного ящика.
2. Поднимите отсек вверх и выньте ящик на себя. Затем, промойте его водой.
3. Очистите отсек для диспенсера.
4. Верните диспенсер на место исходную позицию и задвиньте его.

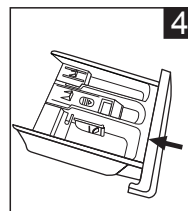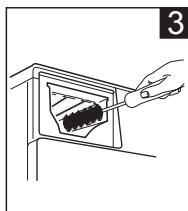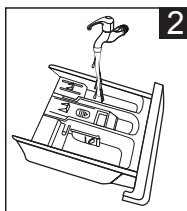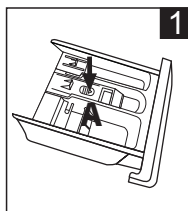

Примечание:







- Не используйте спирт, растворители или химические продукты для очистки машины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка фильтра

⚠ Вниманию!

- Будьте осторожны с горячей водой!
- Дайте раствору моющего средства остыть.
- Отключите машину от электросети, чтобы избежать удара электрическим током.
- Периодически очищайте фильтр, чтобы обеспечить исправную работу устройства.

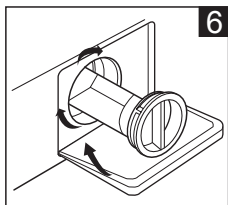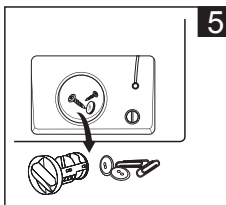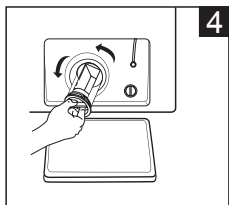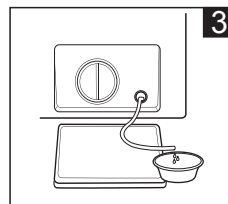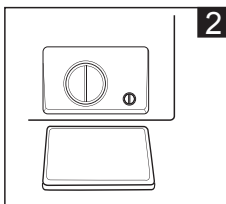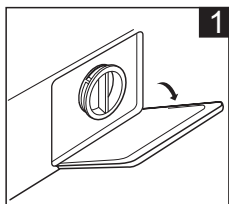

1. Откройте крышку на нижней части корпуса
2. Поверните на 90 градусов и вытащите аварийный сливной шланг, затем, подставив ёмкость, откройте заглушку шланга.
3. После того, как стечёт вода, верните шланг в исходное положение.
4. Откройте фильтр, повернув его против часовой стрелки
5. Удалите мусор, скопившийся в фильтре
6. Установите фильтр на исходную позицию и закройте крышку.

⚠ Предупреждение!

- Убедитесь, что крышка клапана и шланга аварийного слива установлены правильно, колпачок должен быть вставлен в соответствии с отверстиями, в противном случае может протечь вода;
- В некоторых моделях стиральных машин нет аварийного сливного шланга, поэтому можно пропустить шаг 2 и шаг 3.

Поверните нижнюю крышку, чтобы вода попала в резервуар.

- В насосе может быть горячая вода. Никогда не снимайте крышку насоса во время цикла стирки. При замене или открытии клапана, убедитесь, что он надежно затянут перед следующей стиркой.

Описание	Причина	Решение
Не запускается цикл стирки	Дверь закрыта неплотно.	Откройте и плотно закройте дверь. Включите заново устройство.
Невозможно открыть дверь	Активирован замок безопасности	Отключите питание, перезапустите устройство
Протечка воды	Соединение шлангов или кранов не затянуто или имеет пробоины.	Проверьте целостность соединений и отсутствие мусора в трубах.
Моющее средство остаётся в диспенсере	Моющее средство затвердело или пришло к поверхности.	Очистите лоток для порошка.
Не горит индикатор или дисплей.	Отсутствие или нарушение питания сети.	Проверьте подключение устройства к электросети и общее напряжение в сети.
Аномальный шум		Проверьте, удалены ли транспортировочные болты. Проверьте ножки и их равномерную позицию.

Описание	Причина	Решение
E30	Дверь не закрыта.	Проверьте плотность закрытия двери, перезапустите устройство.
E10	Проблема поступления воды.	Проверьте давление воды, соединения шлангов и кранов. Также проверьте впускной фильтр.
E21	СМА не сливает воду	Проверьте, не заблокирован ли шланг слива воды.
E12	Избыток воды	Перезапустите устройство
Exx	Другое	Перезапустите устройство. В случае повторения ошибки, обратитесь в сервисный центр.

Предупреждение!


После проверки и обслуживания устройства, перезапускайте машину. В случае, если проблема возникает вновь или экран показывает код ошибки, обратитесь в сервисный центр.

Максимальный ток

10А

Стандартное давление воды

0.05 МПа ~ 1 МПа

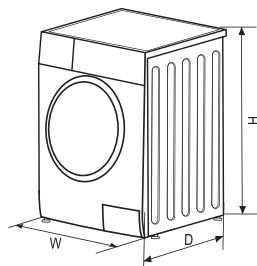

Питание

220-240В~,50Гц

Макс. загрузка

10.0кг

Макс. загрузка сушки

7.0кг

Габариты

595*565*850

Вес

71/73кг

Мощность

2000Вт

Мощность сушки

1300Вт

Модель:	SM7161DCW0
Максимальная загрузка:	10кг
Максимальная загрузка сушки:	7кг
Скорость отжима:	1600 об/мин
Класс энергоэффективности:	A
Энергопотребление за цикл (для стирки и сушки полной загрузки на 60°С):	6.48/6.8кВт ч/цикл
Потребление воды за цикл (общее):	130 л/цикл
Годовое энергопотребление (с использованием сушки):	1360кВт ч/год
Годовое потребление воды (с использованием сушки):	26000л/год
Годовое энергопотребление (без сушки):	260кВт ч/год
Годовое потребление воды (без сушки):	16000л/год
Класс стирки:	A
Класс отжима:	A
Стандартный цикл стирки:	Бавовна ЕКО
Энергопотребление «Бавовна ЕКО 60°С» на полной загрузке:	1.30кВт ч/цикл
Потребление воды «Бавовна ЕКО 60°С» на полной загрузке:	80л/цикл
Остаточная влажность «Бавовна ЕКО 60°С» на полной загрузке:	44%
Длительность цикла «Бавовна ЕКО 60°С» на полной загрузке:	239мин
Энергопотребление сушки на полной загрузке:	5.50кВт ч/цикл
Потребление воды сушкой на полной загрузке:	50л/цикл
Остаточная влажность сушки на полной загрузке:	0%
Длительность программы сушки на полной загрузке:	390мин
Энергопотребление в режиме ожидания:	0.5Вт
Энергопотребление в режиме простоя:	1.0Вт
Уровень шума стирки:	56дБ (A)
Уровень шума отжима:	78дБ (A)
Уровень шума сушки:	62дБ (A)

Стирка

	Можно стирать
	Щадящая стирка. Точно выдерживать температуру воды, не подвергать сильной механической обработке, при отжиме - медленный режим центрифуги
	Деликатная стирка. Большое количество воды, минимальная механическая обработка, быстрое полоскание
	Стирка запрещена
	Стирать в холодной воде (до 30°C)
	Стирать в теплой воде (до 40°C)
	Стирать в горячей воде (50°C и выше)
	Только ручная стирка. Не тереть, не отжимать. Максимальная температура - 40°C
	Не отжимать

Сушка и отжим

	Можно сушить
	Не сушить (применяется вместе с «не стирать»)
	Можно выжимать и сушить в стиральной машине
	Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
	Сушить при низкой температуре
	Сушить при средней температуре
	Сушить при высокой температуре
	Щадящие отжим и сушка
	Деликатные отжим и сушка
	Вертикальная сушка
	Сушить без отжима
	Сушить на горизонтальной поверхности
	Сушить в тени

Отбеливание и химчистка

	Сухая чистка (химчистка)
	Химчистка запрещена
	Химчистка с любым растворителем
	Чистка с обычными реагентами. Например, перхлортиленом, гидрокарбонатом или бензином
	Щадящая чистка обычными растворителями. Чистка-самообслуживание запрещена
	Чистка только Уайт-спиритом
	Щадящая чистка Уайт-спиритом. Чистка-самообслуживание запрещена
	Можно отбеливать
	Нельзя отбеливать
	Можно отбеливать хлорсодержащими средствами
	Отбеливать только без хлора

Гладка

	Можно гладить
	Не гладить
	Гладить при высокой температуре (до 200°C)
	Гладить при средней температуре (до 160°C)
	Гладить при низкой температуре (до 110°C)
	Не отпаривать

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт: kivi.ua

Круглосуточная служба поддержки

Бесплатный номер: **0 800 606 600**

Сайт поддержки: **support.kivi.ua**

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Информацию о гарантийном и сервисном обслуживании, а также дополнительные правила эксплуатации товара вы можете найти в гарантийном талоне данного продукта.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечении срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

 Символ на изделии или его упаковке означает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.