

KIVI

KIVI LED телевизор

Інструкція з експлуатації

KIVI LED телевизор

Инструкция по эксплуатации

UHD SMART TV



Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.
Ознайомтеся з даними керівництвом перед використанням пристрою.

**RU****Содержание**

Правила безопасности и предупреждения	3-8
Характеристики	9-10
Установка, порты, подключение	11-13
Пульт дистанционного управления	14
Главное меню	15-19
Устранение неполадок	20
Дополнительная информация	21

UA**Зміст**

Правила безпеки та попередження	22-25
Характеристики	26-27
Встановлення, роз'єми, підключення	28-32
Пульт дистанційного керування	33
Головне меню	34-38
Усунення несправностей	39
Додаткова інформація	40



По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:

KIVI.ua или **0 800 606 600**

Каждое устройство Kivi имеет срок гарантийного и сервисного обслуживания до трех лет. На протяжении этого периода Вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание и доставку Вашей техники.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия, комплектующих в течении гарантийного срока.

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства позвонить по номеру **0 800 606 600** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

Как стать участником Акции «3 года гарантии»:

- Зайдите на сайт kivismart.com и перейдите на страницу «3 года гарантии» и ознакомьтесь с Официальными условиями акции «3 года гарантии»
- Зарегистрируйтесь для того, чтобы войти в личный кабинет.
- В личном кабинете зарегистрируйте устройство, введя запрашиваемые персональные данные и серийный номер. Серийный номер телевизора можно найти на задней крышке телевизора, на коробке или в меню «об устройстве».
- После подтверждения регистрации устройства Вы становитесь участником акции «3 года гарантии» и можете пользоваться ее преимуществами.
- Для того, чтобы воспользоваться акционным предложением в случае наступления гарантийного случая в период 3х лет с даты покупки, позвоните на горячую линию, сообщите серийный номер телевизора и действуйте согласно инструкции оператора.
- При необходимости Центр Поддержки KIVI организует доставку устройства комфортным для клиента способом.
- Официальные условия Акции «3 года гарантии» размещены на сайте **KIVI.ua**

Описание устройства	Телевизор цветного изображения жидкокристаллический торговой марки KIVI.
Гарантийный срок	1 год
Срок пригодности (службы)	5 лет
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	0,5
Температура при эксплуатации, °С	+15 – +35
Относительная влажность при эксплуатации, %	45 – 75
Температура при хранении, °С	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа	86 – 106
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребляемая мощность в выключенном режиме	<0,5 Вт или отсутствует
Дата изготовления	Информация о дате изготовления указана на упаковке устройства
Страна изготовления	Китай



Фактический список моделей доступных в Вашем регионе может отличаться от указанных в данном руководстве.

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
KIVI.ua или **0 800 606 600**



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «KIVI», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

- Телевизоры KIVI предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
- Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
- Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
- Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
- Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
- Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
- Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
- Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
- Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.



- При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
- Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
- В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
- Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
- Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
- Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
- В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
- В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелегальное ПО.
- На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелегальных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
- На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
- Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка

- При хранении или транспортировке устройства в температуре ниже +5°C перед началом эксплуатации до включения питания в комнатной температуре должно пройти не менее 5 часов.
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми
- Держите телевизор за корпус сверху и снизу. Ни в коем случае не держите устройство за дисплей и не переносите, удерживая его за подставку.

Правила и условия эффективного, безопасного использования товара

- 1) Сохраните эту инструкцию.
- 2) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 3) Следуйте всем инструкциям.
- 4) Не используйте устройство рядом с водой.
- 5) Вытирайте устройство сухой тканью.
- 6) Не блокируйте отверстия вентиляции, устанавливайте в соответствии с инструкцией.
- 7) Не устанавливайте устройство рядом с источниками обогрева.
- 8) Не пренебрегайте целостностью вилки питания. Если Ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- 9) Берегите кабель питания от случайных повреждений. Кабель питания необходимо положить таким образом, чтобы на него нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на него или рядом с ним. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с электрическими розетками, устройствами.
- 10) Используйте только совместимые аксессуары.
- 11) Выключайте устройство во время грозы или вашего отсутствия в течении длительного периода.
- 12) Предоставьте сервисное обслуживание и ремонт квалифицированным специалистам. Не используйте поврежденное каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
- 13) Следите за целостностью вилки и шнура питания.
- 14) Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
- 15) Не используйте вблизи открытых источников огня.
- 16) Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
- 17) Используйте устройство в сухом, чистом, вентилируемом помещении.
- 18) Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью.
- 19) Расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1м, температура воздуха от +5°C до 40°C, относительная влажность воздуха 60-65%.
- 20) Подключайте ТВ с помощью реле или стабилизатора напряжения, чтобы уберечь телевизор от возможных скачков напряжения.
- 21) Не пытайтесь применять вместе с данным устройством оборудование/кабели с разъемами, форма и назначение которых не совпадают с предусмотренными производителем данной продукции.

Правила очистки поверхности телевизора


1. Если на экране телевизора имеется транспортировочная наклейка, после ее удаления может остаться небольшое загрязнение. Удалите загрязнение перед просмотром телевизора.

2. При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью, предназначенной для ухода за LCD экранами.

3. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

4. Для очистки корпуса телевизора используйте мягкую сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, растворители) или моющие средства. Для удаления неподатливых пятен

допускается нанесение на ткань небольшого количества средства для очистки экранов. Выключите телевизор и салфеткой из микрофибры аккуратно протрите экран, удаляя жирные пятна и отпечатки пальцев. Выполняйте очистку выключенного из сети телевизора.

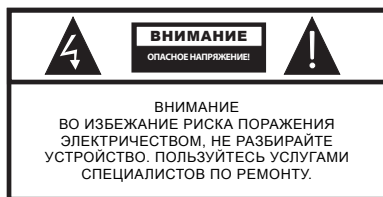

Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на необходимость соблюдения соответствующих инструкций.



ВНИМАНИЕ:


Для снижения риска поражения огнём или электричеством не используйте данное устройство при высокой влажности.




Данный символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между напряжением сети и опасных для пользователя деталей. При техническом обслуживании использовать только оригинальные запчасти.




Данная маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, передайте устройство на переработку. Чтобы вернуть используемое устройство, пожалуйста, используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого Вы приобрели данный продукт. Они могут взять этот продукт для безопасной утилизации.

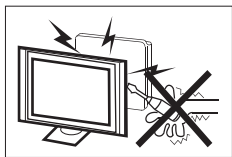


Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в авторизованные сервисные центры.

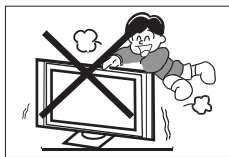


Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.

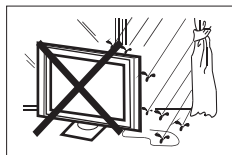


Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.

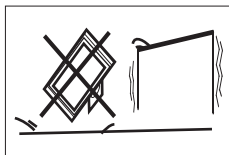


Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.

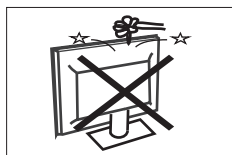


Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под присмотром взрослых.

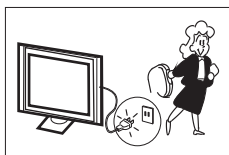


Если Вы не используете телевизор длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети. Вилка изделия используется для отключения устройства, поэтому она должна быть доступна.

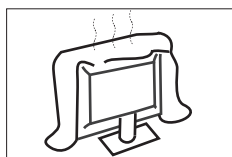


Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

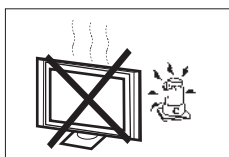

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например, свечи.

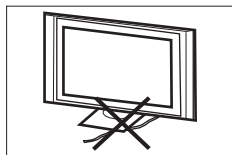

Не устанавливайте устройство на сетевой шнур.

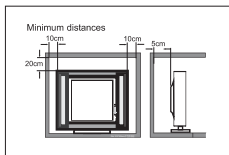


Соблюдайте минимальные расстояния телевизора от окружающих предметов. Не допускайте перегрева устройства.

Характеристики

Модель	43UR50GU 43UP50GU	49UR50GU 49UP50GU	50UR50GU	50UK30G	55UC50GU 55UR50GU	55UP50GU	65UP50GU
Размер экрана по диагонали, дюйм \ см	43 \ 109	49 \ 124	50 \ 127	50 \ 127	55 \ 140	55 \ 140	65 \ 165
Разрешение дисплея	UHD 3840 x 1260						
Тип подсветки	Direct LED						
Комплект	Подставки, болты для подставок, батарейки, пульт ДУ, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.						
Соотношение сторон	16:9						
Удельная мощность в режиме ВТ\см2	0,014	0,014	0,018	0,018	0,018	0,018	0,013
USB	2						
HDMI	3						
Коаксиальный аудиовыход	Нет						
Компонентный вход	Нет						
Композитный вход RCA	Да						
Оптический аудиовыход	Да						
Порт 3,5 (аудио)	Да						
Ethernet	Да						
CI	Да						
Антенна RF (75 Ом тип IEC)	Да						
VGA	Нет						
Аналоговый тюнер	Да						
Цифровой тюнер	DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 (кроме 50UK30G)						
Напряжение питания	100-240V ~ 50/60Гц						

Потребляемая мощность в рабочем режиме \ Класс энергоэффективности	60 \ A	80 \ A	98 \ A	98 \ A	95 \ A	95 \ A	145 \ A
Стандарт VESA, мм	200x200				400x200		
Ширина, высота, глубина, мм	966x55x570	1098x54x634	1122x54x660	1122x55x660	1235x54x723	1238x55x714	1455x54x836
Размеры с подставкой, мм	966x220x620	1098x240x697	1122x240x714	1122x240x714	1238x250x778	1238x245x777	1455x240x900
Масса нетто \ брутто кг	9,5 \ 11,9	12,9 \ 16,5	13,3 \ 16,8	13,3 \ 16,8	16,1 \ 20,1	16,1 \ 20,1	21,8 \ 29,0

Подключение антенны к телевизору

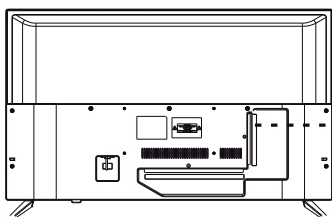

Примечание:

Поставщик не несёт ответственности, за повреждение составляющих ТВ в следствие подачи высокого напряжения через порт антенны.

Входящее сопротивление: 75 Ω

Рекомендуется использовать антенну с усилителем.

Возможные разрешения (HDMI)

	РАЗРЕШЕНИЕ	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1366*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

Для включения режима отображения 4K сигнала по HDMI, необходимо перейти в меню настроек любого HDMI, и изменить настройки HDMI EDID с "по умолчанию", на "2.0".

Поддерживаемые кодеки:

Видео кодеки	Аудио кодеки	Фото
AVI, MKV, MP4, MOV, VOB, H.264, H.265, MPEG1,2,4,	MP3, WMA, AAC,	JPEG, PNG, BMP

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:



KIVI.ua или **0 800 606 600**

Установка ТВ на подставку



Рекомендовано производить монтаж подставки двумя людьми.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж. Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором. Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Извлеките из упаковки с аксессуарами 2 крепёжных винта и зафиксируйте ими подставку, соответственно указанных на них символах (L - левая, R - правая). Указания нанесены исходя из фронтального вида ТВ.

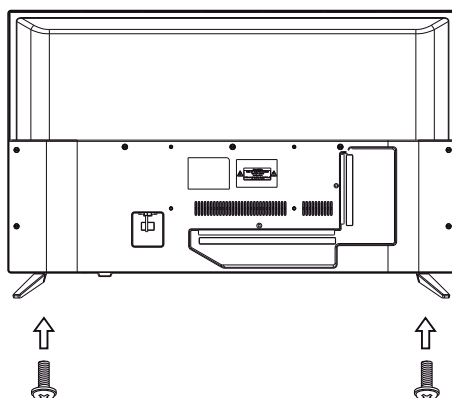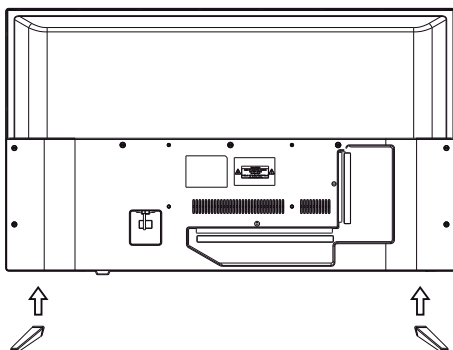

Во избежании повреждений надёжно закрепите ТВ на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.




Рекомендовано производить монтаж ТВ на кронштейн двумя людьми или квалифицированным специалистом.

Телевизор не комплектуется болтами для установки устройства на кронштейн.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж. Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором. Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Произведите монтаж элементов кронштейна с помощью четырёх винтов, совпадающих по ширине с отверстиями в ТВ. Для выбора кронштейна, руководствуйтесь параметрами VESA, указанными в данной инструкции.


Передняя панель

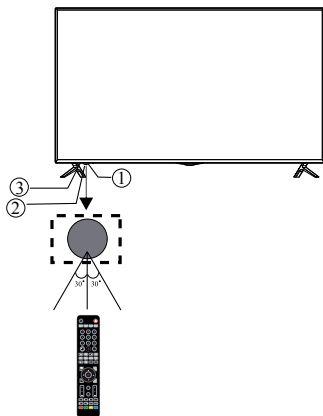

- 1: ИК датчик для пульта
- 2: LED индикатор статуса
- 3: Джойстик управления

Джойстик

Джойстик управления расположен справа от датчика включения

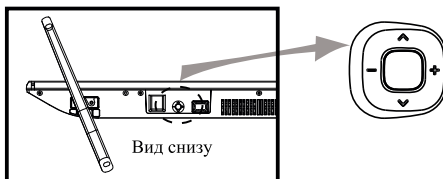

Статус	Вниз / Вверх	Влево \ Вправо	Нажатие
Выключено	Нет	Нет	Нажмите для включения
Меню	Переместиться вниз/вверх	Влево/вправо	Нажмите для подтверждения. Зажмите для выключения
Воспроизведение	Меню воспроизведения	Перемотка назад\вперед	Нажмите для подтверждения

Порты на тыльной стороне



Порты сбоку




Примечание:

Информация предоставленная в данном руководстве может отличаться от реального вида интерфейса (меню) конечного продукта. Информация о настройке и актуальных спецификаций обновляется на сайте KIVI.ua. Вы также можете воспользоваться консультацией специалиста по телефону 0800606600 (звонки бесплатные) или через чат на сайте KIVI.ua.

Подключение устройств

Этот телевизор совместим с большинством устройств воспроизведения видео. Вы можете подключать устройства согласно инструкции.

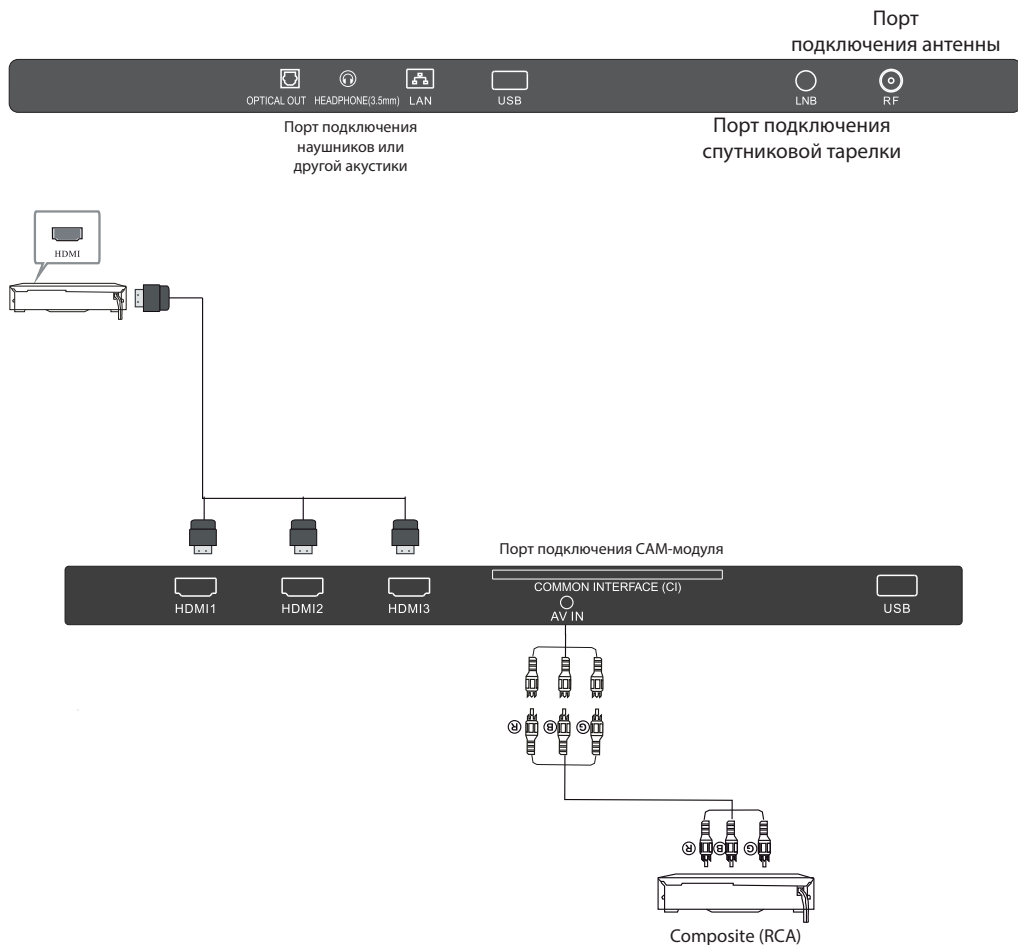

ТВ может быть подключен к следующим устройствам: видеомэгнитофону, DVD проигрывателю, видеокамере, игровой приставке, стереосистеме и др.

*реальное расположение и наличие портов может отличаться в зависимости от модели.
Размещение и ассортимент портов подключения может быть изменено без уведомления.

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
KIVI.ua или **0 800 606 600**


Пульт KIVI RC18

Данный пульт оснащён микрофоном и работает по технологии Bluetooth.

Важное примечание: Данный пульт требует синхронизации с ТВ, которая происходит при первом включении. Следуйте инструкции на экране ТВ для подключения пульта к ТВ.

Его также можно подключить вручную через меню настроек.

Пульт, сопряжённый с конкретным ТВ будет работать только с данным ТВ, до момента принудительного отключения пульта.

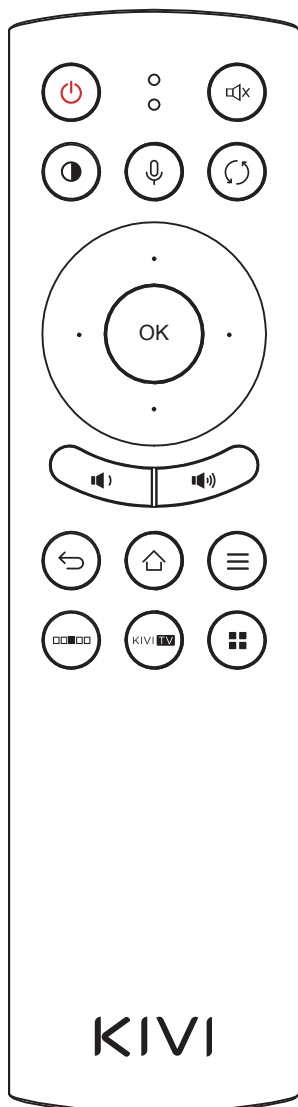

Назначение клавиш:

-  Включение \ Выключение ТВ.
-  MUTE. Включение и выключение звука.
-  Переключение режимов изображения.
-  Активация микрофона при удерживании.
-  Возврат на предыдущий канал.
-  ОК \ Ввод \ Подтвердить.
-  Стрелки навигации по меню и приложениям.
-  Громкость ниже \ Громкость выше.
-  Назад \ Вернуться \ Отмена \ Заккрыть.
-  HOME. Выйти на главный экран.
-  Меню \ Опции.
-  Вызов «быстрого меню» управления ТВ
-  Запуск приложения KIVI TV.
-  Мультимедийная кнопка.



*Данную кнопку вы можете настроить в меню настроек ТВ.

*Данная модель пульта поставляется только с моделями, оснащёнными функцией Bluetooth.

I. Главное меню

1.1 Интерфейс главного меню

В главном меню телевизора расположены разделы: Рекомендации, Настройки, Входы, Приложения, Виджеты. Реальный вид меню и расположение, ассортимент разделов могут отличаться от реального вида на телевизоре и быть изменены без уведомления.

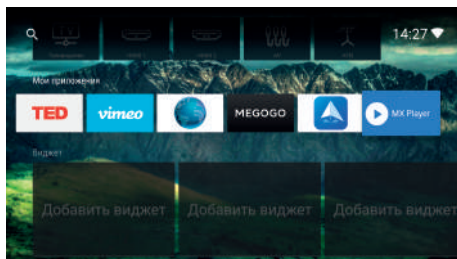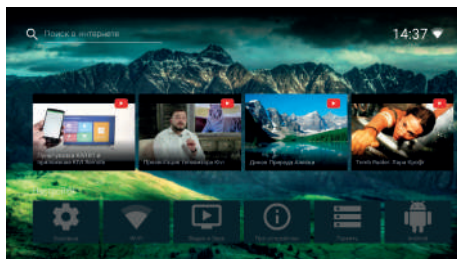


1.2 Всплывающее меню

С помощью кнопки Опции ≡ активируйте всплывающее меню настройки интерфейса.

В данном меню можно изменить:

- Фон главного меню. Изменения доступны для изображений в памяти ТВ или на внешнем накопителе
- Приложения. Позволяет изменять порядок размещения приложений, удалять их и скрывать из главного меню, не удаляя.
- Разделы. Позволяет менять местами расположение разделов или скрывать любой раздел, не удаляя его.
- Размер иконок. позволяет выбрать размер всех иконок на экране ТВ.
- Дата и время. Позволяет изменить дату и время, установленные на ТВ.


*по умолчанию, данный параметр установлен а «Авто», в котором система ТВ определяет время и дату согласно настроек на маршрутизаторе, к которому подключен ТВ.

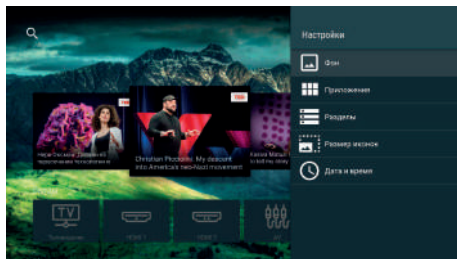

1.3 Подключение интернета


Для подключения проводного интернет соединения в телевизоре:

- Подключите кабель интернета в разъем LAN.
- Включите телевизор.
- Зайдите в настройки телевизора.
- Зайдите в настройки интернет сети телевизора.
- Выберите проводное интернет соединение.

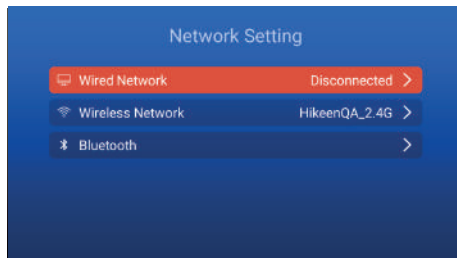


Для подключения беспроводного интернет соединения в телевизоре:

- Включите телевизор.
- Зайдите в настройки телевизора.
- Зайдите в настройки интернет сети телевизора.
- Выберите беспроводное интернет соединение.
- Выберите доступную беспроводную сеть.
- Подключитесь к сети.

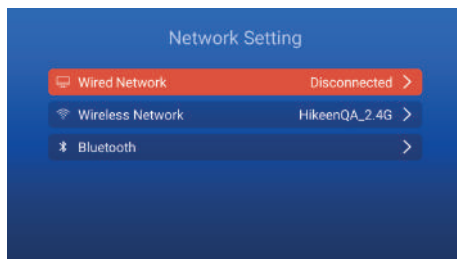


2. Устройства и папки

Выберите пункт «Память» и нажмите ОК. Навигация по меню происходит с помощью стрелок. Открывайте необходимые Вам устройства, папки и файлы, с помощью кнопки ОК

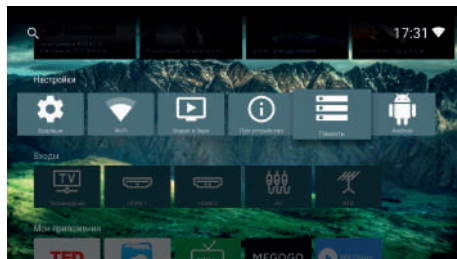


2.1. Файлы

В данном разделе: Изображения, Видео, Музыка и Приложения. Данные разделы предназначены для просмотра файлов на внутреннем и внешнем носителе. Вы можете отобразить только тот или иной тип контента на носителях с помощью данных подменю. С помощью стрелок выберите раздел Файловый менеджер. С помощью стрелок выберите необходимый вам подраздел и нажмите OK для запуска.

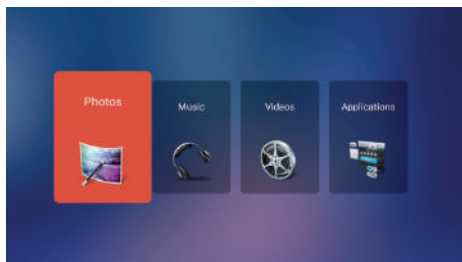

2.2. Изображения

В разделе «Изображения» находятся все папки, в которых есть графические файлы. Выберите папку или файл с помощью стрелок и нажмите OK.

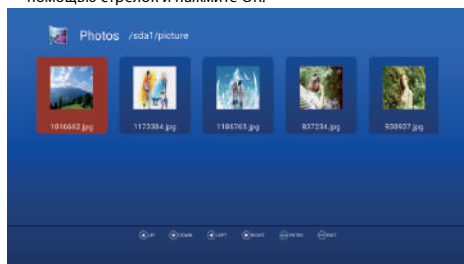

2.3. Просмотр изображений, слайдшоу.

При отображении картинки на экране Вы можете перемещаться между файлами, не выходя из меню просмотра. Нажимайте на стрелки, чтобы открыть следующее/предыдущее изображение, нажмите центральный значок чтобы запустить слайд-шоу. Чтобы повернуть картинку нажмите на значок на экране.


3. Видео

В разделе «Видео» файлового менеджера выберите необходимую папку или видео с помощью стрелок и OK.




3.1 Видео перемотка

Во время воспроизведения видео используйте кнопки управления на экране ТВ.

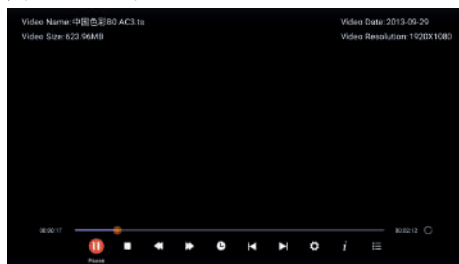


4. Музыка

Перейдите в раздел «Музыка» файлового менеджера и выберите необходимую папку с помощью стрелок и OK.

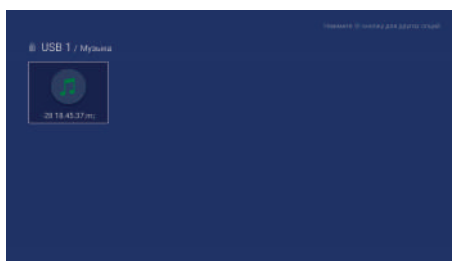


4.1. Переключение аудио

Во время воспроизведения используйте кнопки навигации для переключения между композициями и перемотки.

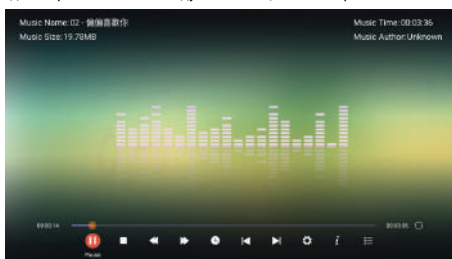

5. Приложения


Если на внешнем или внутреннем носителе есть установочный файл приложения, Вы можете найти его в разделе «Приложения» файлового менеджера. Переключаясь в списке приложений, выберите необходимое и установите его, используя подсказки на экране.

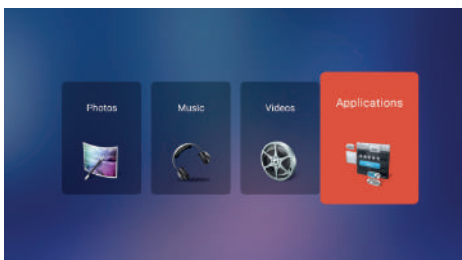

5.1. Предустановленные приложения

Включают: Список приложений, менеджер приложений, Браузер, Помощник ТВ и другие.

Список приложений: Смотрите информацию обо всех приложениях на Вашем ТВ.

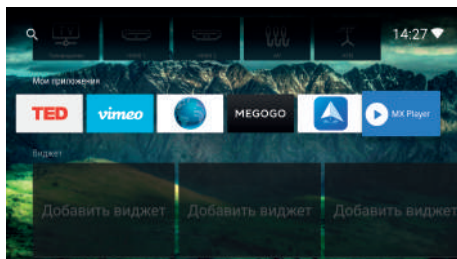


6. Настройки

Включают: Настройки сети, общие настройки, изображение и звук, об устройстве. В настройках сети Вы можете выбрать тип подключения (проводной\беспроводной Wi-Fi) и подключиться к сети.

Настройки: режим сна, метод ввода, язык, фоновое изображение, сброс настроек и другое.

Изображение и звук: для настроек режимов изображения, базовых параметров экрана (яркость, контраст и др.), настройки звука. Настройки экрана в данном меню влияют на просмотр через Антенну или файлы на носителях.

Управление: С помощью стрелок выберите необходимый раздел и нажмите OK для запуска.

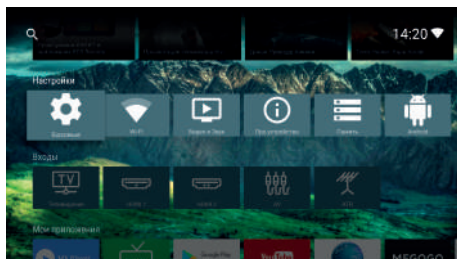







6.1. Быстрое меню


С помощью кнопки на пульте ДУ вызовите быстрое меню.

Используя навигатор и стрелок влево/вправо и кнопки OK выберите один из доступных пунктов: Настройка оптимизации\ Выбор источников \ Настройка таймера выключения \ Режим изображения \ Изменение соотношения сторон \ Переход на номер канала* \ Предыдущий канал*.

- функция активируется в любой части меню;



* - функция активируется во время просмотра аналоговых и цифровых каналов.

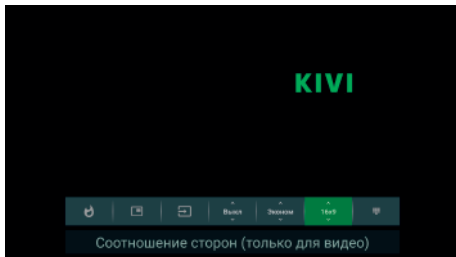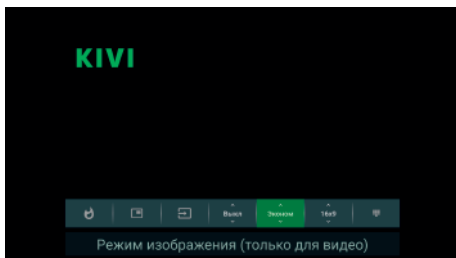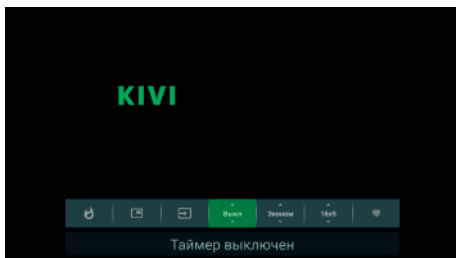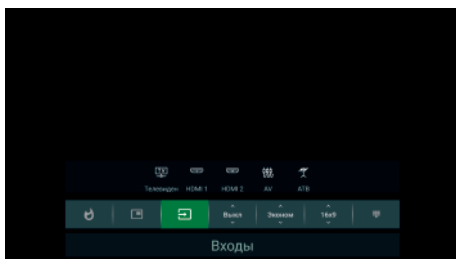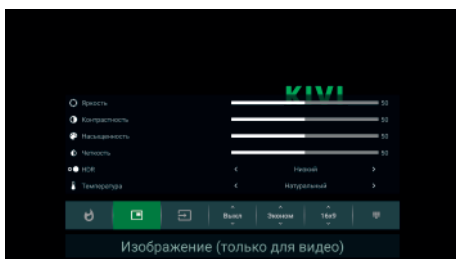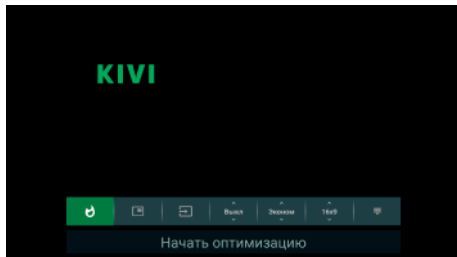

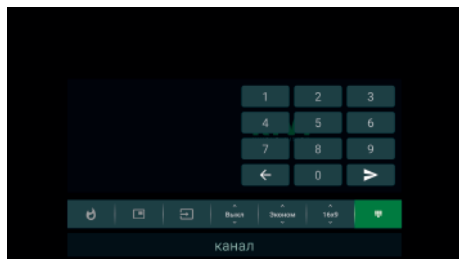


7. Удаленное обновление Операционной системы (прошивки) ТВ.

В разделе "Про устройство", Версия системы, нажмите ОК. Вам отобразится текущий статус обновления ОС (прошивки) или будет предложено обновить прошивку. Не выключайте телевизор во время обновления.

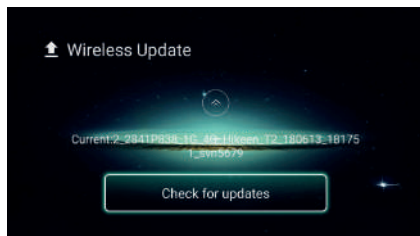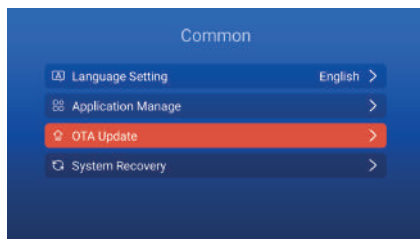

II. Подключение телевидения

Находясь в меню Цифрового или Аналогового ТВ, нажмите кнопку "Опции" для появления меню настроек.

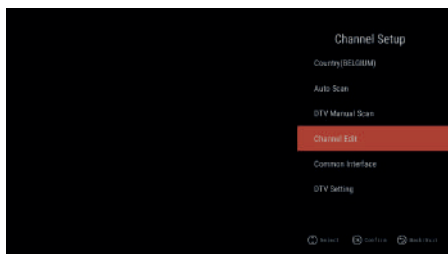


1. Тип антенны

Нажимайте Влево или Вправо для выбора Внешней антенны или Кабельного подключения.

2. Автонастройка

- Нажмите ОК для перехода в меню выбора страны.
- Выберите тип поиска: Аналоговые\Цифровые\АТВ+ЦТВ.
- Выберите интересующий вас регион с помощью стрелок и ОК
- Выбрав страну, нажмите ОК для старта поиска.

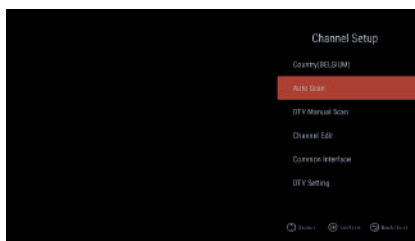

! Примечание: Все ранее настроенные каналы будут удалены при автопоиске.

3. Ручная настройка ТВ

Передвигайтесь по меню, настраивая необходимые подпункты кнопками стрелок, а также настраивая изображение. Внизу меню нажмите "Сохранить" после окончания подстройки.




Примечание:

Информация предоставленная в данном руководстве может отличаться от реального вида интерфейса (меню) конечного продукта. Информация о настройке и актуальных спецификаций обновляется на сайте KIVI.ua. Вы также можете воспользоваться консультацией специалиста по телефону 0800606600 (звонки бесплатные) или через чат на сайте KIVI.ua.

4. Ручная настройка Цифрового ТВ

Нажмите ОК для входа в данное меню и выберите необходимый номер канала, его параметры, для запуска поиска по заданным параметрам.

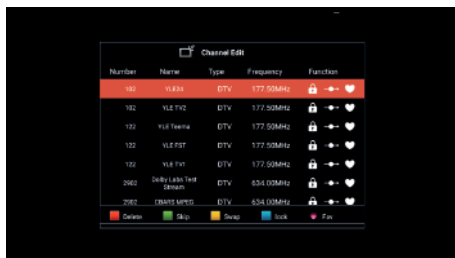

5. Редактирование каналов

Перемещайтесь по данному меню для блокировки каналов, добавления в избранное, изменения названия и другого.

Изменения можно производить с помощью экранных кнопок.





III. Настройки изображения

1.1 Настройки изображения

Выберите второй пункт меню Опций для настройки изображения.


1.2 Настройки изображения

Выберите комфортный для Вас режим

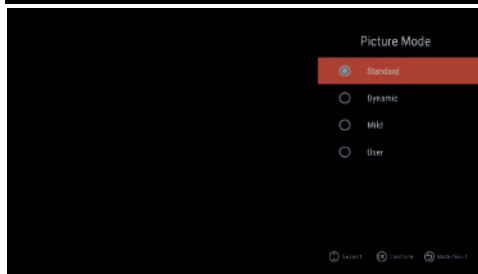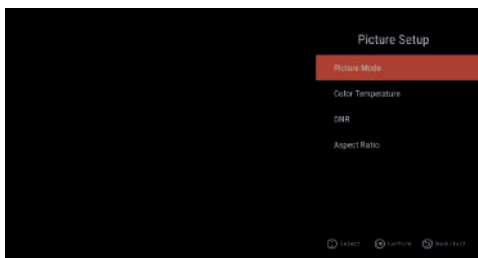

IV. Настройка звука

В данном меню можно выбрать режимы звука, аудиовыхода и другое.

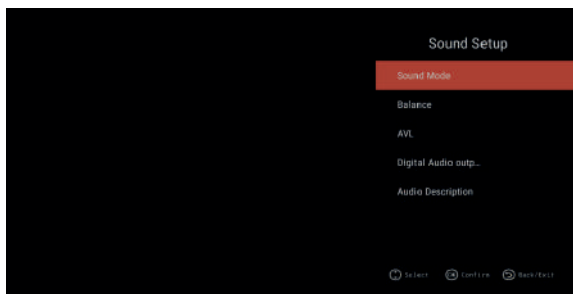

Примечание:

Информация предоставленная в данном руководстве может отличаться от реального вида интерфейса (меню) конечного продукта. Информация о настройке и актуальных спецификациях обновляется на сайте KIVI.ua. Вы также можете воспользоваться консультацией специалиста по телефону 0800606600 (звонки бесплатные) или через чат на сайте KIVI.ua.

Описание неполадки		Возможная причина
Изображение	Аудио	
 Цифровой шум	 Шум	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 Тень на изображении	 Нормальный звук	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 Помехи	 Шум	Возможны сторонние помехи от других устройств
 Нормальное изображение	 Нет звука	Проверьте уровень громкости и аудиовыход
 Нет изображения	 Нет звука	Проверьте, включен ли телевизор в розетку, нажмите кнопку меню и проверьте настройки звука и изображения.
 Черно-белое изображение	 Нормальный звук	Проверьте систему управления цветом
 Шум и помехи	 Нормальный или тихий звук	Проверьте положение антенны, направление или соединение, сделайте новый поиск канала
 Нет цвета	 Шум	Проблема в аудиосистеме

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:

KIVI.ua или 0 800 606 600

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- сетевой шнур или вилка повреждены;
- экран телевизора поврежден;
- при попадании на телевизор влаги;
- после падения телевизора.

**УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.



З питань налаштування, функціоналу, а також скарг і пропозицій, звертайтеся в нашу службу підтримки:

Цілодобова підтримка в режимі чату і безкоштовних дзвінків:

KIVI.ua або **0 800 606 600**

Кожен пристрій Kivi має термін гарантійного та сервісного обслуговування до трьох років. Протягом цього періоду Ви можете розраховувати на безкоштовне обслуговування і доставку Вашої техніки.

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих протягом гарантійного терміну.

Все що Вам необхідно зробити для запиту ремонту або обслуговування Вашого пристрою зателефонувати за номером **0 800 606 600** і вказати свої контактні дані. Де б Ви не знаходилися.

Як стати учасником Акції «3 роки гарантії»:

- Зайдіть на сайт kivismart.com і перейдіть на сторінку «3 роки гарантії» і ознайомтеся з Офіційними умовами акції «3 роки гарантії»
- Зареєструйтесь для того, щоб увійти в особистий кабінет.
- Для реєстрації Вашого пристрою в особистому кабінеті введіть персональні дані та серійний номер. Серійний номер телевізора можна знайти на задній кришці телевізора, на коробці або в меню «про пристрій».
- Після підтвердження реєстрації пристрою Ви стаєте учасником акції «3 роки гарантії» і можете користуватися її перевагами.
- Для того, щоб скористатися акційною пропозицією в разі гарантійного випадку в період 3х років з дати покупки, зателефонуйте на гарячу лінію, повідомте серійний номер телевізора і дійте згідно з інструкцією оператора.
- При необхідності Центр Підтримки KIVI організовує доставку пристрою комфортним для клієнта способом.
- Офіційні умови Акції «3 роки гарантії» розміщені на сайті **KIVI.ua**

Опис пристрою	Телевізор кольорового зображення рідкокристалічний торговельної марки KIVI.
Гарантійний термін	1 рік
Термін придатності (служби)	5 років
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт	0,5
Температура при експлуатації, ° C	+15 – +35
Відносна волога під час експлуатації, %	45 – 75
Температура зберігання, ° C	+5 – +40
Атмосферний тиск, кПа	86 – 106
Відносна вологість при експлуатації, %	55 – 70
Енергоспоживання в вимкненому режимі	<0,5 Вт або відсутнє
Дата виготовлення	Інформація про дату виготовлення вказана на упаковці пристрою
Країна виготовлення	Китай



Фактичний список моделей доступних у вашому регіоні може відрізнятися від зазначених в цій інструкції.

Цілодобова підтримка в режимі чату і безкоштовних дзвінків:
KIVI.ua або **0 800 606 600**



Цей посібник з експлуатації поширюється на телевізори кольорового зображення рідкокристалічні (LED) «KIVI», призначені для прийому сигналів мовного телебачення і містить інформацію, необхідну споживачеві для правильної та безпечної експлуатації.

Права користувача

- Телевізори KIVI призначені тільки для індивідуального некомерційного використання, за винятком приватних домовленостей з постачальником.
- Будь-який вміст або служба, доступ до яких здійснюється за допомогою даного пристрою є власністю третьої особи, захищений відповідними законами та нормативними актами про захист авторських прав, патентів, товарних знаків та інших прав інтелектуальної власності. При використанні даного пристрою користувач несе персональну відповідальність.
- Крім цього, користувач несе повну відповідальність, пов'язану з якістю, продуктивністю будь-якої програми / служби / змісту, встановленим самостійно, доступ до яких здійснюється за допомогою даного пристрою.
- Постачальник не несе відповідальність або гарантійні зобов'язання, пов'язані з використанням / установкою програмного продукту, яке порушує авторські права будь-якої третьої особи.
- Постачальник не несе відповідальність або гарантійні зобов'язання, за помилки використання пристрою, встановленого програмного забезпечення, перегляду контенту, завантаження інформації, яка може призвести до судових позовів і зобов'язаннями за відшкодуванням.
- Всі додатки, інформація, служби, контент наданий користувачеві з пристроєм, є власністю третіх осіб, отже постачальник не несе відповідальності щодо зміни, призупинення і припинення роботи, а також не несе відповідальності за судовими позовами і відшкодувань, які виникають по ним.
- Виробник залишає за собою право обмежувати використання або доступ до певного змісту або служби. Оскільки зміст або служби передаються через сторонню мережу і засоби передачі даних, виробник не здійснює обслуговування клієнтів такої мережі і засобів, і не зобов'язаний надавати таке клієнтське обслуговування.
- Постачальник не гарантує справності та продуктивності периферійних пристроїв, вироблених іншими особами. Постачальник відмовляється від будь-якої відповідальності або збитків, які можуть виникнути в результаті експлуатації використання периферійних пристроїв інших виробників.
- Запис і відтворення вмісту на цьому пристрої може вимагати дозволу від власника авторських прав або інших подібних прав. Користувач несе відповідальність за те, щоб використання цього або будь-якого іншого пристрою відповідало чинному законодавству про захист авторських прав у Вашій країні.



- При першому ввімкненні телевізора, а також після оновлення, ініціалізація може зайняти кілька хвилин (в залежності від моделі).
- Зображення в цьому посібнику несуть інформативний характер і можуть дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора і меню.
- Доступні меню і параметри можуть відрізнятися в залежності від використовуваного джерела вхідного сигналу і моделі пристрою.
- У майбутньому до телевізора можуть бути додані нові функції.
- Комплектація виробу може відрізнятися в залежності від моделі.
- Характеристики виробу або вміст цього посібника може бути змінено без попередження в зв'язку з удосконаленням виробу.
- Для нормального підключення кабелів HDMI і USB-пристроїв товщина зовнішнього оздоблення роз'ємів не повинна перевищувати 10 мм, а ширина - 18 мм. Якщо USB-кабель, або USB-пристрій неможливо під'єднати до USB-роз'єму телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.
- Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI.
- В іншому випадку - це може привести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
- З метою безпечного використання і для продовження терміну використання виробу, не рекомендується використовувати неліцензійне ПЗ.
- На будь-які пошкодження, травми або несправності, що виникли в результаті використання неліцензійних компонентів або ПО, гарантія не поширюється.
- На деяких моделях ТВ, на екрані наклеєна захисна плівка, яку можна зняти перед експлуатацією.
- Слідкуйте за тим, щоб всі гвинти були правильно вставлені і надійно закручені. (Якщо гвинти затягнуті недостатньо сильно, телевізор може нахилитися після установки або бути нестійким).

Транспортування

- При зберіганні або транспортуванні пристрою в температурі нижче + 5°C перед початком експлуатації до включення живлення в кімнатній температурі має пройти не менше 5 годин.
- Транспортувати телевізор рекомендується в коробці або пакувальних матеріалах, в яких телевізор поставляється.
- Перш ніж переносити піднімати телевізор, витягніть штекер і всі інші кабелі.
- При перевезенні, стежте за вказівником знаходження дисплея на коробці. Не кладіть коробку на бік дисплея на кутові поверхні.
- Транспортування, розпакування, перенесення телевізора рекомендується здійснювати двома людьми.
- Тримайте телевізор за корпус зверху і знизу. Ні в якому разі не тримайте пристрій за дисплей і не переносите, утримуючи його за підставку.

Правила та умови ефективного, безпечного використання товару


- 1) Збережіть цю інструкцію.
- 2) Дотримуйтесь всіх запобіжних заходів.
- 3) Дотримуйтесь всіх попереджень.
- 4) Не використовуйте пристрій поруч з водою.
- 5) Витирайте пристрій сухою серветкою з мікрофібри.
- 6) Не блокуйте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкції.
- 7) Не встановлюйте пристрій поряд з джерелами обігріву.
- 8) Не нехуйте цілісність вилки живлення. Якщо Ваша розетка не підходить, зверніться до фахівця.
- 9) Бережіть кабель живлення від випадкових ушкоджень. Кабель живлення необхідно покласти таким чином, щоб на нього не можна було випадково наступити або затиснути предметами, поміщеними на нього або поруч з ним. Особливу увагу слід приділити місцям, де шнур з'єднується з електричними розетками, пристроями.
- 10) Використовуйте лише сумісні аксесуари.
- 11) Вимикайте пристрій під час грози або Вашої відсутності протягом тривалого періоду.
- 12) Сервісне обслуговування і ремонт повинні проводити кваліфіковані фахівці. Ніколи не використовуйте пошкоджений якимось чином пристрій (потрапляння вологи, пошкодження кабелю та ін.).
- 13) Слідкуйте за цілісністю вилки і шнура живлення.
- 14) Не накривайте пристрій і вентиляційні отвори.
- 15) Не використовуйте пристрій поблизу відкритих джерел вогню.
- 16) Утилізуйте пристрій і аксесуари відповідно до правил і відповідних стандартів.
- 17) Використовуйте пристрій в сухому, чистому, вентилязованому приміщенні.
- 18) Не встановлюйте на пристрій ємності з рідиною.
- 19) Відстань від опалювальних пристроїв повинна бути не менше 1 м, температура повітря від + 5°C до 40°C, відносна вологість повітря 60-65%.
- 20) Підключайте ТВ за допомогою реле або стабілізатора напруги, щоб уберегти телевізор від можливих стрибків напруги.
- 21) Не намагайтеся застосовувати разом з цим пристроєм обладнання/кабелі з роз'ємами, форма і призначення яких не відповідають передбаченим виробником даної продукції.

Правила очищення поверхні телевізора

1. Якщо на екрані телевізора є транспортувальна наклейка, після її видалення може залишитися невелике забруднення. Видаліть забруднення перед переглядом телевізора.
2. При чищенні на зовнішній поверхні виробу і на екрані можуть з'явитися подяпини. Щоб запобігти появі подяпин, протирайте зовнішню поверхню телевізора і його екран м'якою тканиною, призначеною для догляду за LCD екранами.

3. Не розпилюйте воду або інші рідини безпосередньо на телевізор. Рідина, яка потрапила всередину виробу може стати причиною пошкодження, займання або ураження електричним струмом.
4. Для очищення корпусу телевізора використовуйте м'яку суху тканину. Не використовуйте легкозаймисті рідини (наприклад, бензин, розчинники) або миючі засоби. Для видалення невіддатливих плям допускається нанесення на тканину

невеликої кількості рідини для чищення екранів. Вимкніть телевізор і серветкою з мікрофібри акуратно протріть екран, видаляючи жирні плями і відбитки пальців. Очищуйте вимкнений з мережі телевізор.

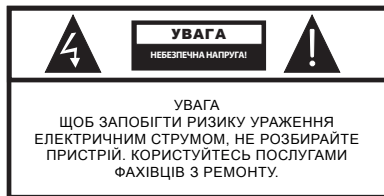

Даний символ вказує на небезпеку ураження електричним струмом.



Даний символ вказує на необхідність дотримання відповідних інструкцій.



УВАГА:


Для зниження ризику ураження вогнем або електрикою не використовуйте даний пристрій при високій вологості.




Даний символ вказує на те, що даний продукт має подвійну ізоляцію між напругою мережі і небезпечних для користувача деталей. При технічному обслуговуванні використовувати тільки оригінальні запчастини.




Це маркування вказує на те, що даний продукт не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання можливої шкоди довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, передайте пристрій на переробку. Щоб повернути використовуваний пристрій, будь-ласка, використовуйте системи збору та повернення виробів або зверніться до продавця, у якого Ви придбали даний продукт. Вони можуть взяти цей продукт для безпечної утилізації.

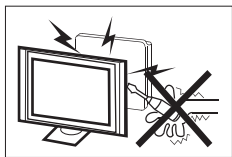


Апарат знаходиться під високою напругою. Не намагайтеся розібрати телевизор. Звертайтеся по допомогу до авторизованих сервісних центрів.

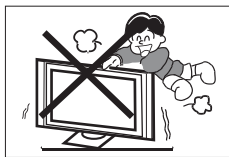


Не встановлюйте і не кидайте будь-які предмети на поверхню апарату. Не допускайте попадання рідини на апарат.

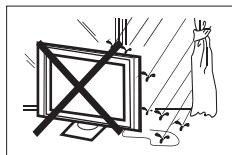


Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом не використовуйте апарат під дощем та не піддавайте виріб дії вологи.

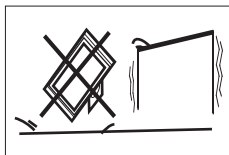


Не встановлюйте апарат на нестійкій поверхні. Падіння апарату може стати причиною отримання тілесних травм і пошкоджень апарату.

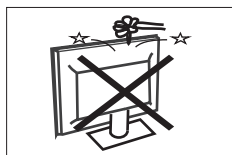


Захищайте апарат від падінь, ударів і зіткнень з іншими предметами це може стати причиною травм і поломок. Експлуатація апарату дітьми повинна проводитися тільки під наглядом дорослих.

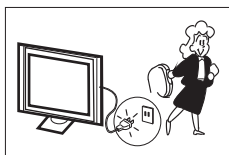

Якщо Ви не використовуєте телевизор тривалий час, від'єднайте його вилку живлення від мережі. Вилка виробу використовується для відключення пристрою, тому вона повинна бути доступна.

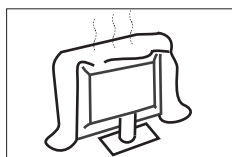


Не перекривайте вентиляційні отвори корпусу.

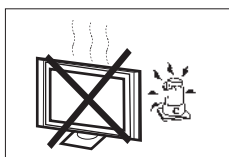

Бережіть пристрій від прямих сонячних променів або інших джерел тепла. Не встановлюйте біля телевизора джерела відкритого полум'я, наприклад, свічки.



Не встановлюйте пристрій на кабель живлення.

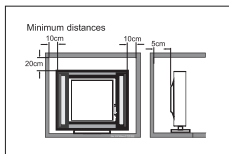


Дотримуйте мінімальні відстані телевизора від навколишніх предметів. Не допускайте перегріву пристрою.

Характеристики

Модель	43UR50GU 43UP50GU	49UR50GU 49UP50GU	50UR50GU	50UK30G	55UC50GU 55UR50GU	55UP50GU	65UP50GU
Розмір екрану по діагоналі, дюйм \ см	43 \ 109	49 \ 124	50 \ 127	50 \ 127	55 \ 140	55 \ 140	65 \ 165
Роздільна здатність	UHD 3840 x 1260						
Тип підсвітлення	Direct LED						
Комплект	Подставки, болты для подставок, батарейки, пульт ДУ, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.						
Співвідно - шення сторін	16:9						
Уд.потужність роб.режиму Вт\см2	0,014	0,014	0,018	0,018	0,018	0,018	0,013
USB	2						
HDMI	3						
Коаксиаль - ний аудіо - вихід	Hi						
Компонент - ний вхід	Hi						
Композит - ний вхід RCA	Так						
Оптичний аудіовихід	Так						
Порт 3,5 (аудіо)	Так						
Ethernet	Да						
CI	Так						
Антенa RF (75 Ом тип IEC)	Так						
VGA	Hi						
Аналоговий тюнер	Так						
Цифровий тюнер	DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 (окрім 50UK30G)						
Напруга живлення	100-240V ~ 50/60Гц						

Споживана потужність у робочому режимі \ Клас енергоефективності	60 \ A	80 \ A	98 \ A	98 \ A	95 \ A	95 \ A	145 \ A
Стандарт VESA, мм	200x200				400x200		
Ширина, висота, глибина, мм	966x55x570	1098x54x634	1122x54x660	1122x55x660	1235x54x723	1238x55x714	1455x54x836
Розміри з підставкою, мм	966x220x620	1098x240x697	1122x240x714	1122x240x714	1238x250x778	1238x245x777	1455x240x900
Маса нетто \ брутто кг	9,5 \ 11,9	12,9 \ 16,5	13,3 \ 16,8	13,3 \ 16,8	16,1 \ 20,1	16,1 \ 20,1	21,8 \ 29,0

Підключення антени до ТВ.

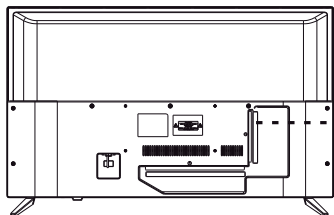

Примітка:

Постачальник не несе відповідальності за пошкодження складових ТВ в наслідок подачі високої напруги через порт антени.

Опір: 75 Ω

Рекомендується використовувати антену з підсилювачем.

Можлива роздільна здатність (HDMI)

	Роздільна здатність	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1366*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

Для включення режиму відображення 4K сигналу по HDMI, необхідно перейти в меню налаштувань HDMI та змінити налаштування HDMI EDID з «за замовчуванням» на «2.0».

Підтримка кодеків:

Відео кодеки	Аудіо кодеки	Фото
AVI, MKV, MP4, MOV, VOB, H.264, H.265, MPEG1,2,4,	MP3, WMA, AAC,	JPEG, PNG, BMP

Цілодобова підтримка в режимі чату і безкоштовних дзвінків:

KIVI.ua або 0 800 606 600

*Всі параметри наведені в таблиці мають ознайомчий характер і можуть відрізнятися від реальних або мати похибки. Специфікації можуть бути змінені без попередження.

Встановлення ТВ на підставку





Рекомендовано проводити монтаж підставки двома людьми.

Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій Ви будете проводити монтаж. Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використовуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором.

Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр ваги не був на кутах і на сторонах.

Вийміть з упаковки з аксесуарами 2 кріпильних гвинта і зафіксуйте ними підставку, відповідно до зазначених на них символів (L - ліва, R - права). Вказівки нанесені виходячи з фронтального виду ТВ.

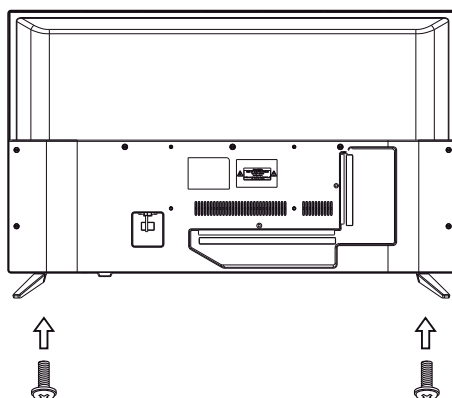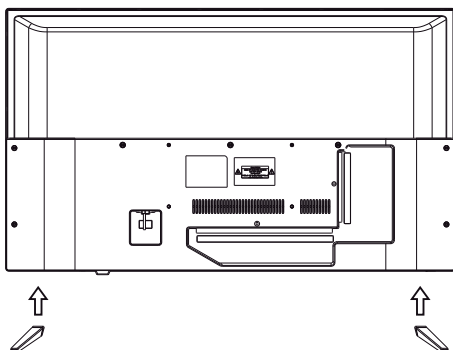

Для уникнення пошкоджень надійно закріпіть ТВ на стіні у відповідності з вимогами інструкції по установці.



Рекомендовано проводити монтаж ТВ на кронштейн двома людьми або кваліфікованим фахівцем.

ТВ не комплектується гвинтами для встановлення телевізорів на кронштейн.


Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій Ви будете проводити монтаж.

Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використовуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором.

Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр ваги не був на кутах і на сторонах.

Проведіть монтаж елементів кронштейна за допомогою чотирьох гвинтів, співпадаючих по ширині з отворами в ТВ. Для вибору кронштейна, керуйтеся параметрами VESA, зазначеними у даній інструкції.


Передня панель

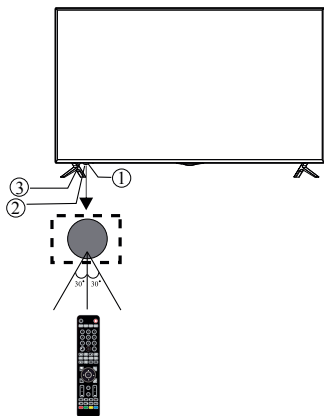

- 1: ІЧ датчик для пульта
- 2: LED індикатор статусу
- 3: Джойстик керування

Джойстик

Джойстик керування розташований праворуч від датчика ввімкнення

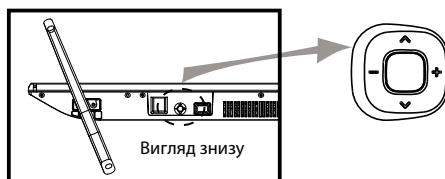

Статус	Вниз/Верх	Вліво/Вправо	Натискання
Вимкнено	Ні	Ні	Натисніть щоб увімкнути
Меню	Переміститися вниз/верх	Вліво/Вправо	Натисніть для підтвердження. Зажміть для вимкнення
Відтворення	Меню відтворення	Перемотка назад/вперед	Натисніть для підтвердження

Порти на нижній частині



Порти на боковій частині




Примітка:

Інформація надана у цьому посібнику може відрізнятися від реального вигляду інтерфейсу (меню) кінцевого продукту. Інформація щодо налаштувань та актуальних специфікацій оновлюється на сайті KIVI.ua. Ви також можете скористатися консультацією спеціаліста за номером 0 800 606 600 (дзвінки безкоштовні) або через чат на сайті KIVI.ua.

Підключення пристроїв

Цей телевізор сумісний з більшістю пристроїв відтворення відео. Ви можете підключати аудіо, відео та інші пристрої згідно з інструкцією.

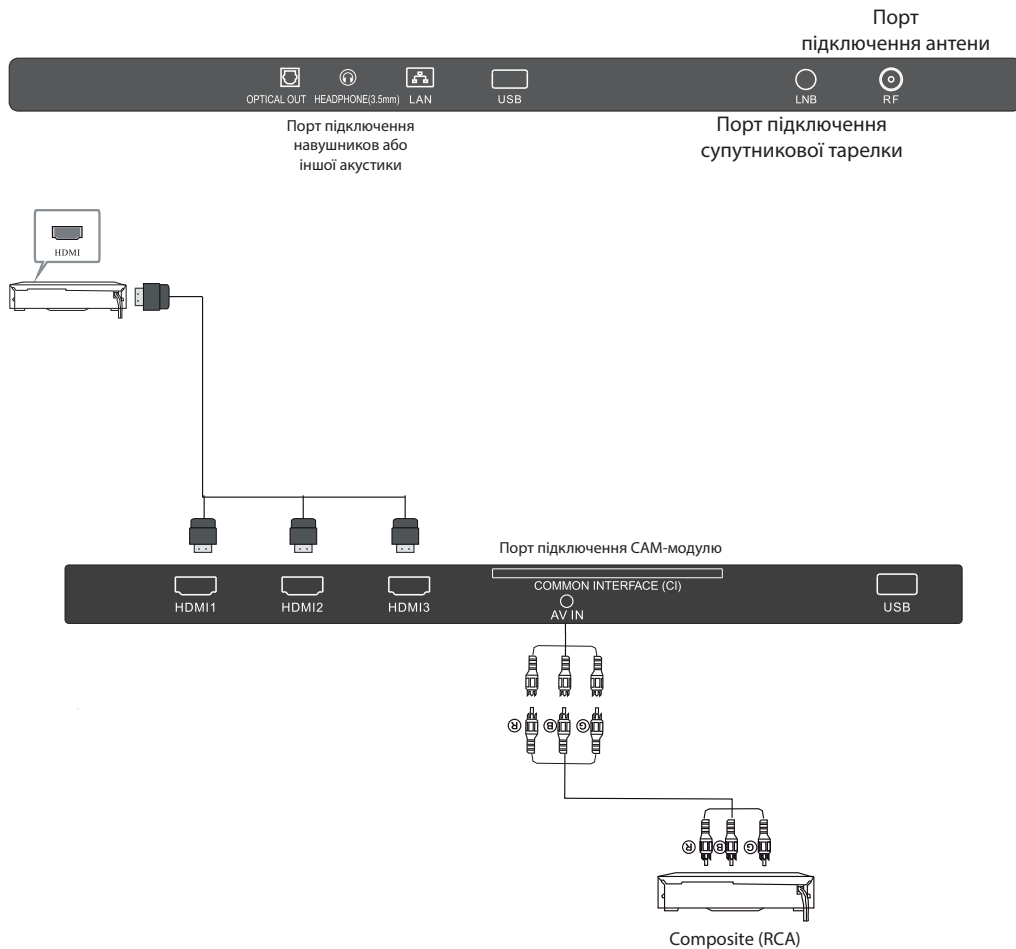

ТВ може бути підключений до наступних пристроїв: ПК, DVD, Blue-ray плеєра, медіа боксу, AV-ресивера, саундбару, ігрової консолі, домашнього кінотеатру та ін.

Примітки:

- Деякі перехідники та пристрої можуть працювати некоректно, оскільки передають сигнал нестандартними способами.
- Реальне розташування і наявність портів може відрізнятися в залежності від моделі.


Пульт KIVI RC18

Даний пульт оснащений мікрофоном і працює за технологією Bluetooth.

Важливе зауваження: Даний пульт вимагає синхронізації з ТВ, яка відбувається при першому включенні ТВ. Виконуйте дії на екрані ТВ для підключення пульта до ТВ.

Його також можна піключити вручну через меню налаштувань.

Пульт, зв'язаний з конкретним ТВ, буде працювати тільки з ним, до моменту примусового відключення пульта.

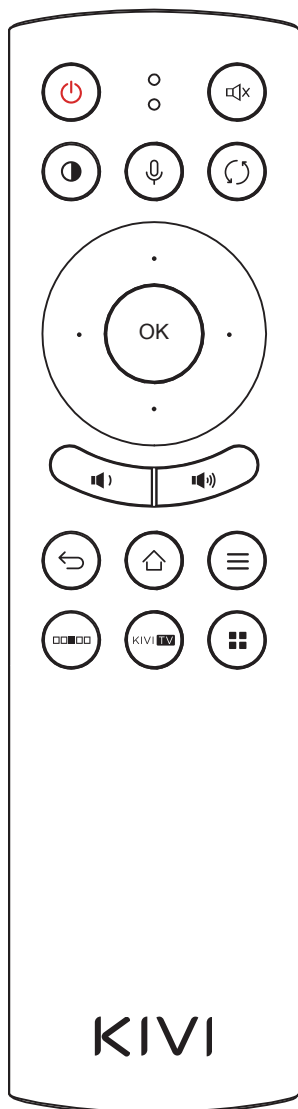

Призначення квіш:



-  Включення \ Вимкнення ТВ.
-  MUTE. Включення і вимкнення звуку.
-  Перемикання режимів зображення.
-  Активація мікрофона при утриманні.
-  Повернення на попередній канал.
-  OK \ Введення \ Підтвердити.
-  Стрілки навігації по меню та застосункам.
-  Гучність нижче \ Гучність вище.
-  Назад \ Повернутися \ Скасування \ Закрити.
-  HOME. Вийти на головний екран.
-  Меню \ Опції.
-  Виклик «швидкого меню» управління ТВ
-  KIVI TV Запуск програми KIVI TV.
-  Мультимедійна кнопка.
* Дану кнопку ви можете налаштувати в меню налаштувань ТВ.

* Дана модель пульта поставляється тільки з моделями, оснащеними функцією Bluetooth.

I. Головне меню

1.1 Інтерфейс головного меню

В головному меню телевізора розташовані розділи: Рекомендації, Налаштування, Входи, Додатки, Віджети. Реальний вигляд меню і розташування розділів можуть відрізнятися від реального вигляду на телевізорі і бути змінені без попередження.

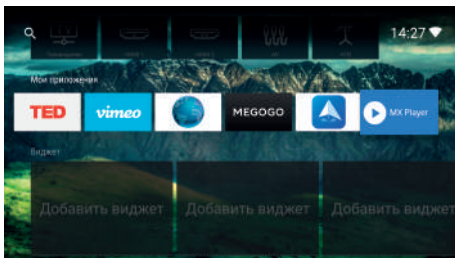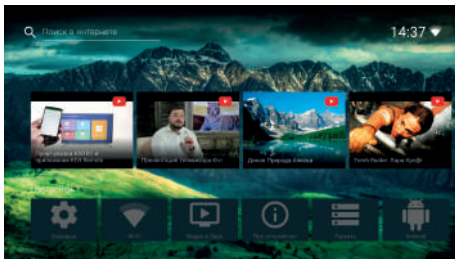


1.2 Спливаюче меню

З допомогою кнопки Опції ≡ активуйте спливаюче меню налаштування інтерфейсу.

В даному меню можна змінювати:


- Фон головного меню. Зміни доступні для зображень у пам'яті ТВ або на зовнішньому накопичувачі.
 - Додатки. Дозволяє змінювати порядок розміщення додатків, видаляти їх і приховувати з головного меню, не видаляючи.
 - Розділи. Дозволяє змінювати місце розташування розділів або приховувати будь-який розділ, не видаляючи його.
 - Розмір іконок. Дозволяє вибрати розмір іконок на екрані ТВ.
 - Дата та час. Дозволяє змінити дату і час, встановлені на ТВ.
- *за замовчуванням цей параметр а «Авто», в якому система ТВ визначає час і дату згідно налаштувань маршрутизатора, до якого підключений ТВ.

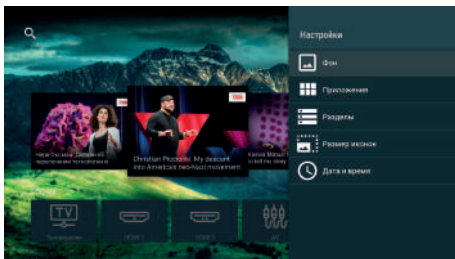

1.3 Підключення інтернету


Для підключення провідного інтернет-з'єднання у телевізорі:

- Підключіть кабель інтернету в роз'єм LAN.
- Увімкніть телевізор.
- Зайдіть в налаштування телевізора.
- Зайдіть в налаштування інтернет мережі телевізора.
- Виберіть дротове з'єднання з інтернет.

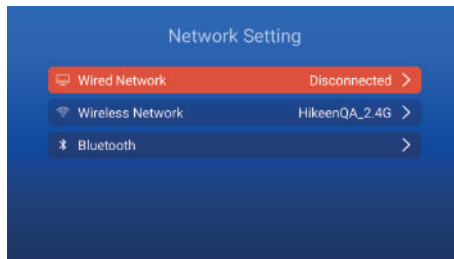


Для підключення бездротового інтернет-з'єднання у телевізорі:

- Увімкніть телевізор.
- Зайдіть в налаштування телевізора.
- Зайдіть в налаштування інтернет мережі телевізора.
- Виберіть бездротове з'єднання.
- Виберіть доступну бездротову мережу.
- Підключіться до мережі.

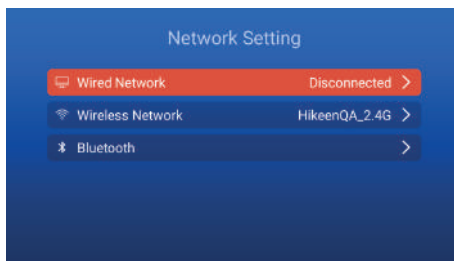


2. Пристрої та папки

Виберіть пункт «Пам'ять» і натисніть OK. Навігація по меню відбувається за допомогою стрілок. Відкривайте необхідні Вам пристрої, папки та файли, з допомогою кнопки OK.

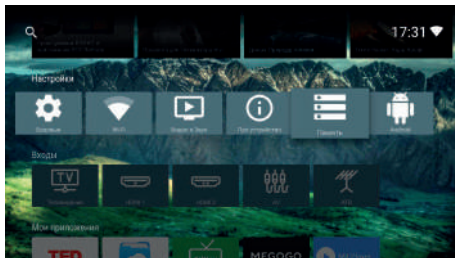


2.1. Файли

В даному розділі: Зображення, Відео, Музика і Додатки. Дані розділи призначені для перегляду файлів на внутрішньому і зовнішньому носії. Ви можете відобразити тільки той чи інший тип контенту на носіях за допомогою даних підменю. За допомогою стрілок виберіть розділ Файловий менеджер. За допомогою стрілок виберіть необхідний Вам підрозділ і натисніть OK для запуску.

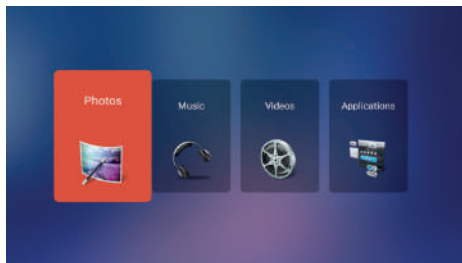

2.2. Зображення

У розділі «Зображення» знаходяться всі папки, в яких є графічні файли. Виберіть папку або файл за допомогою стрілок і OK.

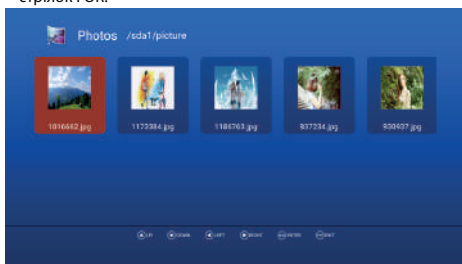

2.3. Перегляд зображень, слайд шоу.

При відображенні картинки на екрані Ви можете переміщатися між файлами, не виходячи з меню перегляду. Натискайте на стрілку, щоб відкрити наступне/попереднє зображення, натисніть центральний значок, щоб запустити слайд-шоу. Щоб повернути картинку натисніть на значок на екрані.


3. Відео

У розділі «Відео» файлового менеджера виберіть потрібну папку або відео з допомогою стрілок і OK.




3.1. Перемотування відео

Під час відтворення відео затисніть кнопку стрілок на пульті для перемотування відео.

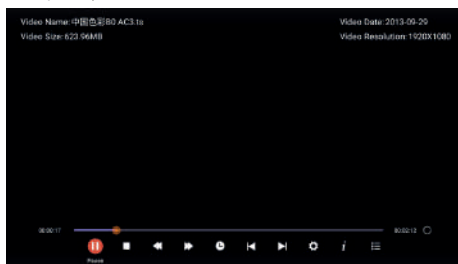


4. Музика

Перейдіть у розділ «Музика» файлового менеджера і виберіть потрібну папку за допомогою стрілок і OK.

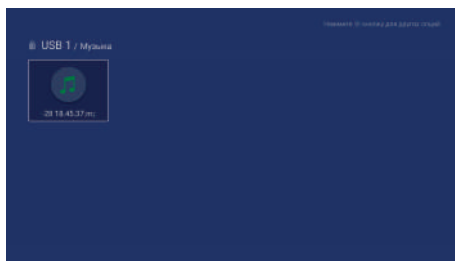


4.1. Перемикання аудіо

Під час відтворення використовуйте кнопки навігації для перемикання між піснями і перемотування.

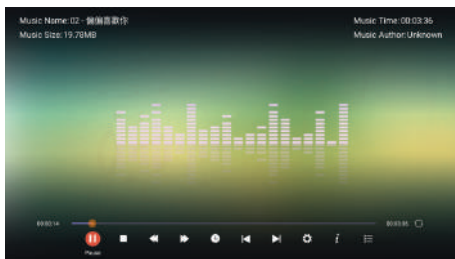

5. Додатки


Якщо на зовнішньому або внутрішньому носії є інсталяційний файл програми, Ви можете знайти його в розділі «Додатки» файлового менеджера. Перемикаючись в списку додатків, виберіть і встановіть його, використовуючи підказки на екрані.

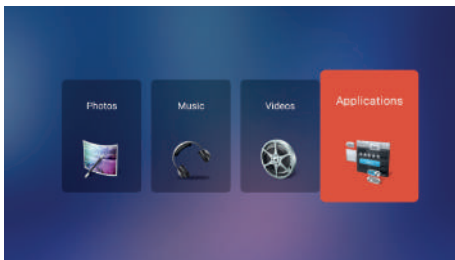

5.1. Передвстановлені додатки

Включають: Перелік програм, Менеджер додатків, Браузер, Помічник ТВ та інші.

Список програм: Дивіться інформацію про всі додатки на Вашому ТВ.

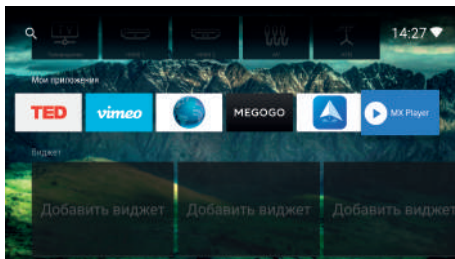


6. Налаштування

Включають: Налаштування мережі, загальні налаштування зображення і звук, про пристрій. В налаштуваннях мережі Ви можете вибрати тип підключення (дротове\бездротове Wi-Fi) і підключитися до мережі.

Параметри: режим сну, метод введення, мову, фонове зображення, скидання налаштувань та інше.

Зображення і звук: для налаштування режимів зображення, базових параметрів екрана (яскравість, контраст та ін), налаштування звуку. Налаштування екрану в даному меню впливають на перегляд через Антену або файли на носіях.

Керування: За допомогою стрілок виберіть потрібний розділ і натисніть OK для запуску.

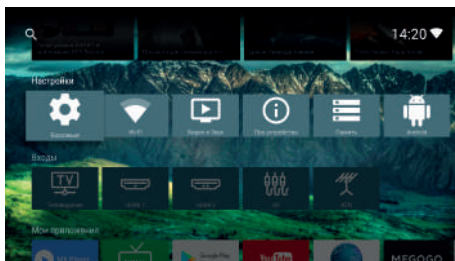







6.1. Швидке меню


Кнопкою на пульті ДК викличе швидке меню.

Використовуючи навігатор і стрілки вліво/вправо і кнопки OK виберіть один з доступних пунктів: Налаштування оптимізації/ Вибір джерел / Настройка таймера вимкнення / Режим зображення / Зміна співвідношення сторін / Перехід на номер каналу* / Попередній канал*.

- функція активується в будь-якій частині меню;



* - функція активується під час перегляду аналогових і цифрових каналів.

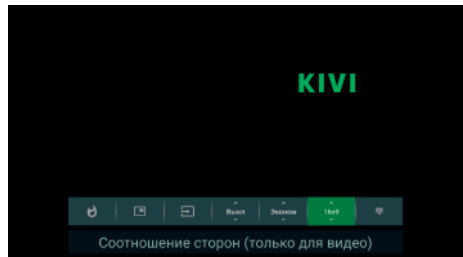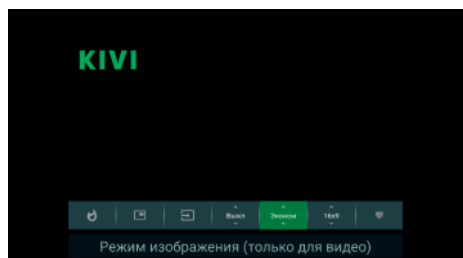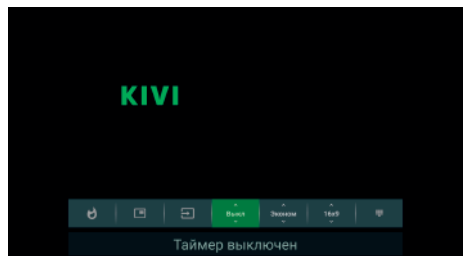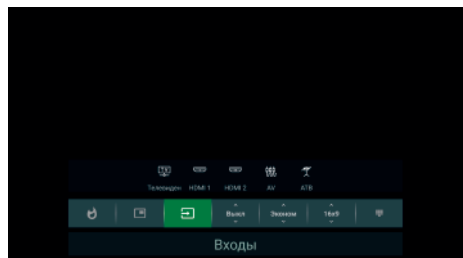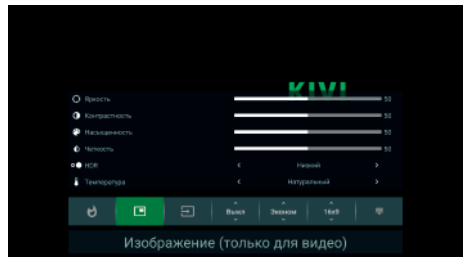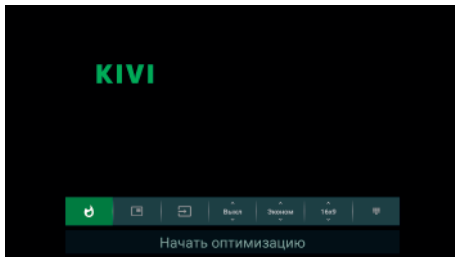

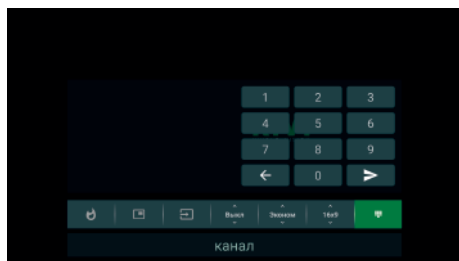


7. Дистанційне оновлення Операційної системи (прошивки) ТБ.

В даному розділі. Про пристрій, Версія системи, натисніть ОК. Вам буде відображена поточна версія ОС (прошивки) або буде запропоновано оновити прошивку. Не вимикайте телевізор під час оновлення.

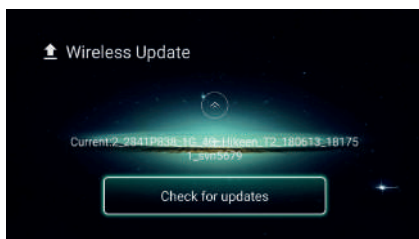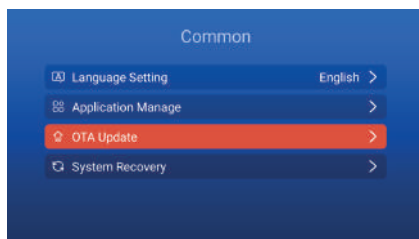

II. Підключення телебачення

Перебуваючи в меню Цифрового або Аналогового ТБ, натисніть кнопку "Опції" для появи меню налаштувань.

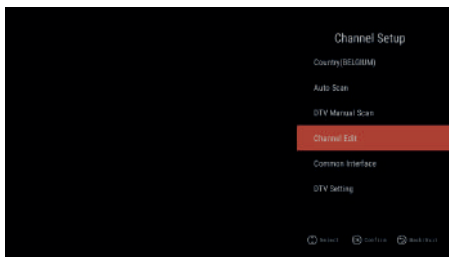


1. Тип антени

Натискайте Вліво або Вправо для вибору Зовнішньої антени або Кабельного з'єднання.

2. Автоналаштування

- Натисніть ОК для переходу в меню вибору країни.
- Виберіть тип пошуку: Аналогові/Цифрові/АТБ+ЦТБ.
- Оберіть регіон з допомогою стрілок і ОК

Вибравши країну, натисніть ОК для старту пошуку.

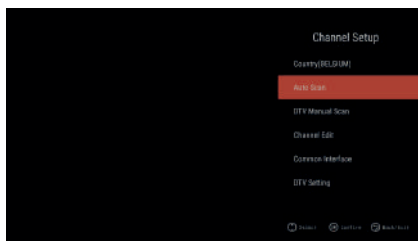

Примітка: Всі раніше налаштовані канали будуть видалені під час автопошуку.

3. Ручне налаштування ТБ

Рухайтесь по меню, налаштовуючи необхідні підпункти кнопками стрілок, налаштовуючи зображення. Внизу меню натисніть "Зберегти" після закінчення додаткового налаштування



Примітка:

Інформація надана у цьому посібнику може відрізнятися від реального вигляду інтерфейсу (меню) кінцевого продукту. Інформація щодо налаштувань та актуальних специфікацій оновлюється на сайті KIVI.ua. Ви також можете скористатися консультацією спеціаліста за номером 0 800 606 600 (дзвінки безкоштовні) або через чат на сайті KIVI.ua.

4. Ручне налаштування Цифрового ТБ

Натисніть ОК для входу в це меню, виберіть потрібний номер каналу, його параметри, для запуску пошуку по заданим параметрам.



5. Редагування каналів

Переміщайтесь по даному меню для блокування каналів, додати в обране, змінити назви та іншого. Зміни можна робити екранними кнопками.





III. Налаштування зображення

1.1 Налаштування зображення

Виберіть другий пункт меню Опції для налаштування зображення.


1.2 Налаштування зображення

Виберіть комфортний для Вас режим

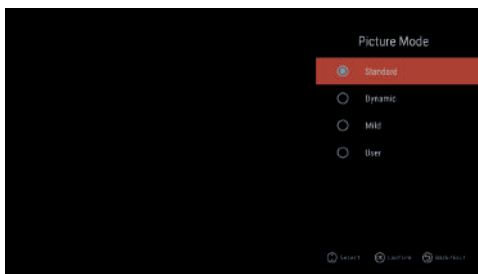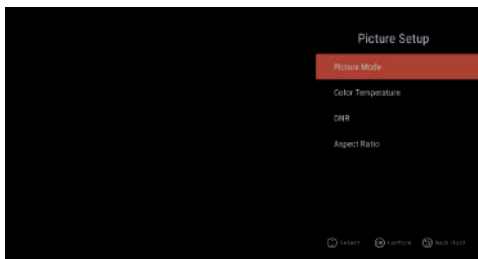

IV. Налаштування звуку

В даному меню можна вибрати режими звуку, аудіовиходу та інше.

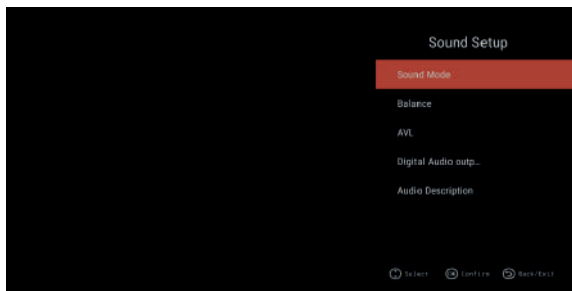

Примітка:

Інформація надана у цьому посібнику може відрізнятися від реального вигляду інтерфейсу (меню) кінцевого продукту. Інформація щодо налаштувань та актуальних специфікацій оновлюється на сайті KIVI.ua. Ви також можете скористатися консультацією спеціаліста за номером 0 800 606 600 (дзвінки безкоштовні) або через чат на сайті KIVI.ua.

Опис неполадки		Можлива причина
Зображення	Аудіо	
 Цифровий шум	 Шум	Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання
 Тінь на зображенні	 Нормальний звук	Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання
 Перешкоди	 Шум	Можливі сторонні перешкоди від інших пристроїв
 Нормальне зображення	 Нема звуку	Перевірте рівень гучності і аудіовихід
 Нема зображення	 Нема звуку	Перевірте чи підключений телевізор до розетки, натисніть кнопку меню і перевірте налаштування звуку і зображення
 Чорно-біле зображення	 Нормальний звук	Перевірте систему управління кольором
 Шум та перешкоди	 Нормальний або тихий звук	Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання, зробіть новий пошук каналу
 Нема кольору	 Шум	Проблема в аудіосистемі

Цілодобова підтримка у режимі чату і
безкоштовних дзвінків:

KIVI.ua
або
0 800 606 600

Перелік пошкоджень, які не допускають подальшу експлуатацію телевізора:

- шнур або штепсельна вилка пошкоджені;
- екран телевізора пошкоджений;
- при попаданні на телевізор вологи;
- після падіння телевізора.

**УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ**

Після закінчення терміну служби даний виріб підлягає здачі у відповідний пункт прийому електричного та електронного обладнання для подальшої переробки та утилізації. Забезпечуючи правильну утилізацію, Ви допомагаєте зберегти природні ресурси і запобігаєте шкоді навколишнього середовища і здоров'я людей, який можливий в разі неналежної утилізації.