

The image features the word "KIVI" in a white, stylized, sans-serif font. The letters are positioned in the upper half of the frame against a solid dark blue background. Below the text, there are large, abstract geometric shapes in shades of red and pink. These shapes overlap and create a dynamic, modern composition. The overall aesthetic is clean and contemporary.


KIVI

Пульт KIVI RC50

Інструкція з експлуатації



1. Схема продукту

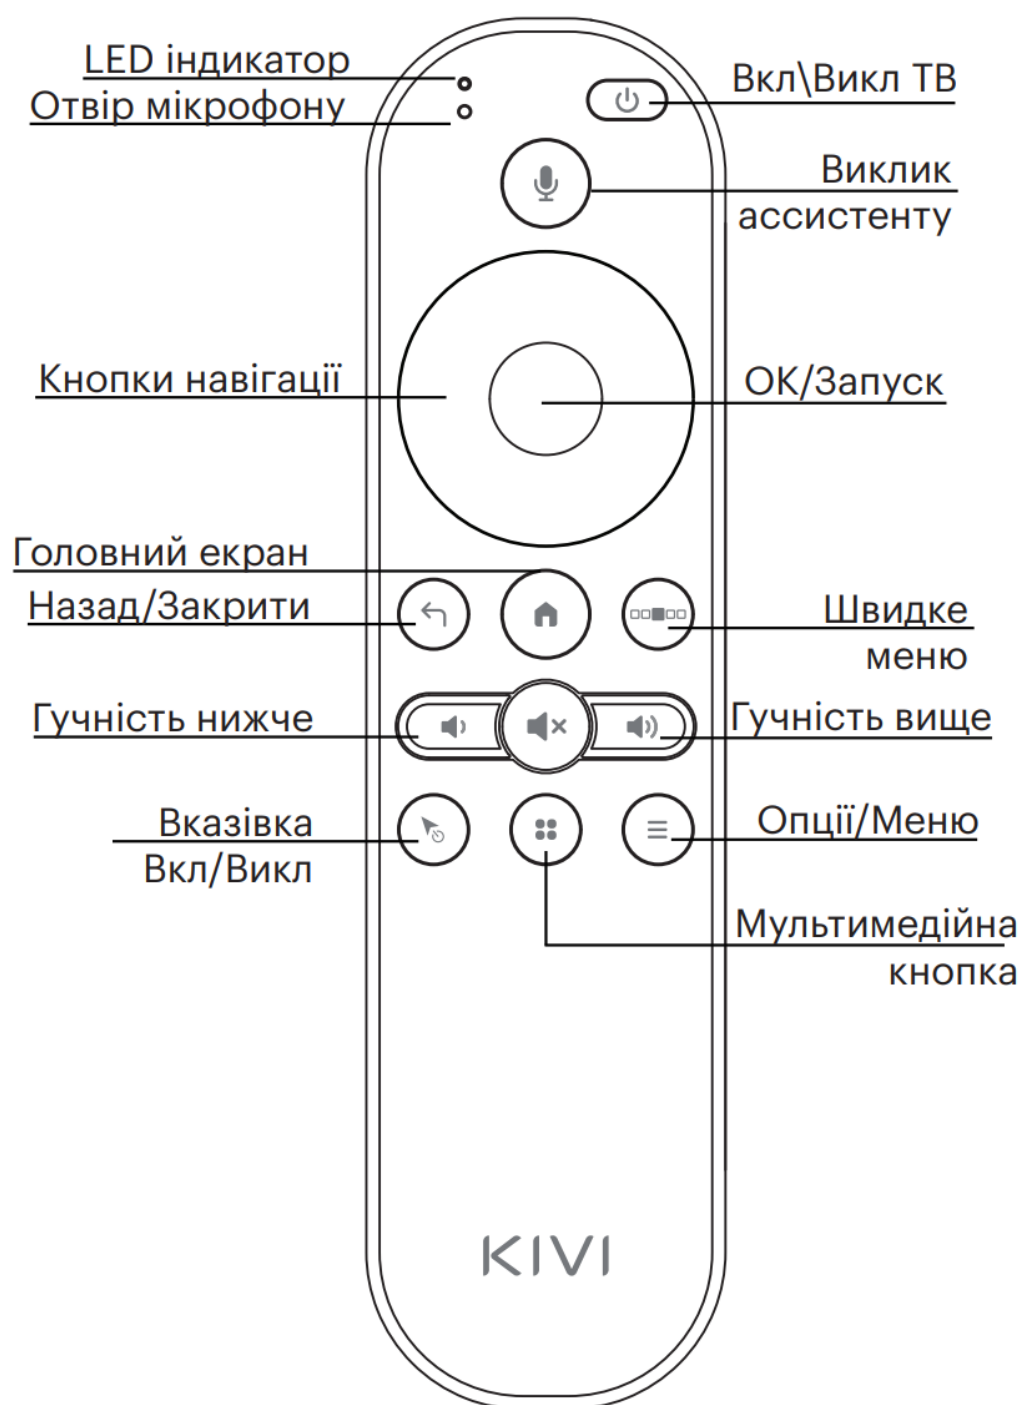

2. Підключення

Для підключення пульта до телевізора Kivi (або іншого пристрою) необхідно увімкнути режим синхронізації на пульті, одночасно затиснувши кнопки Назад та Опції на декілька секунд. Індикатор на пульті почне блимати. Після цього пульт з'явиться у списку пристроїв Bluetooth на екрані ТВ.

3. Функції кнопок:

Включення\Вимкнення ТВ.

Ця кнопка функціонує по ІЧ каналу і налаштована виключно на роботу з телевізорами Kivi.

Активація\Вимкнення вказівки.

Включаєте і вимикаєте курсор управління, коли буде необхідно. При включенні \ виключенні курсора, може змінюватися алгоритм роботи кнопок-стрілок і кнопки ОК.

KIVI TV.

Запуск додатку KIVI TV.

Працює тільки на телевізорах KIVI.

Стрілки навігації.

Дані кнопки служать для перемикання між пунктами меню і зміни параметрів. Також, в меню перегляду Цифрового або Аналогового ТВ, кнопки Вгору і Вниз працюють як кнопки перемикання каналів.

HOME.

Повернення з будь-якого меню в основне меню Смарт ТВ.

Назад.

Повертає до попереднього підменю, виходить з додатків. Для виходу з деяких додатків потрібно подвійне натискання цієї кнопки.

«Швидке меню».

Викликає меню управління ТВ. Працює тільки на телевізорах Kivi.

Меню\Опції.

Виклик контекстного меню або додаткового меню опцій.

4.Індикація статусу роботи

Курсор включений за замовчуванням, коли пульт-вказівка знаходиться в робочому стані. При натисканні кнопок, світлодіод блимає один раз.

Після 20 секунд без використання, пульт переходить в режим очікування.

5. Регулювання швидкості курсору від повільного до швидкого: Затисніть кнопку Вказівка та натискайте Вліво або Вправо для зменшення або збільшення швидкості курсору відповідно.

6. Функція FindMe

Даний пульт обладнано функцією пошука. Для знаходження пульта, затисніть кнопку-джойстик на корпусі ТВ, та оберіть пункт FindMe. Після цього пульт почне програвати мелодію через вбудований динамік. Натисніть будь-яку кнопку на пульті щоб вимкнути відтворення звуку.

7. Характеристики

З'єднання: Bluetooth

Кількість кнопок: 16 кнопок

Відстань керування: до 10 м

Тип батареї: 2хААА

Енергоспоживання в режимі очікування: μ А, близьке до нуля.

Матеріал: пластик, алюміній

Колір: Білий

Розмір: 155x40x17 мм

Вага: 60г

8. Сумісні моделі ТВ ТМ KIVI

Повноцінна робота пульту с ТВ можлива з моделями на базі Android 7 та Android 9.

Повний лист моделей:

24FR52G	24FR55G	24FR55W
24HR52G	24HR55G	24HR55W
32FR55G	32FR55W	40FR55G
32FR52G	32FR52W	40FR52G
32FP50G	40UR50G	43UR50G
43UP50G	49UR50G	49UP50G
50UR50G	55UR50G	55UP50G
55UC50G	65UP50G	24H600G
24H600W	32H600G	40F600G
40U600G	50U600G	55U600G
32H700G	32F700G	32F700W
40F700G	40F730G	43U700G
43U800B	50U730G	55U730G
55U800B	65U700G	65U800B

9. Рекомендації щодо використання

1) Намагайтеся використовувати батарейки одного бренду та рівню заряду.

- 2) Уникайте потрапляння вологи на пульт.
- 3) Якщо ви не плануєте довго використовувати пульт (більше одного місяця), краще вийняти батарейки.
- 4) Ви можете подивитись приблизний рівень заряду батарейок у меню налаштування пристроїв Bluetooth телевізору, натиснув на назву вашого пульта.

Якщо Ви користувач телевізору KIVI з операційною системою Android 7, будь ласка, перейдіть за посиланням для отримання рекомендацій щодо

Оновлення програмного забезпечення (ПЗ) пультів RC30
та RC50 для ТВ з Android 7



Виникли питання?

Відскануйте, будь ласка, QR-код для зв'язку зі службою технічної підтримки через запропоновані канали зв'язку, у тому числі телефонну лінію:



Facebook



Telegram



Viber



UA: 0-800-606-600

Також, на пошту: support@kivismart.com

* Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів безкоштовні