



KIVI LED телевизор
Инструкция по эксплуатации

KIVI LED телевізор
Інструкція з експлуатації

KIVI LED телевизор
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.
Ознайомтесь з даною інструкцією перед використанням пристроя.
Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

1. Общая информация	3-5
2. Правила безопасности и предупреждения	6-8
3. Характеристики	9
4. Установка	10-11
5. Пульт дистанционного управления	12
6. Порты подключения	13
7. Меню, Управление каналами и дополнительные настройки	14-19
8. Устранение неполадок	20

Зміст

1. Загальна інформація	21-22
2. Правила безпеки та застереження	23-25
3. Характеристики	26
4. Установка	27-28
5. Пульт дистанційного управління	29
6. Порти для підключення	30
7. Меню, Управляння каналами та додаткові налаштування	31-36
8. Усунення неполадок	37

Мазмұны

1. Жалпы ақпарат	38-39
2. Қауіпсіздік ережелері мен ескертулер	40-42
3. Сипаттама	43
4. Орнату	44-45
5. Қашықтықта басқару пульті	46
6. Байланыс порттары	47
7. Мәзір, Арна басқару және қосымша баптаулар	48-53
8. Ақауларды жою	54

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «KIVI», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Дана інструкция по експлуатації поширюється на телевізори кольоворового зображення рідкохристалічні (LED) "KIVI", призначенні для прийому сигналів супутникового телебачення та містить інформацію, необхідну споживачеві для правильної та безпечної експлуатації.

Бұл пайдалану нұсқаулығы теледидар сигналдарын таратуға арналған KIVI сұйық-кристалды түсті (LED) теледидарларға қатысты және тұтынушының дұрыс әрі қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті ақпаратты қамтиды.

RU

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу круглосуточную службу поддержки в режиме бесплатных звонков. На протяжении гарантийного периода Вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание Вашей техники.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия, комплектующих в течении гарантийного срока.

За питаннях налаштування, функціонування, а також скарг та пропозицій, звертайтесь в нашу цілодобову службу підтримки в режимі безкоштовних дзвінків. Протягом гарантійного періоду Ви можете розраховувати на безкоштовне обслуговування Вашої техніки.

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт виробу та комплектуючих протягом гарантійного терміну.

Параметрлер, жұмыс, сондай-ақ шағымдар мен ұсыныстарды алу үшін тәулік бойғы қолдау қызметіне тегін қоңырау шалыңыз. Кепілдік мерзімі ішінде жабдыққа ақысыз қызмет көрсетуге үміттене аласыз.

Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде өнім мен бөлшектерді ақысыз жөндеуді қамтамасыз етеді.

BY: 8-820-032-100-86

KZ: 8-800-070-01-70

RU: 8-800-600-10-15

UA: 0-800-606-600

Важное замечание относительно программного обеспечения**Лицензия на программное обеспечение, прилагаемое к продукту**

Программное обеспечение данного продукта состоит из нескольких программных компонентов, и на каждое из этих отдельных компонентов распространяются авторские права разработчика.

В данном продукте используется компонент программного обеспечения, выполненный третьим лицом и указанный в Пользовательском соглашении.

Детально с пользовательским соглашением можно ознакомиться на сайте kivismart.com.

Весь контент, включая изображения, программный код, логотипы, графику, звуки и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и охраняются авторскими правами, патентами, товарными знаками и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такой контент и услуги предоставляются исключительно для Вашего личного некоммерческого использования. Вы можете использовать контент или услуги только в рамках разрешения со стороны владельца контента или поставщика услуг. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, Вы не можете, если на то не получено разрешение соответствующего владельца контента или услуг, изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные произведения, продвигать или каким-либо образом распространять любой контент или услуги, полученные с помощью этого устройства.

Начав пользоваться устройством, Вы признаете, что к вам не происходит передача или уступка прав на интеллектуальную собственность, и настоящее положение нельзя толковать как передача (отчуждение) и (или) уступку каких-либо прав на интеллектуальную собственность. Вы признаете, что несете ответственность в случае нарушения Вами прав интеллектуальной собственности третьих лиц, в частности авторских и смежных прав, а также исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак. Вы признаете, что несете ответственность за правомерность использования приложений, которые будут установлены Вами или третьими лицами после начала использования устройства. Компания производитель и/или компания импортёр продукции ТЗ «KIVI» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц, если такое нарушение было вызвано созданием, загрузкой, размещением, копированием или изменением информации, материалов или изображений в устройстве, выполненных Вами или третьими лицами после начала использования устройства.

RU

Наименование изделия	Телевизор цветного изображения жидкокристаллический торговой марки KIVI
Гарантийный срок	1 год (дополнительную информацию смотрите в гарантийном талоне)
Срок службы	5 лет
Температура при эксплуатации, ° С	+15 – +35
Относительная влажность при хранении, %	45 – 75
Температура при хранении, ° С	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа/мм рт. ст.	86 – 106 / 650-800
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребляемая мощность в выключенном режиме	<0,5 Вт или отсутствует
Заводы изготовители	
1. Шэньчжэнь Эмтиси Ко., ЛТД. Эмтиси Индастриал парк, Ксялянг Нанван стрит, Лонгганг дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.	
2. ООО "Телебалт Т" 236005, Россия, Калининград, ул.Камская 62	
Импортеры	
1. Беларусь: ООО "КИВИСМАРТБЕЛ" г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д.9, пом. 10,	
2. Украина: ООО «Бигрейд» 01103, г. Киев, ул. Михаила Бойчука 30А, оф. 28	
3. Казахстан: ТОО "КИВИСМАРТ КАЗАХСТАН", г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, здание 14, офис 1507.	
Транспортирование и хранение. Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 165150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40° С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.	
Информация о сертификации	
"Ростест-Москва" Акционерное общество "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, пр-кт. Нахимовский, д.31	
№EAEC RU C-RU.АЯ46.В.14439/20, Серия RU №0252663, срок действия с 03.07.2020 г. по 02.07.2023 г.	



Класс II



BY: 8-820-032-100-86

KZ: 8-800-070-01-70

RU: 8-800-600-10-15

UA: 0-800-606-600

Правила безопасности и предупреждения

- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или изображения.
- В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО (программное обеспечение).
- На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных или не скомпонентов или ПО, гарантия не распространяется.
- Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянут недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка

- **Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.**
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем поднимать и переносить телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- Держите телевизор за корпус сверху и снизу. Ни в коем случае не держите устройство за дисплей и не переносите, удерживая его за подставку.

Распаковка

Перед использованием ТВ снимите аккуратно без рывков транспортировочную пленку, чтобы не повредить панель ТВ.

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- сетевой шнур или вилка повреждены.
- экран телевизора поврежден.
- при попадании на телевизор влаги.
- после падения телевизора.

Жидкокристаллическая панель — это высокотехнологичное изделие. В процессе работы на панели могут появляться крошечные черные или цветные точки, заметные только при детальном осмотре экрана с близкого расстояния. В определенных рамках, данный эффект является нормой для такого типа дисплеев и не влияет на производительность устройства и качество изображения. Точную оценку состояния панели (и других потенциальных неисправностей устройства) проводит только авторизированный сервисный центр с помощью специального оборудования.

В зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может изменяться. Этот происходит ввиду особенностей строения панели. Это не связано с производительностью устройства и не является неисправностью.



Данный символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между напряжением сети и опасными для пользователя деталями. При техническом обслуживании использовать только оригинальные запчасти.

Класс II



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.



Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровью людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Правила и условия эффективного, безопасного использования товара

- Сохраните данное руководство.
- Соблюдайте все меры предосторожности и безопасность.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте устройство рядом с водой.
- Вытирайте устройство сухой тканью.
- Не блокируйте отверстия вентиляции, устанавливайте в соответствии с инструкцией.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками обогрева.
- Не пренебрегайте целостностью вилки и кабеля питания. Если Ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- Берегите кабель питания от случайных повреждений. Кабель питания необходимо положить таким образом, чтобы на него нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на него или рядом с ним. Особое внимание следует уделять местам, где шнур соединяется с электрическими розетками, устройствами.
- Используйте только совместимые аксессуары.
- Выключайте устройство во время грозы или вашего отсутствия в течении длительного периода.
- Представьте сервисное обслуживание и ремонт квалифицированным специалистам. Не используйте поврежденное каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
- Следите за целостностью вилки и шнура питания.
- Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
- Не используйте вблизи открытых источников огня.
- Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
- Используйте устройство в сухом, чистом, вентилируемом помещении.
- Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью.
- Расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1м, температура воздуха от +5°C до 40°C, относительная влажность воздуха 60-65%.
- Подключайте ТВ с помощью реле или стабилизатора напряжения, чтобы уберечь телевизор от возможных скачков напряжения, а также сетевых помех.
- Не пытайтесь применять вместе с данным устройством оборудование/кабели с разъемами, форма и назначение которых не совпадают с предусмотренными производителем данной продукции.

Правила очистки поверхности телевизора

- Если на экране телевизора имеется транспортировочная наклейка, после ее удаления может остаться небольшое загрязнение. Удалите загрязнения перед просмотром телевизора.
- При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью, предназначеннной для уходом за LCD экранами.
- Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.
- Для очистки корпуса телевизора используйте мягкую сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, растворители) или моющие средства.

Для удаления неподатливых пятен допускается нанесение на ткань небольшого количества средства для очистки экранов. Выключите телевизор и салфеткой из микрофибры аккуратно протрите экран, удаляя жирные пятна и отпечатки пальцев. Выполняйте очистку выключенного из сети телевизора.




ВНИМАНИЕ:

Для снижения риска поражения огнем или электричеством не используйте данное устройство при высокой влажности.



ВНИМАНИЕ:

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.

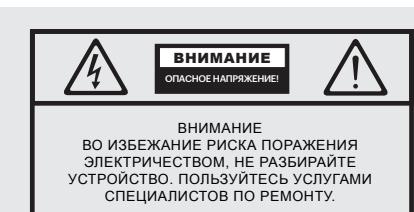


Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на необходимость соблюдения соответствующих инструкций.

Предупреждения



ТВ находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в авторизованные сервисные центры.




Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность ТВ. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.



Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте ТВ воздействию влаги.




Не устанавливайте ТВ на неустойчивые поверхности. Падение ТВ может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.

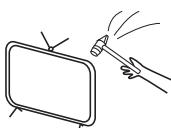


Оберегайте ТВ от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под присмотром взрослых.



Если Вы не используете телевизор длительное время, вытаскивайте его вилку питания из сети. Вилка изделия используется для отключения устройства, поэтому она должна быть доступна.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.



Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте рядом с ТВ источники открытого пламени, например, свечи.



Не устанавливайте ТВ на сетевой шнур. Вилка изделия должна быть доступна для отключения в случае экстренной ситуации.

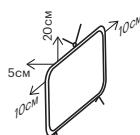

Соблюдайте минимальные расстояния ТВ от окружающих предметов. Не допускайте перегрева устройства.

RU

Характеристики

Модель	24H510KD	32H510KD	40F510KD
Размер экрана по диагонали, дюйм/см	24/61	32/81	40/102
Разрешение дисплея	HD 1366x768	HD 1366x768	FHD 1920x1080
Тип подсветки	Direct	Direct	Direct
Соотношение сторон	16:9		
Уд. мощность раб. режима, Вт/см ²	0,017	0,016	0,016
USB 2.0	1	1	1
HDMI	1	2	2
Коаксиальный аудио выход	1	1	1
Композитный вход RCA	1	1	1
Порт 3.5 (аудио)	Да	Да	Да
CI		Да	
Антенна RF (75 Ом тип IEC)		Да	
VGA	1	Нет	
Аналоговый тюнер		Да	
Цифровой тюнер		DVB-C, DVB-T2	
Напряжение питания	100-240В ~ 50 Гц		
Стандарт VESA, мм	100x100	200x100	200x200/200x100
Тип болтов VESA	M4	M4	M6
Ширина, высота, глубина, мм	550x325x60	730x427x68	912x529x69/ 901x511x64
Размеры с подставкой, мм	550x366x175	730x467x180	912x592x231/ 901x574x231
Масса нетто, кг	2,9	4,5	7,1/6,4

Комплектация:

Телевизор, инфра-красный пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, подставки 2 шт, крепёжные болты 4 шт, батареи AAA 2 шт, кабель-переходник RCA - mini RCA, этикетка энергоэффективности, технический лист (микрофиша).


*Комплектация, внешний вид и спецификации продукта могут отличаться или могут быть изменены изготовителем без уведомления.

Установка ТВ на подставку

! Рекомендуется производить монтаж подставки двумя людьми.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж. Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Извлеките из упаковки с аксессуарами 4 крепёжных винта и зафиксируйте ими подставку, соответственно указанных на них символах (L - левая, R - правая). Указания нанесены исходя из фронтального вида ТВ.

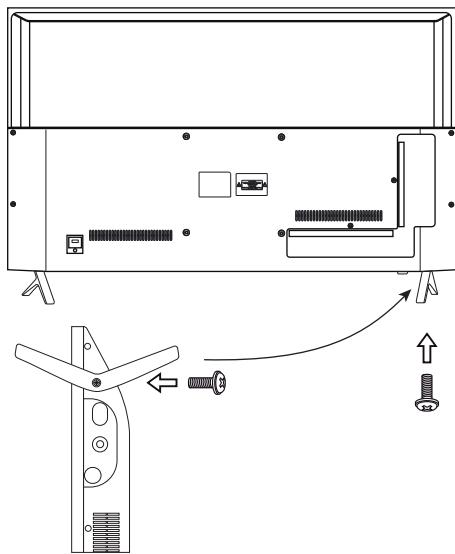

! Во избежание повреждений надежно закрепите ТВ на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.

Установка ТВ на кронштейн


! Рекомендуется производить монтаж ТВ на кронштейн двумя людьми или квалифицированным специалистом.

Телевизор не комплектуется болтами для установки устройства на кронштейн.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж.


Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Произведите монтаж элементов кронштейна с помощью четырёх винтов, совпадающих по ширине с отверстиями в ТВ. Для выбора кронштейна, руководствуйтесь параметрами VESA, указанными в данной инструкции.

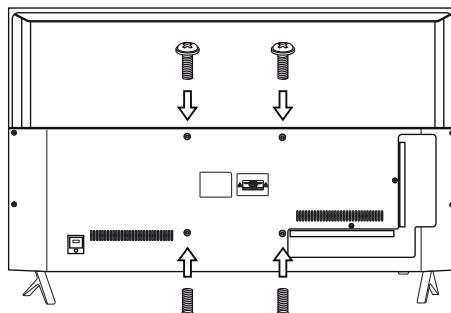

Параметры VESA смотрите в таблице на 9 стр.

Подключение антенны к телевизору

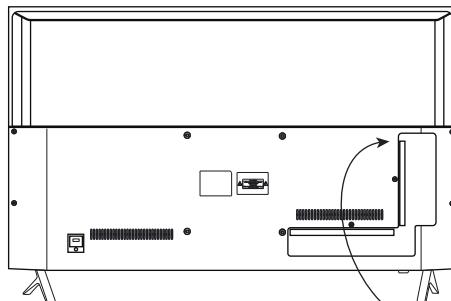

Примечание:

Изготовитель, импортер, поставщик не несут ответственности за повреждение составляющих ТВ в следствие подачи высокого напряжения через порт антенны.



Входящее сопротивление: 75Ω

Для стабильного приема цифровых телеканалов рекомендуем использовать антенну со встроенным усилителем.

Передняя панель**Джойстик**


Джойстик управления расположен справа от датчика включения.

Статус	Вниз/Вверх	Влево/Вправо	Нажатие
Выключено	Нет	Нет	Нажмите для включения
Меню	Переместиться Вниз/Вверх	Влево/Вправо	Нажмите для подтверждения. Зажмите для выключения
Воспроизведения	Меню воспроизведения	Перемотка назад/вперед	Нажмите для подтверждения

Пульт KIVI

Дальность действия ПДУ (пульт дистанционного управления) до 10 метров (при отсутствии помех или иных препятствий сигнала)

Для использования ПДУ сначала необходимо вставить батарейки так как показано на схематической картинке. Для корректной работы пульта следует направлять его на ИК (инфракрасный) датчик ТВ. Рекомендуем использовать только алкалиновые батарейки.

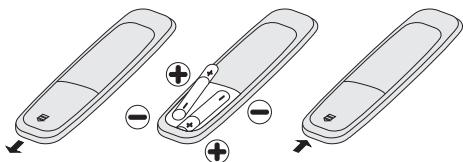


Не используйте новые батареи вместе со старыми. Это может привести к перегреву и протечкам батарей. Элементы питания не должны подвергаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня или электрических обогревателей. Не вставляйте неперезаряжаемые элементы питания в зарядное устройство. Не храните в пульте батарейки более одного месяца, если не используете.



Термины HDMI и HDMI High-definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.


Назначение клавиш (Пульт KIVI RC79)

- Power** Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор.
- 0-9** Используйте цифры для навигации по каналам.
- FAV** Меню избранное
- Sleep** Нажмите, чтобы установить таймер выключения.
- Info** Нажмите, чтобы отобразить информацию о канале. В режиме телетекста, чтобы отобразить скрытую информацию.
- ◀ ▶ ▷** Стрелки навигаций в экранном меню.
- EPG** Отразить информацию о программе/канале.
- Цветные кнопки:** Цветные кнопки: доступ к элементам TELETEXT, опции меню доступа.
- 🔇** Нажмите, чтобы включить или выключить звук.
- VOL** Регулировка громкости.
- Picture** Нажмите, чтобы выбрать режим изображения.
- List** Отображение списка каналов.
- ◀** Нажмите для быстрой перемотки в режиме воспроизведения.
- ▶/II** Нажмите для воспроизведения/паузы.
- ◀◀** Нажмите, для выбора предыдущего файла в режиме воспроизведения.
- MTS/AUDIO** Включение/выключение аудио описания (AD применяется только тогда, когда эта функция доступна в ЦТВ) (Выбор Stereo/Dual Sound Reception в режиме ATB).
- Screen** Нажмите, чтобы изменить соотношение сторон изображения.
- Input** Меню источников входного сигнала.
- ⟳** Возвращение к предыдущему каналу просмотра.
- Menu** Отображение меню/опций.
- ENTER** Подтверждает выбор.
- Exit** Выход/Закрыть/Назад.
- CH** Переключение каналов.
- REC** Нажмите для записи TV программы в режиме ЦТВ (цифровое телевидение).
- Sound** Выбор режима звука.
 - ▶▶** Нажмите, чтобы перемотать вперед в режиме воспроизведения.
 - ▶▶▶** Нажмите, чтобы выбрать следующий файл в мультимедийном режиме.
 - Нажмите, чтобы остановить воспроизведение.
- Text** Включение и выключение телетекста.

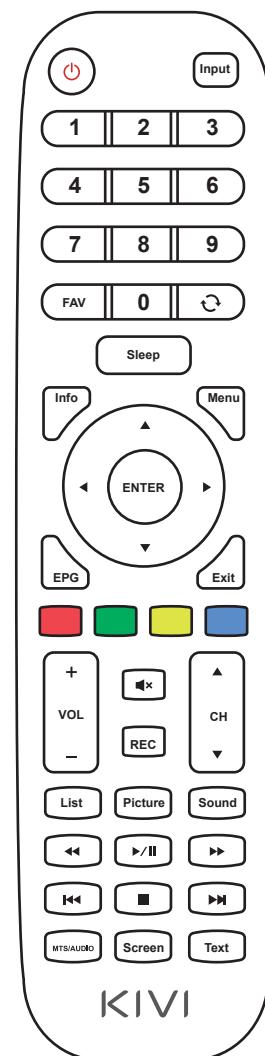

*Конфигурация кнопок пульта может отличаться. Т.е функции кнопок могут быть различными
** Внимание! Используйте только тип батарей AAA. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению пульта ДУ.



RU

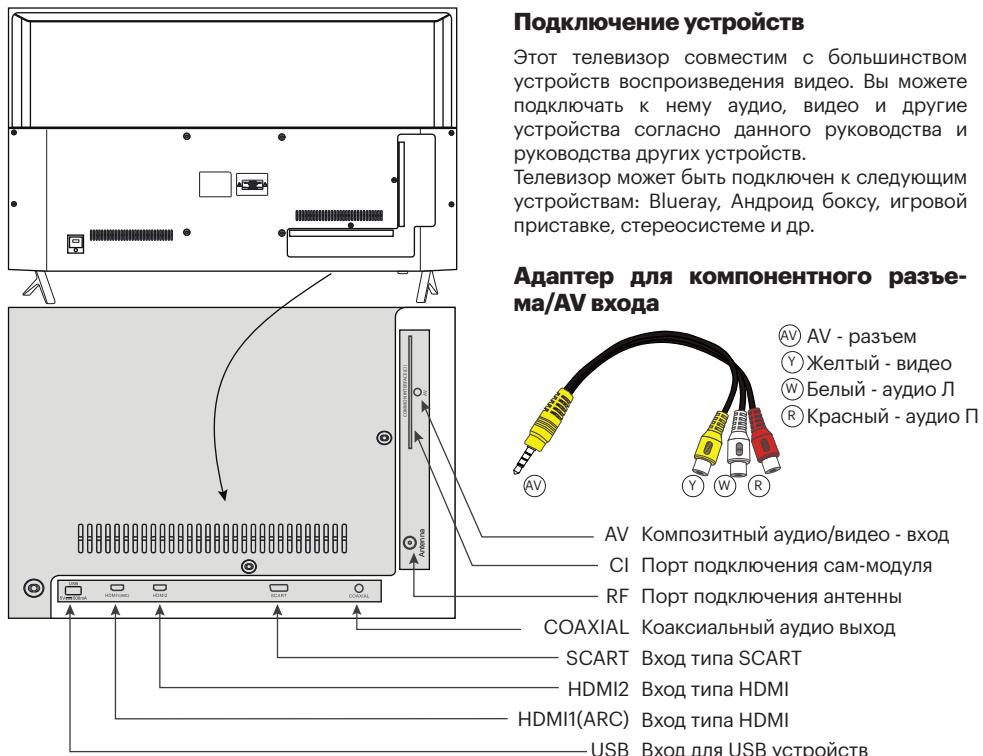**Примечание:**

- Когда на порт HDMI подается DVI сигнал, вход "AV Audio" автоматически будет принимать звук для порта HDMI.
- Некоторые переходники и устройства могут работать некорректно, т.к. передают сигнал настантарными способами.

Подключение карты условного доступа CI

- CAM - модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания, а также получить у него информацию об использовании карты CI. При возникновении затруднений при работе с картой CI - просьба обратиться к поставщику услуги.

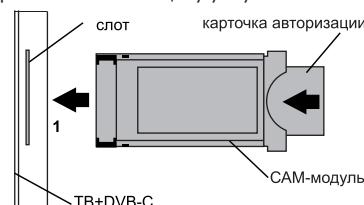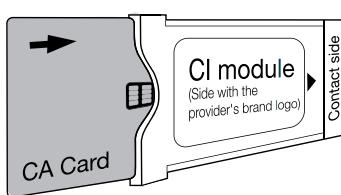

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции, наименование отдельных режимов меню, обозначение некоторых разъемов панели разъемов и места их нанесения, а также выполнение отдельных эргономических функций управления телевизором, в зависимости от версии программного обеспечения, могут незначительно отличаться от описанных и изображенных в настоящем Руководстве, что не оказывает существенного влияния на работу телевизора.


Меню

Используйте клавиши **◀▶▼▲** для навигации по меню и выбора настроек. Для подтверждения выбора нажмите клавишу OK.

Руководство по первоначальной настройке

После включения телевизора появится окно для выбора языка интерфейса.

Используя клавиши **◀▶▼▲** выберите необходимый язык. Для подтверждения выбора нажмите клавишу OK.

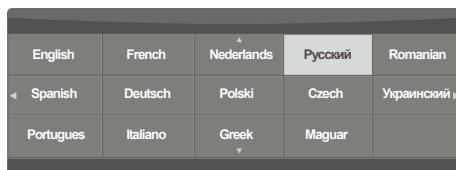


Возможно проводить поиск ЦТВ (ЦТВ - цифровое телевидение), АТВ (АТВ – аналоговое телевидение) ЦТВ+АТВ (ЦТВ - цифровое и АТВ - аналоговое телевидение). Для выбора типа поиска перемещайтесь влево-вправо в строке Тип поиска.

Укажите вашу страну, после чего нажмите OK чтобы начать автоматический поиск каналов.



Начался процесс настройки каналов. Эта операция может занять несколько минут. На дисплее будет отображаться ход настройки и количество найденных каналов.

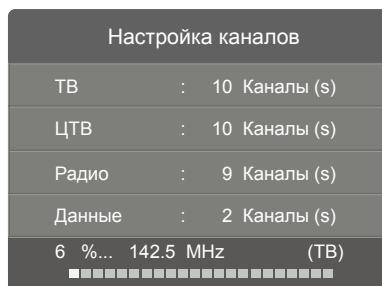

Если вы хотите пропустить настройку, нажмите кнопку MENU - появится всплывающее окно подтверждения для вашего действия, нажмите кнопку "Да" после чего настройка каналов будет прервана. При следующем включении телевизора появится напоминание о том, что каналы не были настроены.

После завершения поиска, каналы будут расположены в виде списка, в том порядке, в котором были найдены системой.


Если вы хотите удалить каналы, изменить их порядок или переименовать - выберите пункт «Редактирование каналов» в меню каналов.

Меню каналов

MENU > КАНАЛ

Тут вы можете осуществлять поиск каналов, ручную настройку и редактирование каналов.

Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню каналов, перемещаясь клавишами влево-вправо.

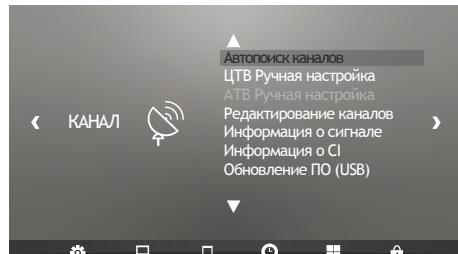

Автопоиск каналов

MENU > КАНАЛ > Автопоиск каналов

Используя клавиши **▼▲** выберите «Автопоиск каналов» и нажмите OK.

Для выбора типа поиска перемещайтесь влево-вправо в строке Тип поиска. Выберите АТВ, ЦТВ или ЦТВ+АТВ, затем укажите страну, в которой будет использоваться ТВ. Нажмите OK для подтверждения.



Начался процесс настройки каналов. Эта операция может занять несколько минут. На дисплее будет отображаться ход настройки и количество найденных каналов.




После завершения поиска, каналы будут расположены в виде списка, в том порядке, в котором были найдены системой. Если вы хотите удалить каналы, изменить их порядок или переименовать - выберите пункт «Редактирование каналов» в меню каналов.

Примечание:

Поиск каналов ATB (аналоговое телевидение) и ЦТВ (цифровое телевидение), а также Радиостанций может происходить одновременно, для этого нужно выбрать режим поиска ЦТВ+ATB. При запуске автоматического поиска каналов, все сохраненные ранее каналы будут удалены. После завершения автоматического поиска, на ТВ будет запущен первый найденный канал.

ЦТВ Ручная настройка

MENU > КАНАЛ > ЦТВ Ручная настройка
Нажмите MENU и перейдите в Меню каналов, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт ЦТВ Ручная настройка нажмите OK.

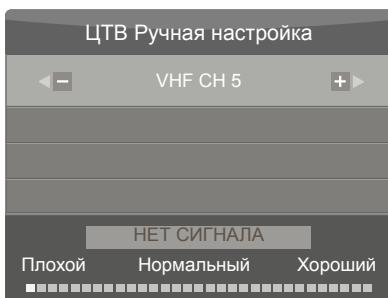

Появится экран настройки ЦТВ. Выберите нужный канал с помощью ▲▼, а затем нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск.

Когда канал будет настроен, на экране появится изображение и уровень сигнала.

Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.
Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти.

Редактирование каналов ЦТВ

MENU > КАНАЛ > Редактирование каналов

Любой канал вы можете удалить, переименовать, переместить, пропустить или добавить в избранное.

Нажмите MENU и перейдите в Меню каналов, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите «Редактирование каналов» и нажмите OK.

Редактирование каналов		
6	Prime Ballart	No Information
18	The HITS	No Information
19	UKTV Br'tid...	No Information
20	f tn	No Information
21	TMF	No Information
22	Ideal World	No Information
50	BBC One HD	No Information
51	ITV1 HD	No Information
53	Clirlun	No Information
54	BBC HD	No Information
55	Ideal World HD	No Information
<input checked="" type="button"/> Удалить	<input type="button"/> Переим...	<input type="button"/> Пропус...
<input type="button"/> OK	FAV/FAV	<input type="button"/> MENU

Удалить

Для удаления выбранной программы нажмите красную кнопку телетекста.

Переименовать

Переименовать возможно только ATB каналы. Для этого переместите курсор на канал и нажмите зеленую кнопку телетекста. Управляйте стрелками на пульте, чтобы выбрать нужный символ и перемещать курсор. Нажмите MENU чтобы выйти из режима редактирования. Нажмите EXIT для выхода из меню.

Примечание:

Длина названия ATB канала должна составлять 5 символов.

Переместить

Используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать канал, который вы хотите переместить, затем нажмите желтую кнопку на пульте - чтобы выделить выбранный канал.

С помощью стрелок на пульте переместите канал на желаемую позицию, а затем нажмите OK для подтверждения.

● Пропустить

Чтобы использовать данную функцию выберите программу и нажмите синюю кнопку телетекста.

● Избранное

Выберите программу и нажмите кнопку FAV - в правой части экрана появится значок . Для удаления программы из Избранного нажмите FAV снова - значок исчезнет.

Вы можете нажать клавишу FAV во время просмотра ТВ, чтобы быстро получить доступ к списку любимых каналов.

Информация CI: (оpционально)

MENU > КАНАЛ > Информация СI


Это меню может отображать информацию о карте СI.

Настройки изображения

MENU > ЭКРАН

Здесь вы можете настроить контрастность, яркость и другие параметры отображения видео.


Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню настройки экрана, перемещаясь клавишами влево-вправо.

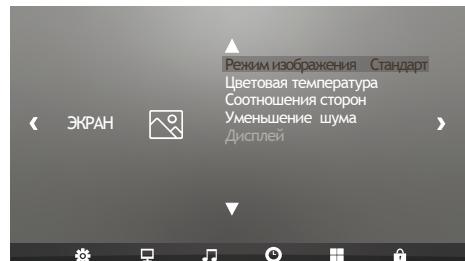

Режим изображения

MENU > Экран > Режим изображения

Нажмите MENU и перейдите в Меню настройки экрана, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите «Режим изображения» и нажмите OK. Стрелками вправо-влево выберите один из предустановленных режимов либо выберите «Пользовательский», в котором вы можете настроить отдельно контраст, яркость, насыщенность, резкость и оттенок.

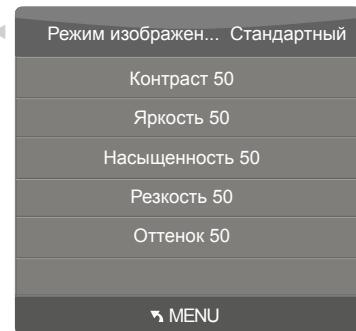

RU

Цветовая температура

MENU > Экран > Цветовая температура

Нажмите MENU и перейдите в Меню настройки экрана, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите «Цветовая температура» и нажмите OK.

Стрелками вправо-влево выберите одну из предустановленных температур, либо выберите «Пользовательскую», в которой вы можете настроить значение отдельно по каждому цвету - красный, зеленый и синий.



Примечание:

- 1) Для выбора доступны четыре цветовых режима: средний, теплый, прохладный, пользовательский
- 2) Настройки дисплея доступны только при подключении ТВ к ПК.

Соотношение сторон

MENU > Экран > Соотношение сторон

Здесь вы можете выбрать соотношение сторон экрана для комфортного просмотра телевизионных передач.


RU

Настройки звука

MENU > ЗВУК

В данном разделе доступны настройки звуковых эффектов: уровень высоких частот, бас, баланс и др.


Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню звука, перемещаясь клавишами влево-вправо.

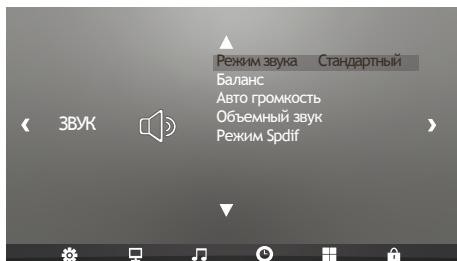

Режим звука

MENU > ЗВУК > Режим звука

Нажмите MENU и перейдите в меню звука, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт Режим звука и нажмите OK.

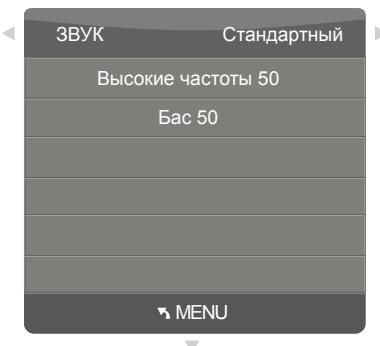


Для выбора одного из предустановленных режимов звука перемещайтесь вправо-влево в строке "ЗВУК", либо выберите пользовательский вариант для регулировки отдельно верхних и нижних частот.

Баланс

MENU > ЗВУК > Баланс

Нажмите MENU и перейдите в меню звука, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «Баланс» и нажмите OK.

С помощью клавиш вправо-влево настройте необходимый баланс правого и левого каналов.

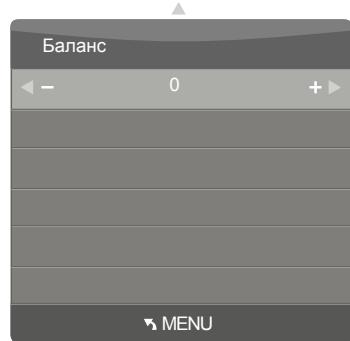


Настройки времени

MENU > ВРЕМЯ

Здесь вы можете настроить часы, время включения/отключения питания ТВ, время сна и др.

Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню времени, перемещаясь клавишами влево-вправо.

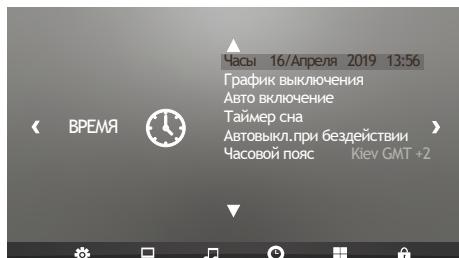


Примечание:

ТВ автоматически переходит в режим сна по истечении 10 минут простоя.

Настройка часов

MENU > ВРЕМЯ > Часы

Нажмите MENU и перейдите в меню времени, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «Часы» и нажмите OK.

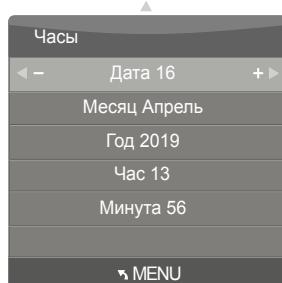


Клавишами вверх-вниз выберите необходимый параметр времени, а клавишами вправо-влево установите текущее значение.

После установки всех значений нажмите MENU чтобы выйти из режима редактирования.

График выключения

MENU > ВРЕМЯ > График выключения

Нажмите MENU и перейдите в меню время, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «График выключения» и нажмите OK. Перемещаясь клавишами влево-вправо выберите необходимую периодичность повтора срабатывания выключения.

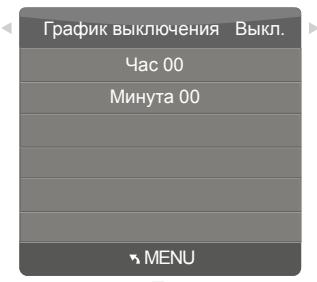

Клавишами вверх-вниз выберите часы или минуты, а клавишами вправо-влево установите необходимое значение.

После установки всех значений, нажмите MENU, чтобы выйти из режима редактирования.

Авто включение

MENU > ВРЕМЯ > Авто включение

Нажмите MENU и перейдите в меню время, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «Авто включение» и нажмите OK.

Перемещаясь клавишами влево-вправо выберите необходимую периодичность повтора срабатывания включения.



Клавишами вверх-вниз выберите необходимый параметр времени, а клавишами вправо-влево установите текущее значение.

После установки всех значений, нажмите MENU, чтобы выйти из режима редактирования.

Таймер сна

MENU > ВРЕМЯ > Таймер сна

Нажмите MENU и перейдите в меню время, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «Таймер сна» и нажмите OK. Перемещаясь клавишами вверх-вниз установите нужное время срабатывания таймера.



Часовой пояс

MENU > ВРЕМЯ > Часовой пояс

Нажмите MENU и перейдите в меню время, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «Часовой пояс» и нажмите OK.

Перемещаясь клавишами вверх-вниз и вправо-влево найдите нужный часовой пояс и нажмите OK для установки.




Настройки

MENU > ОПЦИЯ

В данном разделе предоставляется возможность настроить язык меню, язык аудио, язык субтитров и др.

RU

Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню Опция, перемещаясь клавишами влево-вправо.

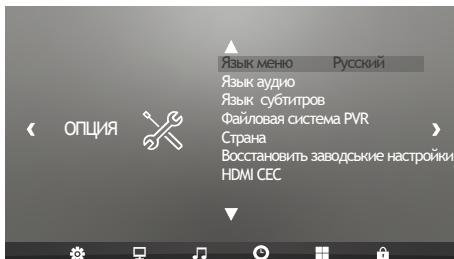

Примечание:


Восстановление ТВ до заводских настроек удалит все предустановленные приложения и пароли.

Язык меню

MENU > ОПЦИЯ > Язык меню

Нажмите MENU и перейдите в меню Опция, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «Язык меню» и нажмите OK.

Перемещаясь клавишами вверх-вниз и вправо-влево найдите нужный язык и нажмите OK для установки.

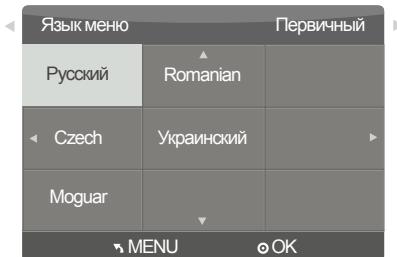

Аналогичным образом можно установить язык аудио и язык субтитров.


Файловая система PVR

MENU > ОПЦИЯ > Файловая система PVR

В меню файловой системы вы можете настроить работу ТВ с USB-дисками.

Нажмите MENU и перейдите в меню Опция, перемещаясь клавишами влево-вправо. Выберите пункт «Файловая система PVR» и нажмите OK.


Перемещаясь клавишами вверх-вниз найдите нужный параметр, который выхотите изменить, а клавишами вправо-влево установите необходимое значение.

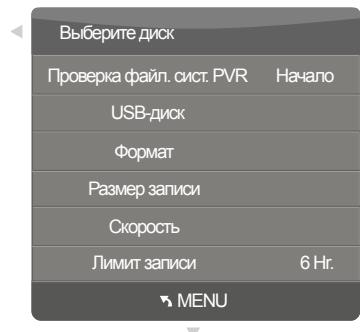

Меню блокировок

MENU > КОНТРОЛЬ

Вы можете заблокировать систему, установить пароль, блокировать каналы и настроить родительский контроль. Если активирована блокировка системы, вы не сможете искать каналы. Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню контроля доступа, перемещаясь клавишами влево-вправо.

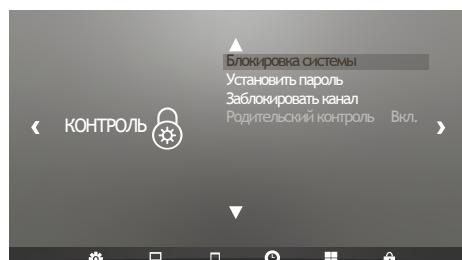

Примечание:

Стандартный пароль разблокировки: 6666.

Блокировка каналов: в появившемся меню выберите канал и нажмите зеленую кнопку телетекста для его блокировки. Если вы хотите разблокировать канал, войдите в главное меню ТВ, введите пароль, затем нажмите зеленую кнопку еще раз.

Устранение неполадок

Описание неполадки		Возможная причина
Изображение	Аудио	
	Цифровой шум  Шум	Проверьте положение антенны, направление или соединение
	Тень на изображении  Нормальный звук	Проверьте положение антенны, направление или соединение
	Помехи  Шум	Возможны сторонние помехи от других устройств
	Нормальное изображение  Нет звука	Проверьте уровень громкости и аудиовыход
	Нет изображения  Нет звука	Проверьте, включен ли телевизор в розетку, нажмите кнопку меню и проверьте настройки звука и изображения
	Черно-белое изображение  Нормальный звук	Проверьте систему управления цветом
	Шум и помехи  Нормальный или тихий звук	Проверьте положение антенны, направление или соединение, сделайте новый поиск канала
	Нормальное изображение  Шум	Проблемы в аудио системе

Важливе зауваження відносно програмного забезпечення

Ліцензія на програмне забезпечення, яке додається до продукту

Програмне забезпечення даного продукту складається з декількох програмних компонентів, і на кожне з цих окремих компонентів поширюються авторські права розробника.

У даному продукті використовується компонент програмного забезпечення, виконаний третьою особою і зазначений в Угоді.

Детально з призначеним для користувача угодою можна ознайомитися на сайті kivismart.com.

Весь контент, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, звуки і послуги, доступні через цей пристрій, належать третім сторонам і охороняються авторськими правами, патентами, товарними знаками та / або іншими законами про інтелектуальну власність.

UA

Такий контент і послуги надаються виключно для Вашого особистого некомерційного використання. Ви можете використовувати контент або послуги тільки в рамках дозволу з боку власника контенту або постачальника послуг. Не обмежуючи зміст вищесказаного, Ви не можете, якщо на те не отримано дозволу відповідного власника контенту або послуг, змінювати, копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, передавати, переводити, продавати, поширювати і передавати твір твори, просувати або яким-небудь чином поширювати будь контент або послуги, отримані за допомогою цього пристрою.

Почавши користуватися пристроєм, Ви візнаєте, що до вас не відбувається передача або поступка прав на інтелектуальну власність, і справжній стан не можна тлумачити як передача (відчуження) і (або) поступку будь-яких прав на інтелектуальну власність. Ви візнаєте, що несете відповідальність в разі порушення Вами прав інтелектуальної власності третіх осіб, зокрема авторських та суміжних прав, а також виняткових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак. Ви візнаєте, що несете відповідальність за правомірність використання додатків, які будуть встановлені Вами або третіми особами після початку використання пристрою. Компанія виробник і/або компанія імпортер продукції Тз «KIVI» ні за яких обставин не несе відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень в пристройі, виконаних Вами або третіми особами після початку використання пристрою.

Найменування виробу	Телевізор кольорового зображення рідкокристалічний торгової марки KIVI
Гарантійний термін	1 рік (додаткову інформацію дивіться у гарантійному талоні)
Термін служби	5 років
Температура при експлуатації, °C	+15 – +35
Відносна вологість при зберіганні, %	45 – 75
Температура при зберіганні, °C	+5 – +40
Атмосферний тиск, кПа/мм рт.ст.	86 – 106 / 650-800
Відносна вологість при експлуатації, %	55 – 70
Споживана потужність у виключеному режимі	<0,5 Вт або відсутня

Заводи виробники

- Шенчжень Емтісі Ко. ЛТД Емтісі Індастріал парк, Ксялянг Нанван стріт, Лонгганг дістрікт, Шенчжень, Китай.
- ТОВ «Телебалт Т» 236005, Росія, м. Калінінград, вул. Камська, 62

Імпортери

- Білорусь: ТОВ "КІВІСМАРТБЕЛ" м. Мінськ, вул. Петра Мстиславця, д.9, оф. 10,
- Україна: ТОВ «Бігтрейд» 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука 30А, оф. 28
- ТОО "КІВІСМАРТ КАЗАХСТАН" Казахстан, місто Нур-Султан, район Сарыарка, вулиця Бейбітшілік, будівля 14, офіс 1507.

Транспортування та зберігання. Упаковані телевізори дозволено транспортувати усіма видами транспорту в умовах, які відповідають групі 5 ГОСТ 165150-69 при температурі навколошнього повітря від +50 до -40°C та відносній вологості повітря від 75 до 100%. Зберігання телевізорів повинно здійснюватися при умовах групи 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температурі навколошнього повітря від +50 до -40°C та за відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок.

* Детальну інформацію про походження товару в вашому регіоні можна знайти на етикетці на упаковці або самому продукті.

UA



BY: 8-820-032-100-86

KZ: 8-800-070-01-70

RU: 8-800-600-10-15

UA: 0-800-606-600

Правила безпеки та застереження

- Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI. В протилежному випадку – це може привести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
- З метою забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу, не рекомендується використовувати неліцензійне ПЗ (програмне забезпечення).
- На будь-які пошкодження, травми чи неполадки, які виникли в результаті використання неліцензійних компонентів або ПЗ, гарантія не поширюється.
- Слідкуйте за тим, щоб всі гвинти були правильно вставлені та надійно закрученні. (Якщо гвинти будуть затягнуті не достатньо міцно, то телевізор може нахилитися після установки або може бути нестійким).

Транспортування

- Час тримання телевізора при кімнатній температурі до включення живлення після транспортування чи зберігання при занижений температурі навколошнього середовища повинно становити не менше 5 годин.
- Транспортувати телевізор рекомендується в коробці чи пакувальних матеріалах, в яких постачається телевізор.
- Перш ніж піднімати та переносити телевізор, відключіть кабель живлення та всі інші кабелі.
- При перевезенні, слідкуйте за покажчиком знаходження дисплея на коробці. Не кладіть коробку на сторону дисплея на кутові поверхні.
- Транспортування, розпакування, переміщення телевізора рекомендується здійснювати двома людьми.
- Тримайте телевізор за корпус зверху та знизу. В жодному випадку не тримайте за дисплей та не переміщайте пристрій, тримаючи його за підставку.

UA

Розпакування

Перед використанням ТВ обережно без ривків зніміть транспортувальну плівку, не пошкоджуючи панель ТВ.

Перелік пошкоджень, які унеможливлюють подальшу експлуатацію телевізора:

- мережевий шнур або вилка пошкоджені.
- екран телевізора пошкоджений.
- при потраплянні на телевізор вологи.
- після падіння телевізора.

Рідинокристалічна-панель - це високотехнологічний виріб. В процесі роботи на панелі можуть з'являтися крихітні чорні або кольорові точки, помітні тільки при детальному огляді екрану з близької відстані. У певних рамках, даний ефект є нормою для такого типу дисплей і не впливає на продуктивність пристрою і якість зображення. Точну оцінку стану панелі (і інших потенційних несправностей пристрою) проводить тільки авторизований сервісний центр за допомогою спеціального обладнання.

Залежно від місця перегляду (зліва/зправа/зверху/знизу) яскравість та кольоровість панелі може змінюватися. Це відбувається через особливості будови панелі. Це не пов'язано з продуктивністю пристрою та не є неполадкою.



Даний символ вказує на те, що даний продукт має подвійну ізоляцію між напругою мережі та небезпечними для користувача деталей. При технічному обслуговуванні використовуйте тільки оригінальні запчастини.

Клас II



Після закінчення терміну служби даний виріб підлягає здачі в відповідний пункт прийому електричного та електронного обладнання для подальшої переробки та утилізації.

Забезпечуючи правильну утилізацію, ви допомагаєте зберігати природні ресурси та запобігаєте можливим, у випадку неналежного поводження, збиткам навколошньому середовищу та здоров'ю людей.

Більш детальну інформацію про пункти прийому та утилізації даного виду апаратури можна отримати в місцевих муніципальних органах чи на підприємствах вивозу побутових відходів.

Правила та умови ефективного, безпечного використання товару

1. Зберігайте дану інструкцію.
2. Дотримуйте всії запобіжні заходи.
3. Дотримуйтесь всіх інструкцій.
4. Не використовуйте пристрій поблизу води.
5. Витирайте пристрій сухою тканиною.
6. Не блокуйте отвори вентиляції, виконуйте установку відповідно до інструкції.
7. Не установлюйте пристрій поруч з джерелами обігріву.
8. Не нехтуйте цілісності вилки живлення. Якщо Ваша розетка не підходить, зверніться до спеціаліста.
9. Бережіть кабель живлення від випадкових пошкоджень. Кабель живлення необхідно ставити таким чином, щоб на нього не можна було випадково наступити або затиснути предметами, які поміщені на нього або поруч з ним. Особливу увагу слід приділити місцям, де шнур з'єднується з електричними розетками, пристроями.
10. Використовуйте тільки сумісні аксесуари.
11. Виключайте пристрій під час грози або за Вашої відсутності протягом довгого періоду.
12. Надайте можливість здійснення сервісного обслуговування та ремонту кваліфікованим спеціалістам. Не використовуйте пошкоджений яким-небудь чином пристрій (попаданням вологи, пошкодженням кабелю та ін.).
13. Слідкуйте за цілісністю вилки та шнура живлення.
14. Не накривайте пристрій та вентиляційні отвори.
15. Не використовуйте пристрій поблизу відкритих джерел вогню.
16. Утилізуйте пристрій та аксесуари відповідно до правил та відповідних стандартів.
17. Використовуйте пристрій в сухому, чистому провітрюваному приміщенні.
18. Не установлюйте на пристрій ємності з рідиною.
19. Відстань від опалювальних приладів повинна становити не менше 1 м, температура повітря від +5°C до +40°C, відносна вологість повітря 60-65%.
20. Підключайте ТВ за допомогою реле чи стабілізатора напруги, щоб вберегти телевізор від можливих стрибків напруги.
21. Не намагайтесь застосовувати разом з даним пристроєм обладнання/кабелі з роз'ємами, форма та призначення яких не співпадають з передбаченими виробником даної продукції.


UA

Правила очистки поверхні телевізора

1. Якщо на екрані телевізора є транспортувальна наклейка, після її видалення може залишитися невеличке забруднення. Видаліть забруднення перед переглядом телевізора.
2. При очистці на внутрішній поверхні виробу та на екрані можуть з'явитися подряпини. Задля уникнення виникнення подряпин, протирайте внутрішню поверхню виробу та його екран м'якою тканиною, яка призначена для догляду за LCD екранами.
3. Не розпилюйте воду чи іншу рідину безпосередньо на телевізор. Рідина, яка потрапила всередину виробу може стати причиною пошкодження, загоряння або враження електричним струмом.
4. Для очистки корпуса телевізора використовуйте м'яку, суху тканину. Не використовуйте легкозаймисті рідини (наприклад, бензин, розчинники) або миючі засоби.

Для видалення непідатливих плям допускається нанесення на тканину невеликої кількості засобу для очистки екранів.

Виключіть телевізор та видаляючи жирні плями та відбитки пальців, обережно протріть екран салфеткою з мікрофібри. Виконуйте чистку виключеного від мережі телевізора.

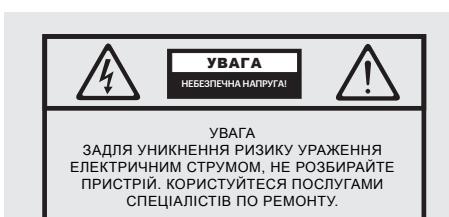


! **УВАГА:**
Для зниження ризику ураження вогнем або електричним струмом не використовуйте даний пристрій при високій вологості.

! **УВАГА:**
Даний символ вказує на небезпеку ураження електричним струмом.

! **УВАГА:**
Даний символ вказує на необхідність дотримання відповідних інструкцій.

Застереження



ТВ знаходиться під високою напругою. Не намагайтесь розібрати телевізор. Звертайтеся за допомогою в авторизовані сервісні центри.




Не встановлюйте та не кидайте будь-які предмети на поверхню ТВ. Не допускайте попадання рідини на апарат.



Задля уникнення виникнення загоряння чи ураження електричним током не використовуйте апарат під дощем або не оберігайте ТВ від впливу вологи.

UA

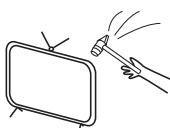


Оберігайте ТВ від падінь, ударів та зіткнень з іншими предметами, це може спричинити травми та поломку. Експлуатація апарату дітьми повинна відбуватися виключно під наглядом дорослих.




Не установлюйте ТВ на нестійкі поверхні. Падіння ТВ може стати причиною отримання тілесних травм та пошкодження апарату.



Не перекривайте вентиляційні отвори корпусу.




Якщо Ви не використовуєте телевізор протягом довгого періоду, то слід витягнути з мережі вилку живлення. Вилка виробу використовується для виключення пристрою, тому вона повинна бути доступною.

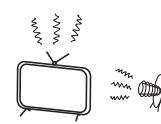

Оберігайте пристрій від впливу прямих сонячних променів чи інших джерел тепла. Не установлюйте поруч з ТВ джерела відкритого вогню, наприклад, свічки.



Не установлюйте ТВ на мережевий шнур. Вилка виробу повинна бути доступною для відключення у випадку екстреної ситуації.

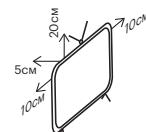

Підтримуйте мінімальну відстань ТВ від навколошніх предметів. Не допускайте перегріву пристрою.

Характеристики

Модель	24H510KD	32H510KD	40F510KD
Розмір екрану по діагоналі, дюйм/см	24/61	32/81	40/102
Роздільність дисплея	HD 1366x768	HD 1366x768	FHD 1920x1080
Тип підсвітки	Direct	Direct	Direct
Співвідношення сторін	16:9		
Потужність робочого режиму Вт/см ²	0,017	0,016	0,016
USB 2.0	1	1	1
HDMI	1	2	2
Коаксіальний аудіо вихід	1	1	1
Композитний вхід RCA	1	1	1
Порт 3,5 (аудіо)	Да	Да	Да
CI		Да	
Антенна RF (75 Ом тип IEC)		Да	
VGA	1		Нет
Аналоговий тюнер		Да	
Цифровий тюнер		DVB-C, DVB-T2	
Напруга живлення		100-240В ~ 50 Гц	
Стандарт VESA, мм	100x100	200x100	200x200/200x100
Тип гвинтів VESA	M4	M4	M6
Ширина, висота, глибина, мм	550x325x60	730x427x68	912x529x69/ 901x511x64
Розміри з підставкою, мм	550x366x175	730x467x180	912x592x231/ 901x574x231
Масса нетто, кг	2,9	4,5	7,1/6,4

UA

Комплектація:

Телевізор, інфра-червоний пульт дистанційного керування, керівництво по експлуатації, гарантійний талон, підставки 2 шт, кріпильні болти 4 шт, батареї AAA 2 шт, кабель-перехідник RCA - mini RCA, етикетка енергоефективності, технічний лист (мікрофіша).

* Комплектація, зовнішній вигляд і специфікації продукту можуть відрізнятися або можуть бути зміні виробником без повідомлення.

Установка ТВ на підставку


! Рекомендовано виконувати монтаж підставки двома людьми.

Оберіть рівну, плоску поверхню, на якій ви виконуватимете монтаж.

Для того, щоб запобігти пошкодженню дисплею та корпусу, простеліть на поверхню чисту тканину або скористайтеся пакувальним пакетом, який входить до комплекту телевізора.

Поставте ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах та сторонах. Витягніть з упаковки з аксесуарами 4 кріпильних гвинти та зафіксуйте ними підставку згідно з узанними на них символами (L-ліва, R-права). Позначки нанесені відповідно до фронтального вигляду ТВ.

UA

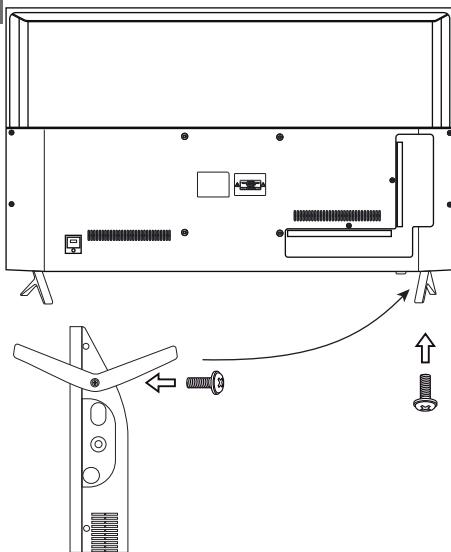

! Задля уникнення пошкоджень слід надійно закріпити ТВ на сіні згідно з вимогами інструкції по установці.

Установка ТВ на кронштейн


! Рекомендується проводити монтаж ТВ на кронштейн двома людьми або кваліфікованим спеціалістом.

Телевізор не комплектується гвинтами для установки пристрою на кронштейн.

Оберіть рівну, плоску поверхню, на якій ви виконуватимете монтаж.


Для того, щоб запобігти пошкодженню дисплею та корпусу, простеліть на поверхню чисту тканину або скористайтеся пакувальним пакетом, який входить до комплекту телевізора.

Поставте ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах та сторонах. Виконуйте монтаж елементів кронштейна за допомогою чотирьох гвинтів, ширини яких відповідає отворам в ТВ. Для вибору кронштейну керуйтесь параметрами VESA, указаними в даній інструкції.

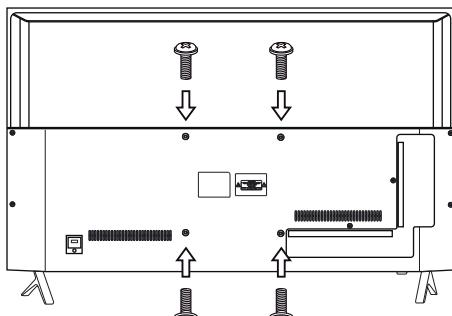

Параметри VESA див. в таблиці на ст.26

Підключення антени до телевізора

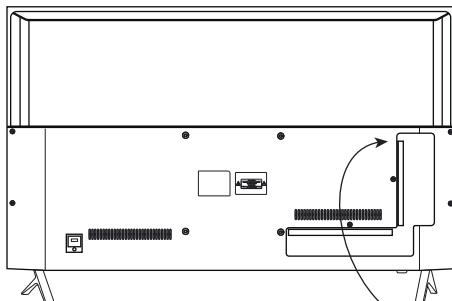

Примітки:


Виробник, імпортер, постачальник не несе відповідальності за пошкодження складових ТВ внаслідок подачі високої напруги через порт антени.

Вхідний опір: 75 Ω



Для стабільного прийому цифрових телеканалів рекомендуємо використовувати антenu з вбудованим підсилювачем.

Передня панель

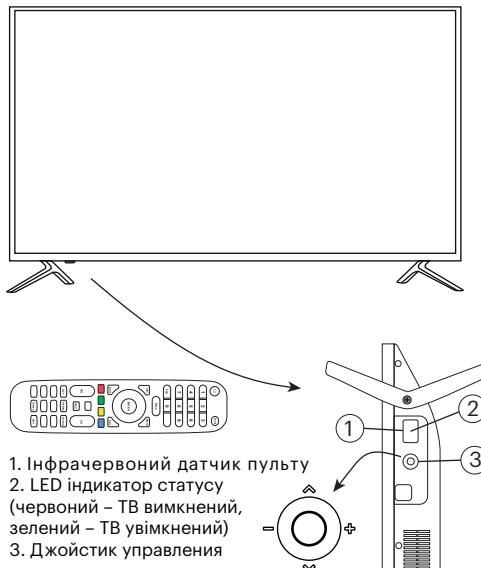


Джойстик управління

Джойстик управління розміщений праворуч від датчика включення.

Пульт KIVI

Дальність дії пульта дистанційного управління становить до 10 метрів (за відсутності завад чи інших перешкод сигналу)

Для використання пульта дистанційного управління спочатку необхідно вставити батарейки так, як це показано на схематичному малюнку. Для коректної роботи пульта потрібно направити його на інфра-червоний датчик ТВ. Рекомендуємо використовувати тільки алкалінові батарейки.

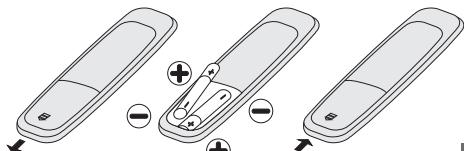

UA

Не використовуйте нові батареї разом з старими. Це може привести до перегріву и протикання батарейок. Елементи живлення не повинні піддаватися нагріву від прямих сонячних променів, вогню або електричних обігрівачів. Не вставляйте в зарядний пристрій елементи живлення, які не можна перезаряджати. Не зберігайте в пульта батарейки більше одного місяця, якщо не використовуєте.


Статус	Вниз/Вгору	Ліво/Вправо	Натискання
Вимкнено	Нет	Нет	Натисніть на ввімкнення
Меню	Переміститься Вниз/Вгору	Ліво/Вправо	Натисніть для підтвердження. Затисніть для вимкнення
Відтворення	Меню відтворення	Перемотування назад/вперед	Натисніть для підтвердження.



HDMI Терміни HDMI та HDMI High-definition Multimedia Interface та логотип HDMI являються товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.


Призначення кнопок (Пульт KIVI RC79)

- Power** Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор
- 0-9** Використовуйте цифри для навігації по каналах
- FAV** Меню обране
- Sleep** Натисніть, щоб установити таймер виключення.
- Info** Натисніть, щоб відобразити інформації про канал. В режимі телетексту, щоб відобразити приховану інформацію.
- ◀▶▼▶** Стрілки навігації в екранному меню.
- EPG** Відобразити інформацію про програму/канал.
- Кольорові кнопки: доступ до елементів TELETEXT, опції меню доступу.
- 🔇** Натисніть, щоб ввімкнути або вимкнути звук.
- VOL** Регулювання гучності
- Picture** Натисніть, щоб вибрати режим зображення.
- List** Відображення списку каналів.
- ◀** Натисніть, для швидкого перемотування в режимі відтворення.
- ▶/II** Натисніть для відтворення/паузи.
- ◀◀** Натисніть для вибору попереднього файлу в режимі відтворення.
- MTS/AUDIO** Ввімкнення/ вимкнення аудіо опису (AD застосовується тільки тоді, коли ця функція доступна в ЦТБ) (Вибір Stereo/Digital Sound Reception в режимі ATB).
- Screen** Натисніть, щоб змінити співвідношення сторін зображення.
- Input** Меню джерел вхідного сигналу
- ↶** Повернення до попереднього каналу перегляду.
- Menu** Відображення меню/опцій.
- ENTER** Підтверджує вибір.
- Exit** Вихід/Закрити/Назад.
- CH** Перемикання каналів.
- REC** Натисніть для запису ТВ програми в режимі ЦТБ (цифрове телебачення).
- Sound** Вибір режиму звуку.
- ▶▶** Натисніть, щоб перемотати вперед в режимі відтворення.
- ▶▶▶** Натисніть, щоб вибрати наступний файл в мультимедійному режимі.
- Натисніть, щоб зупинити відтворення.
- Text** Ввімкнення та вимкнення телетексту

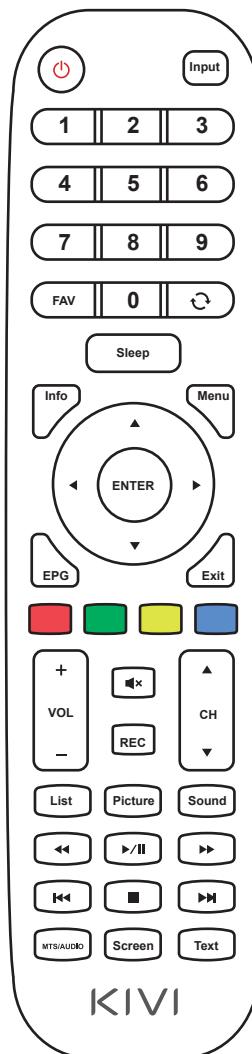

*Конфігурація кнопок пульта може відрізнятися. Тобто функції кнопок можуть бути різними.

** Увага! Використовуйте тільки тип батарей AAA. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження пульта дистанційного управління.

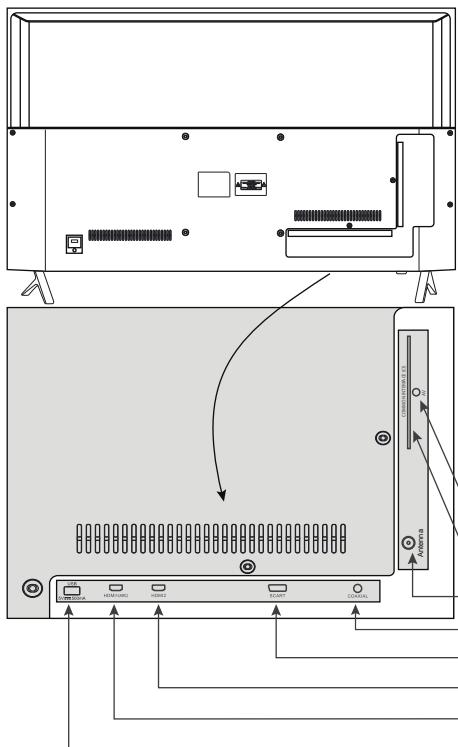

Підключення пристройв

Цей телевізор сумісний з більшістю пристроїв відео. Ви можете підключати до нього аудіо, відео та інші пристрой згідно з даною інструкцією та інструкцій інших пристройв.

Телевізор може бути підключений до наступних пристройв: Blu-ray, Андроїд боксу, ігрової приставки, стереосистеми та ін.

Адаптер для компонентного роз'єму/AV входу





Примітки:

1. Коли на порт HDMI подається сигнал DVI, вхід «AV Audio» автоматично прийматиме звук для порту HDMI.
2. Деякі перехідники та пристрой можуть працювати некоректно, оскільки передають сигнал нестандартними способами.

Підключення карти умовного доступу CI

1. CAM – модуль з картою умовного доступу CI можна придбати у місцевого постачальника послуг цифрового кабельного мовлення, а також отримати у нього інформацію про використання карти CI. При виникненні складнощів при роботі з картою CI – прохання звернутися до постачальника послуг.

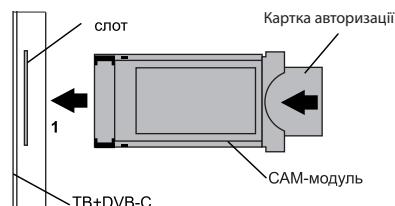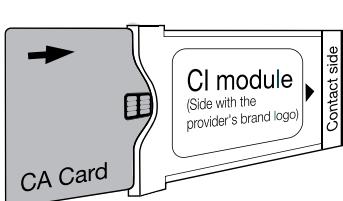

У зв'язку з постійним удосконаленням продукції, найменування окремих режимів меню, позначення деяких роз'ємів панелі роз'ємів та місця їх нанесення, а також виконання окремих ергономічних функцій управління телевізором, в залежності від версії програмного забезпечення, можуть незначно відрізнятися від описаних та зображених в даній інструкції, що не спричиняє значний вплив на роботу телевізора.


Меню

Використовуйте клавіші **◀▶▼▲** для навігації по меню та вибору налаштувань. Для підтвердження вибору натисніть клавішу OK.

Інструкція по первинному налаштуванню

Після включення телевізора з'явиться вікно для вибору мови інтерфейсу.

Використовуючи клавіші **◀▶▼▲** виберіть необхідну мову. Для підтвердження вибору натисніть клавішу OK.

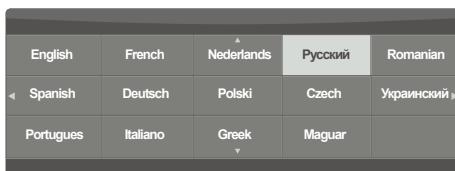

Можливо виконувати пошук ЦТБ (ЦТБ-цифрове телебачення), АТБ (АТБ – аналогове телебачення) ЦТБ+АТБ (ЦТБ – цифрове та АТБ – аналогове телебачення). Для вибору типу пошуку переміщайтесь вліво-вправо в рядку Тип пошуку.

Вкажіть вашу країну, після чого натисніть OK, щоб почати автоматичний пошук каналів.



Почався процес налаштування каналів. Ця операція може тривати кілька хвилин. На дисплей відображатиметься хід налаштування та кількість знайдених каналів.



Якщо ви бажаєте пропустити налаштування, то натисніть кнопку MENU - з'явиться вікно підтвердження для вашої дії, натисніть кнопку «Так», після чого налаштування каналів буде припинено. При наступному увімкненні телевізора з'явиться нагадування про те, що канали не були налаштовані.

По завершенню пошуку, канали будуть розміщені у вигляді списку, в порядку, в якому вони були знайдені системою.


Якщо ви бажаєте видалити канали, змініти їх порядок або перейменувати їх, то виберіть пункт «Редагування каналів» в меню каналів.

Меню каналів

MENU > КАНАЛ

Тут ви можете здійснювати пошук каналів, ручне налаштування та редагування каналів.

Натисніть MENU на пульті дистанційного управління та перейдіть в меню каналів, переміщуючись клавішами вліво-вправо.

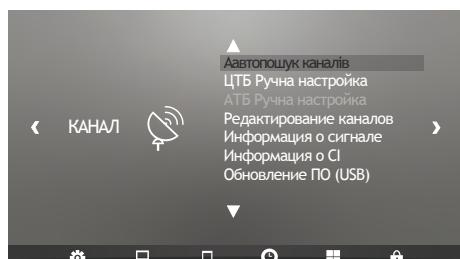

Автопошук каналів

MENU > КАНАЛ > Автопошук каналів

Використовуючи клавіші **▼▲**, виберіть «Автопошук каналів» та натисніть OK.

Для вибору типу пошуку переміщайтесь вліво-вправо в рядку Тип пошуку. Оберіть АТБ, ЦТБ або ЦТБ+АТБ, потім вкажіть країну, в якій використовуватиметься ТБ. Натисніть OK для підтвердження.



Розпочався процес налаштування каналів. Ця операція може тривати кілька хвилин. На дисплеї відображатиметься хід налаштування та кількість знайдених каналів.



По завершенню пошуку, канали будуть розміщені у вигляді списку, в порядку, в якому вони були знайдені системою. Якщо ви бажаєте видалити канали, змінити їх порядок або перейменувати їх, то виберіть пункт «Редагування каналів» в меню каналів.

Примітки:

Пошук каналів АТБ (аналогове телебачення) та ЦТБ (цифрове телебачення), а також Радіостанцій може відбуватися одночасно, для цого необхідно обрати режим пошуку ЦТБ+АТБ. При запуску автоматичного пошуку каналів, всі раніше збережені канали будуть видалені. По завершенню автоматичного пошуку, на ТВ буде запущений перший знайдений канал.

ЦТБ Ручне налаштування

MENU > КАНАЛ> ЦТБ Ручне налаштування
Натисніть MENU та перейдіть до Меню каналів, переміщаючись за допомогою клавіш вліво-вправо. Оберіть пункт ЦТБ Ручне налаштування, натисніть OK



З'явиться екран налаштування ЦТБ. Оберіть необхідний канал за допомогою **◀ ▶** клавіш вліво-вправо, потім натисніть кнопку OK, щоб розпочати пошук.

Коли канал буде налаштований, на екрані появиться зображення та рівень сигналу.

Натисніть кнопку MENU, щоб повернутися до головного меню.

Натисніть EXIT, щоб вийти.

Редагування каналів ЦТБ

MENU > КАНАЛ> Редагування каналів
Ви можете видалити, перейменувати, перемістити, пропустити або додати до обраного будь-який з каналів.

Натисніть MENU та перейдіть до Меню каналів, переміщаючись за допомогою клавіш вліво-вправо.

Оберіть «Редагування каналів» та натисніть OK.

Редагування каналів		
6	Prime Ballart	No Information
18	The HITS	No Information
19	UKTV Br'tld...	No Information
20	f tn	No Information
21	TMF	No Information
22	Ideal World	No Information
50	BBC One HD	No Information
51	ITV1 HD	No Information
53	Clirlun	No Information
54	BBC HD	No Information
55	Ideal World HD	No Information
<input checked="" type="radio"/> Видалити <input checked="" type="radio"/> Переім...		<input type="checkbox"/> Пропус...
<input checked="" type="radio"/> OK		FAV/FAV <input type="checkbox"/> MENU

UA

● Видалити

Для видалення вибраної програми натисніть червону кнопку телетекstu.

● Перейменувати

Перейменувати можна тільки каналі АТБ. Для цього перемістіть курсор на канал та натисніть зелену кнопку телетекstu. Управляйте стрілками на пульта, щоб обрати необхідний символ та переміщати курсор. Натисніть MENU, щоб вийти із режиму редактування.

Натисніть EXIT для виходу із меню.

● Перемістити

Використовуйте кнопки з стрілками, щоб обрати канал, який ви бажаєте перемістити, потім натисніть жовту кнопку на пульта, щоб виділити обраний вами канал.

За допомогою стрілок на пульті перемістіть канал на бажану позицію, потім натисніть OK для підтвердження.

● Пропустити

Щоб використати дану функцію виберіть програму та натисніть синю кнопку телетекstu.

● Обране

Оберіть програму та натисніть кнопку FAV – в правій частині екрану з'явиться значок . Для видалення програми з Обраного натисніть FAV знову – значок зникне.

Ви можете натиснути клавішу FAV під час перегляду ТБ, щоб швидко отримати доступ до списку улюблених каналів.

UA

Інформація CI: (опціонально)

MENU > КАНАЛ>Інформація CI


Це меню може відображати інформацію про карту CI.

Налаштування зображення

MENU > ЕКРАН

Тут ви можете налаштовувати контрастність, яскравість та інші параметри відображення відео.

Натисніть MENU на пульті дистанційного управління та перейдіть в меню налаштування екрану, переміщаючись клавішами вліво-вправо.

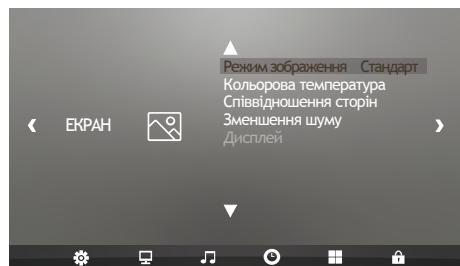

Режим зображення

MENU > Екран > Режим зображення

Натисніть MENU та перейдіть в Меню налаштування екрану, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть «Режим зображення» та натисніть OK. За допомогою стрілок вліво-вправо оберіть один з попередньо установлених режимів або оберіть режим «Користувача», в якому ви можете налаштовувати окремо контраст, яскравість, насиченість, різкість та відтінок.



Колірна температура

MENU > Екран > Колірна температура

Натисніть MENU та перейдіть в Меню налаштування екрану, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть «Колірна температура» та натисніть OK. За допомогою стрілок вліво-вправо оберіть одну із попередньо установлених колірних температур або оберіть режим «Користувача», в якому ви можете налаштовувати значення окремо по кожному кольору – червоний, зелений та синій.



Примітки:

1) Для вибору доступні чотири колірні режими: середній, теплий, прохолодний, режим користувача

2) Налаштування дисплея доступні тільки при підключені ТВ та ПК.

Співвідношення сторін

MENU > Екран > Співвідношення сторін


Тут ви можете обрати співвідношення сторін екрану для комфорного перегляду телевізійних передач.

Налаштування звуку

MENU > ЗВУК

В даному розділі доступні налаштування звукових ефектів: рівень високих частот, бас, баланс та ін.


Натисніть MENU на пульті дистанційного управління та перейдіть в меню звуку, переміщуючись за допомогою клавіш вліво-вправо.

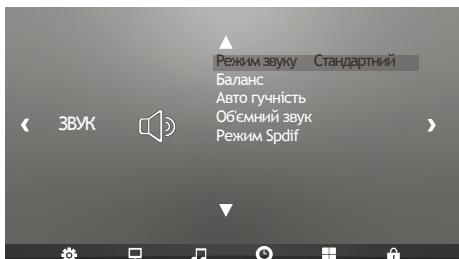

Режим звуку

MENU > ЗВУК > Режим звуку

Натисніть MENU та перейдіть в меню звуку, переміщуючись за допомогою клавіш вліво-вправо. Оберіть пункт Режим звуку та натисніть OK.

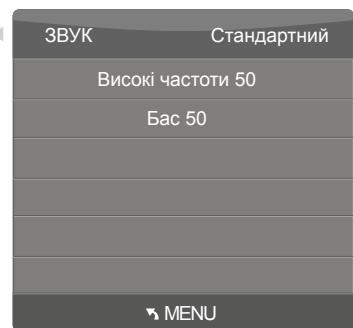


Для обрання одного із попередньо установлених режимів звуку переміщайтесь вправо-вліво в рядку «ЗВУК» або оберіть варіант користувача для регулювання окремо верхніх та нижніх частот.

Баланс

MENU > ЗВУК > Баланс

Натисніть MENU та перейдіть в меню звуку, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Баланс» та натисніть OK.


За допомогою клавіш вправо-вліво налаштуйте необхідний баланс правого та лівого каналів.

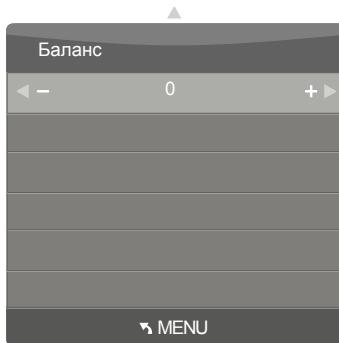

Налаштування часу

MENU > ЧАС

Тут ви можете налаштовувати годинник, час увімкнення/вимкнення живлення ТВ, час сну та інше. Натисніть MENU на пульті дистанційного управління та перейдіть в меню час, переміщуючись клавішами вліво-вправо.

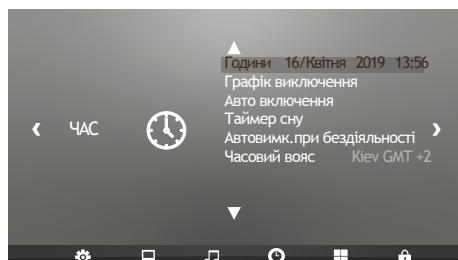


Примітки:

Після 10 хвилин простою ТВ автоматично переходить в режим сну

Налаштування годинника

MENU > ЧАС > Годинник

Натисніть MENU та перейдіть в меню час, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Годинник» та натисніть OK.

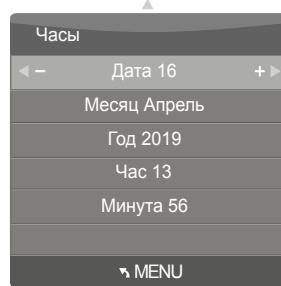

UA


Клавішами вверх-вниз оберіть необхідний параметр часу, а клавішами вправо-вліво установіть поточне значення.

Після установки всіх значень натисніть MENU, щоб вийти з режиму редагування.

Графік вимкнення

MENU > ЧАС > Графік вимкнення

Натисніть MENU та перейдіть в меню час, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Графік вимкнення» та натисніть OK. Переміщаючись клавішами вліво-вправо, оберіть необхідну періодичність повтору спрацювання вимкнення.

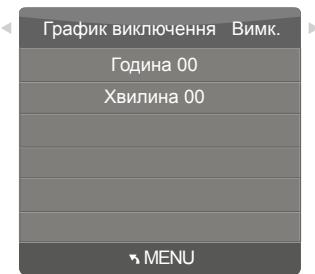

UA


Клавішами вверх-вниз оберіть години або хвилини, а клавішами вправо-вліво установіть необхідне значення.

Після установки усіх значень, натисніть MENU, щоб вийти з режиму редагування.

Авто ввімкнення

MENU > ЧАС > Авто ввімкнення

Натисніть MENU та перейдіть в меню час, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Авто ввімкнення» та натисніть OK. Переміщаючись клавішами вліво-вправо, оберіть необхідну періодичність повтору спрацювання вимкнення.

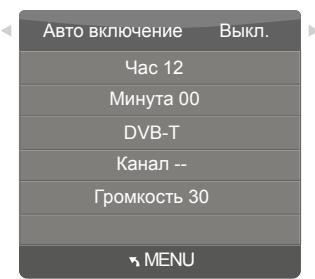

Клавішами вверх-вниз оберіть необхідний параметр часу, а клавішами вправо-вліво установіть необхідне значення.

Після установки усіх значень, натисніть MENU, щоб вийти з режиму редагування.

Таймер сну

MENU > ЧАС > Таймер сну

Натисніть MENU та перейдіть в меню час, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Таймер сну» та натисніть OK. Переміщаючись клавішами вліво-вправо, оберіть необхідний час спрацювання таймеру.



Часовий пояс

MENU > ЧАС > Часовий пояс

Натисніть MENU та перейдіть в меню час, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Часовий пояс» та натисніть OK. Переміщаючись клавішами вверх-вниз та вліво-вправо, знайдіть необхідний часовий пояс та натисніть OK для установки.




Налаштування

MENU > ОПЦІЯ

В даному розділі надається можливість налаштувати мову меню, аудіо, мову субтитрів та інше.

Натисніть MENU на пульті дистанційного управління та переміщаючись клавішами вліво-вправо, перейдіть в меню Опція.

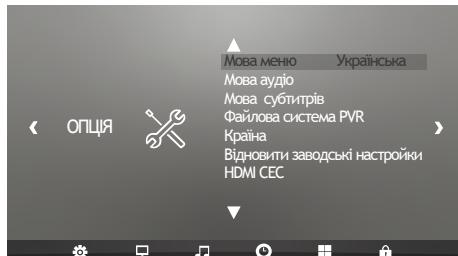


Примітки:
Оновлення ТВ до заводських налаштувань видалить усі попередньо установлені додатки та паролі.

Мова меню

MENU > ОПЦІЯ > Мова меню

Натисніть MENU та перейдіть в меню Опція, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Мова меню» та натисніть OK. Переміщаючись клавішами вверх-вниз та вправо-вліво, знайдіть необхідну мову та натисніть OK для установки.

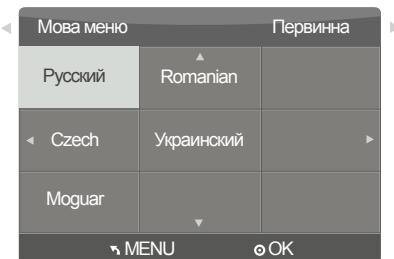

Аналогічним способом можна установити мову аудіо та мову субтитрів.


Файлова система PVR

MENU > ОПЦІЯ > Файлова система PVR

В меню файлової системи ви можете налаштувати роботу ТВ з дисками USB.

Натисніть MENU та перейдіть в меню Опція, переміщаючись клавішами вліво-вправо. Оберіть пункт «Файлова система PVR» та натисніть OK.

Переміщаючись клавішами вверх-вниз знайдіть необхідний параметр, який ви бажаєте змінити, а клавішами вправо-вліво установіть необхідне значення.

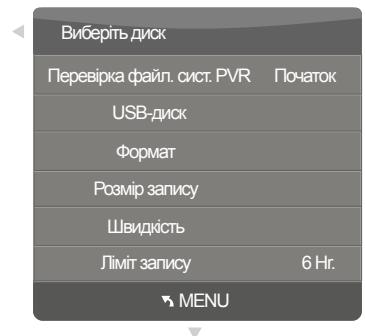


Меню блокувань

MENU > КОНТРОЛЬ

Ви можете заблоковувати систему, установити пароль, блокувати канали та налаштувати батьківський контроль. Якщо блокування системи активоване, то ви не зможете шукати канали. Натисніть MENU на пульті дистанційного управління та перейдіть в меню контролю доступу, переміщаючись клавішами вліво-вправо.

UA

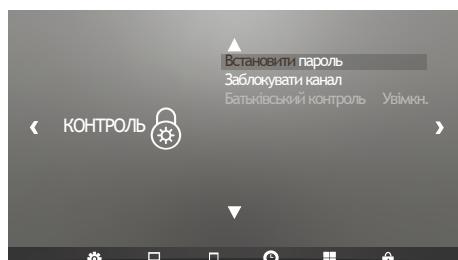






Примітки:

Стандартний пароль для розблокування: 6666.

Блокування каналів: в меню, що з'явилося оберіть канал та натисніть зелену кнопку телетекstu для його блокування. Якщо ви бажаєте розблокувати канал, то увійдіть в головне меню ТВ, введіть пароль, потім ще раз натисніть зелену кнопку.

Усуення неполадок

UA

Опис несправності		Можлива причина
Зображення	Аудіо	
	Цифровий шум Шум	 Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання
	Тінь на зображеннян	 Нормальний звук Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання
	Перешкоди	 Шум Можливі перешкоди від інших пристрої
	Нормальне зображення	 Нема звуку Перевірте рівень гучності та аудіовихід
	Нема зображення	 Нема звуку Переконайтесь, що телевізор включений в розетку, натисніть кнопку меню та перевірте налаштування звуку та зображення
	Чорно-біле зображення	 Нормальний звук Перевірте систему управління кольором
	Шум та перешкоди	 Нормальний або тихий звук Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання, здійсніть новий пошук каналу
	Нормальне зображення	 Шум Проблеми в аудіо системі

Бағдарламалық жасақтамаға қатысты маңызды ескертпө

Өніммен бірге берілген бағдарламалық жасақтама лицензиясы

Бұл өнімнің бағдарламалық жасақтамасы бірнеше бағдарламалық компоненттерден тұрады және осы жеке компоненттердің әрқайсысы әзірлеушінің авторлық құқығына ие. Бұл өнімде Пайдалануыш келісімінде көрсетілген үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасы қолданылады.

Пайдалануыштың келісім туралы толық ақпаратты kivismart.com сайтынан білуге болады.

Осы құрылғы арқылы қол жетімді барлық мазмұн, соның ішінде кескіндер, бағдарламалық кодтар, логотиптер, сымбалар, дыбыстар және қызметтер үшінші тарапқа тиесілі және авторлық құқықпен, патенттермен, сауда белгілерімен және / немесе зияткерлік меншік туралы басқа зандарамен қорғалады.

Мұндай мазмұн мен қызметтер тек сіздің жеке, коммерциялық емес мақсаттарыңыз үшін беріледі. Мазмұнды немесе қызметтерді тек мазмұн іесінің немесе қызмет провайдерінің рұқсатымен пайдалануға болады. Жоғарыда айтылғандардың жалпы мағынасын шектеместен, егер сіз мазмұн немесе қызметтердің тиісті іесінен рұқсат алмаған болсаңыз, өзгертуге, көшіруге, қайта жариялауға, жүктеуге, жариялауға, жіберуге, аударуға, сатуға, туынды шығармаларын жасауға, жарнамалауға немесе таратуға кез-келген жолмен бара алмайсыз. осы құрылғыны пайдалану арқылы алынған мазмұн немесе қызметтер.

Құрылғыны қолдана отырып, сіз зияткерлік меншік құқығын табыстау немесе басқаға беру сізге келмейтінін түсінесіз, және бұл ереже зияткерлік меншік құқығын беру (иеліктен шығару) және (немесе) басқаға беру ретінде түсіндірілмеуі мүмкін. Сіз үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын, атап айтқанда авторлық және сабактас құқықтарды, сондай-ақ өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіні немесе тауарлық белгіге айрықша құқықты бұзған жағдайда жауапкершілікті сезінесіз. Сіз құрылғыны пайдалану басталғаннан кейін сіз немесе үшінші тарап орнататын бағдарламаларды пайдаланудың зандаулығы үшін жауап бересіз. «КИВИ» СК өнімдерін өндіруші және / немесе импорттаушы компания үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын бұзғаны үшін жауап бермейді, егер мұндай бұзушылық жасалған құрылғыдағы ақпаратты, материалдарды немесе суреттерді жасау, жүктеу, орналастыру, көшіру немесе өзгерту нәтижесінде болса. Сіз немесе үшінші тарап құрылғыны қолдануды бастағаннан кейін.

KZ

Өнімнің атаяуы	KIVI маркалы сұйық кристалды түрлі-түсті бейнелі теледидары
Кепілдік мерзімі	1 жыл (қосымша ақпарат алу үшін кепілдік картасын қараңыз)
Қызымет мерзімі	5 жыл
Пайдалану кезіндегі Температура, ° С	+15 – +35
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	45 – 75
Сақтау кезіндегі Температура, ° С	+5 – +40
Атмосфералық қысым, кПа/мм	86 – 106 / 650-800
Пайдалану кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	55 – 70
Өшірү режиміндегі құатты тұтыну	<0,5 Вт немесе ешқандай

Өндіруші зауыттар

1. Шэньчжэнь Эмтиси Ко., ЛТД. Эмтиси Индастриал парк, Ксялянг Нанван стрит, Лонгганг дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

2. "Телебалт Т" ЖШК 236005, Ресей, Калининград, к. Камская 62

Импорттаушылар

1. Беларусь: ООО «КИВИСМАРТБЕЛ» Минск, ст. Питер Мстиславец, 9, бөлме 10,

2. Украина: ООО Бигрейд 01103, Киев, ул. Михаила Бойчука 30А, оф. 28

3. Қазақстан: ТОО "КИВИСМАРТ КАЗАХСТАН", Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейітшілік көшесі, 14 ғимарат, 1507 каб.

Тасымалдау және сақтау. Бұын-түйілген теледидарларды ГОСТ 165150-69 5-тобына сәйкес келетін жағдайларда көліктің барлық түрлерімен тасымалдауга рұксат етіледі, қоршаган ауаның температурасы + 50 - дең-40°C және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75-тен 100% - ға дейін болғанда. Теледидарды сақтау қоршаган ауаның температурасы + 5 - тен + 40°C-қа дейін болғанда және ауада қышқыл, сілтін және басқа да агрессивті қоспалар болмағанда ГОСТ 15150-69 бойынша 1-топ жағдайында жүзеге асырылуы тиіс.

Сертификаттау туралы ақпарат

Ростест-Мәскеу акционерлік қоғамы Аймақтық сертификаттау және сынау органды, мекен-жайы: 117418, РОССИЯ, Мәскеу, пр. Нахимовский, д.31

№ ЕАЭО RU C-RU.АЯ46.В.14439 / 20, RU сериясы № 0252663, 03.07.2020 бастап 02.07.2023 дейін жарамды

KZ



Класс II



BY: 8-820-032-100-86

KZ: 8-800-070-01-70

RU: 8-800-600-10-15

UA: 0-800-606-600

Қауіпсіздік және ескерту ережелері

- HDMI логотипі бар сертификатталған кабельді пайдаланыңыз. Әйтпесе, бұл байланыс қателіктеріне әкелиу мүмкін немесе сурет көрсетілеу мүмкін.
- Қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында және бұйымды пайдалану мерзімін ұзарту үшін лицензиясыз бағдарламалық жасақтаманы (бағдарламалық жасақтаманы) пайдалану ұсынылмайды.
- Бағалы емес компоненттерді немесе БҚ пайдалану нәтижесінде пайда болған кез келген зақымдарға, жарақаттарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.
- Барлық бұрандалардың дұрыс салынуын және сенімді бұралуын қадағалаңыз. (Егер бұрандалар жеткіліксіз болса, теледидар орнатылғаннан кейін көле алады немесе тұрақсыз болуы мүмкін).

Тасымалдау

- Тасымалдау немесе сактау қоршаған орта температурасы төмен болса, қоректі қосқанға дейін, теледидарды бөлме температурасында ұстau уақыты 5 сағаттан кем болмауы керек.
- Теледидарды қорапта немесе теледидар жеткізілетін орама материалдарында тасымалдау ұсынылады.
- Теледидарды қөтермес бұрын, құат кабелін және басқа кабельдерді ажыратыңыз.
- Тасымалдау кезінде, дисплейдің қорапта болу көрсеткішін қадағалаңыз. Қорапты дисплейдің жағына бұрыштық бетке қоймаңыз.
- Тасымалдау, тарату, теледидарды тасымалдау екі адамға ұсынылады.
- Теледидарды жоғарғы және төменгі корпусқа ұстаңыз. Ешбір жағдайда құрылғыны дисплейден ұстамаңыз да, оны тұғырықтан ұстап тұрыңыз.

Орамасын ашу

Теледидарды пайдаланбас бұрын, теледидардың тақтасына зақым келтірмей үшін тасымалдау пленкасын шатыспастан алып тастаңыз.

Теледидарды әрі қарай пайдалануына кедергі келтіретіндер тізімі:

- Құат сымы немесе ашасы зақымдалған.
- теледидар экраны зақымдалған.
- теледидарға ылғал түскенде.
- теледидар құлағаннан кейін.

Сүйкі кристалды панель - бұл жоғары технологиялық өнім. Жұмыс кезінде панельде кішкене қара немесе түрлі-түсті нүктелер пайда болуы мүмкін, олар экранды қашықтықтан егжей-тегжейлі қарастыған қезде ғана байқалады. Белгілі бір дөрежеде, бұл әсер дисплейдің осы түріне арналған және құрылғы жұмысына және кескін сапасына әсер етпейді. Панельдің күйін дәл бағалауды (және құрылғыдағы басқа да ақауларды) арнайы жабдықты қолдана отырып, үекілдетті сервис орталығы ғана жүргізеді.

Қаралу орнына байланысты (сол/он/жоғары/төмөнгі) панельдің жарықтығы мен түсі өзгеруі мүмкін. Бұл панель құрылғысының ерекшеліктеріне байланысты болады. Бұл құрылғының өнімділігіне байланысты емес және харамсыз болып табылмайды.

KZ



Бұл таңба бұл өнімнің жөлі көрнеуі мен пайдалануышы үшін қауіпті бөлшектердің арасындағы қос оқшауламасы бар екенин көрсетеді. Техникалық қызмет көрсету кезінде тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалану керек.



Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұл өнім кейіннен қайта өндеу және көдеге жарату үшін электрондық жабдықты тиісті қабылдау пунктіне тапсырылуға тиіс. Дұрыс көдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісті турде жүгінбеген жағдайда болуы мүмкін қоршаған орта мен адамдардың денсаулығы үшін зиянды болдырмайсыз. Аппаратураның осы түрін қабылдау және көдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығару көсіпорнынан алуға болады.

Тауарды тиімді, қауіпсіз пайдаланудың ережелері мен шарттары

- Осы нұсқаулықты сактаңыз.
- Барлық сақтық шараларын сактаңыз.
- Барлық нұсқауларды орнандыз.
- Құрылғыны сүмен бірге пайдаланбандыз.
- Құрылғының күргақ шүберекпен сүртіңіз.
- Желдеткіш тесіктерін бұғаттамаңыз, нұсқаулыққа сәйкес орнатыңыз.
- Құрылғыны жылтыру көздерінің жаңында орнатпаңыз.
- Құят шашышқысының бүтіндігін елеменіз. Егер розетка сәйкес келмесе, маманға хабарласыңыз.
- Құят кабелін кездейсоқ зақымданудан сактаңыз. Қорек кабелін оған кездейсоқ келіп немесе оған жаңында орналасқан заттармен қысуга болмайтында етіп қою қажет. Сым электр розеткаларымен, құрылғыларымен жалғанатын жерлерге ерекше назар аудару керек.
- Тек үйлесімді аксессуарларды пайдаланыңыз.
- Найзагай ойнағанда немесе ұзақ үақыт бойы болмаған кезінізде құрылғыны өшіріңіз.
- Білікті мамандарға қызмет көрсету және жөндеу. Қандай да бір жолмен зақымдалған құрылғыны (ылғалдаңың тусуі, кабельдің зақымдануы және т.б.) пайдаланбандыз.
- Шанышқы мен Құят сымының бүтіндігін қадағалаңыз.
- Құрылғыны және желдеткіш тесіктерін жаппаңыз.
- Аашық от көздерінің жаңында пайдаланбандыз.
- Құрылғы мен аксессуарларды ережелерге және стандарттарға сәйкес көдеге жаратыңыз.
- Құрылғының күргақ, таза, желдетілетін белмеде пайдаланыңыз.
- Құрылғыға сыйықтығы бар сыйымдықтарды орнатпаңыз.
- Жылдыту құрылғыларынан қашақтық кемінде 1м, аяу температурасы +5°C-тан 40°C-қа дейін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60-65% болуы тиіс.
- Теледидарды мұмкін болатын кернеу жүктелуінен қорғағ үшін теледидарды реле немесе кернеу тұрақтандырышын пайдаланып қосыңыз.
- Осы құрылғымен бірге пішімі мен мақсаты осы өнім өндірушісімен сәйкес келмейтін ажыратқыштары бар жабдықты/кабельдерді қолдануға тырыспаңыз.

Теледидардың бетін тазалау ережелері

- Егер теледидар экранында тасымалдау жапсырmasы болса, оны жойғаннан кейін аздаластануы мүмкін. Теледидарды көрер алдында ластанған жерді тазартыңыз.
- Өнімнің сыртындағы экранда сыйаттар пайда болуы мүмкін. Сыйаттардың пайда болуын болдырмау үшін теледидардың сыртындағы экрандағы тікелей теледидарға шашыратпаңыз. Өнімнің ішіне түсken сыйықтық электр тогының зақымдануына, жаңунаға немесе зақымдануына себеп болуы мүмкін.
- Теледидардың корпусын тазалау үшін жұмысқаң құргақ матаны пайдаланыңыз. Тез тұтанаңын сыйықтықтарды (мысалы, бензин, еріткіштер) немесе жуғыш заттарды пайдаланбандыз.
- Тұрақты емес дақтарды жою үшін матага экрандарды тазалауда арналған шағын мөлшерде құралдар жағынан жою беріледі. Теледидарды және микрофраны өшіріңіз, майлы дақтар мен саусақ іздерін алғын тастай отырып, экранды мұқият сүртіңіз. Өшірілген теледидарды сүртіңіз..



Ескерту:

Отты немесе электрдің зақымдау қаупін азайту үшін, бұл құрылғыны ылғалдаңылығы жоғары болғанда пайдаланбандыз.



ЕСКЕРТУ

ҚАУПІ КЕРНЕУ!




НАЗАР АУДАРЫНЫЗ
ЭЛЕКТРДІҢ ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІН БОЛДЫРМАУ
ҮШІН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ БӨЛШЕКТЕМЕҢІЗ. ЖОНДЕУ
МАМАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН
ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.



Бұл символ электр тогымен
закымдану қаупін көрсетеді.




Бұл таңба тиісті нұсқауларды
сақтау қажеттілігін көрсетеді.

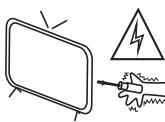Ескерту

Теледидлр жоғары көрнек астында. Теледидарды бел-шектеуге тырыспаңыз. Көмек алу үшін өкілдепті қызмет көрсету орталықтарына хабарла-сыңыз.



Жану немесе электр тоғының зақымдануын болдырмау үшін, аппаратты жаңбырдың астында қолданбайың немесе ТВ-ны ылғалдың өсеріне ұшыратпаңыз.

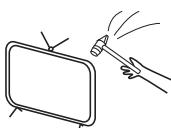

Теледидарды құлаудан, соққыдан және басқа заттармен соқтығысдан сақтаңыздар, бұл жарапаттар мен сыйнурларға себел болуы мүмкін. Балалардың аппаратты пайдалануын тек ересектердің бақылауымен жүргізуі туіс.



Корпустың желдету тесіктерін жаппаңыз.




Теледидарды желілік сымға орнатпаңыз.
Төтенше жағдай кезінде өнім айрын ажырату үшін қол жетімді болуы керек.




ТВ бетіне қандай да бір заттарды қойманыз және тастамаңы. Сүйіктіктың аппаратқа тусуіне жол берменіз.




ТВ-ны тұрақсыз бетке орнатпаңыз. ТВ құлауы дene жарапаттар мен аппараттың зақымдануына себел болуы мүмкін.



Егер теледидарды ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оның күат ашасын желіден шыгарып алыңыз. Бұйымның ашасы құрылғыны өшіру үшін пайдаланылады, сондықтан ол қол жетімді болуы керек

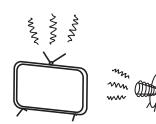

Құрылғыны тікелей күн саулеінің немесе басқа да жылу көздерінің өсеріне ұшыратпаңыз. ТВның жанында шам сияқты ашық жалын көздерін орнатпаңыз.

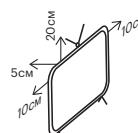

Қоршаған заттардан ТД ең аз қашыктығын сақтаңыз.
Құрылғының қызып кетуіне жол берменіз.

KZ

Сипаттамалар

Модель	24H510KD	32H510KD	40F510KD
Диагональ бойынша экран өлшемі, дюйм/см	24/61	32/81	40/102
Дисплейдің рұқсаттамасы	HD 1366x768	HD 1366x768	FHD 1920x1080
Жарықтүр	Direct	Direct	Direct
Таралттардың арақатынасы		16:9	
ҚД.жұмыс қуаты, режим, Вт/см ²	0,017	0,016	0,016
USB 2.0	1	1	1
HDMI	1	2	2
Коаксиалды аудио шығу	1	1	1
RCA композиттік кіріс	1	1	1
Порт 3.5 (аудио)	Да	Да	Да
CI		Да	
RF Антеннасы (75 Ом тип IEC)		Да	
VGA	1		Нет
Аналогты тюнер		Да	
Цифрлік тюнер		DVB-C, DVB-T2	
Құат кернеүі		100-240В ~ 50 Гц	
Стандарт VESA, мм	100x100	200x100	200x200
Бурандамасының түрі	M4	M4	M6
Ені, бейітігі, терендігі, мм	550x325x60	730x427x68	912x529x69
Тіреуішпен өлшемдері, мм	550x366x175	730x467x180	912x592x231
Нетто салмағы, кг	2,9	4,5	7,1

Опциялар:

Теледидар, инфрақызыл қызыл қашықтан басқару пульті, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдеме карточкасы, 2 дана, бекіткіш болттар 4 дана, AAA батареялары 2 дана, RCA адаптер кабелі - мини RCA, энергия үнемдеу жапсырмасы, техникалық парақ (микрофише).


* Өнімнің мазмұны, сыртқы түрі және техникалық сипаттамалары әр түрлі болуы мүмкін немесе ескертүсіз езгеріліу мүмкін.

Теледидарды тұғырға орнату

! Стендті екі адамға орнатуға кеңес беріледі.

Орнатуға жалпақ, тегіс жазықтықты таңдаңыз. Дисплейді және корпустың зақымдаңын болдырмау үшін, таза матаны бетке қойыңыз немесе теледидармен бірге жеткізілетін орау конвертін пайдаланыңыз.

Теледидардың ауыр бұрыштарын және жағында емес етіп ұстап тұрып, дисплейге қойыңыз. Орауыштан 4 бекіткіш бұрандамен алып тастаңы да, оларда көрсетілген таңбалар (L - сол, R - он жақта) сәйкес тіректі бекітіңіз. Нұсқаулар теледидардың алдыңғы көрінісі негізінде берілген.

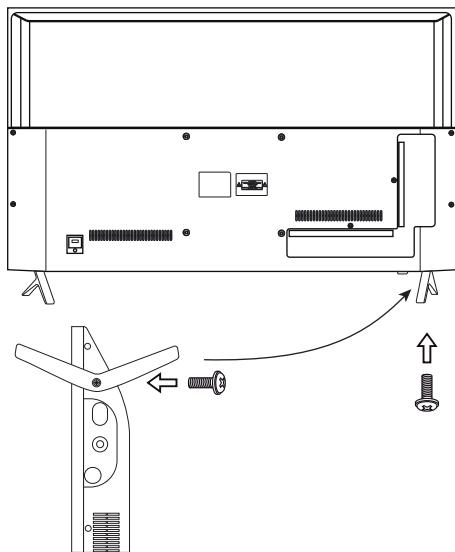

! Зақымдарды болдырмау үшін, теледидарды қабырғага орнату нұсқауларында көрсетілген


Кронштейнге ТД орнату

! Теледидарды екі адам немесе білікті маман кронштейнге орнату үсінілады.

Құрылғыны кронштейнге орнату үшін теледидар бұрандалармен жинақталмайды.


Монтаж жасайтын жалпақ тегістікті таңдаңыз

Дислей мен корпусты зақымдаудан қорғау үшін, бетіне таза матаны төсөніз немесе теледидармен бірге келетін орау конвертін пайдаланыңыз. ТВ-ны дисплейге салыңыз, оны ауырлық орталығы бұрыштарда және жақтарда болмайтындей етіп ұстаныз. Кронштейн элементтерін ТД саңылаулерімен ені бойынша сәйкес келетін төрт бұранданың көмегімен құрастырыңыз. Кронштейнді таңдау үшін осы Нұсқаулықта көрсетілген VESA параметрлерін басқарыңыз.

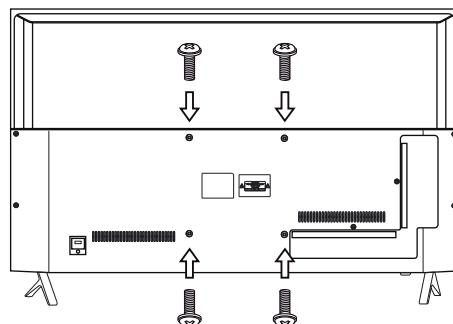

VESA параметрлерін 42-беттегі кестеден қаралыңыз.

Антеннаны теледидарға қосу

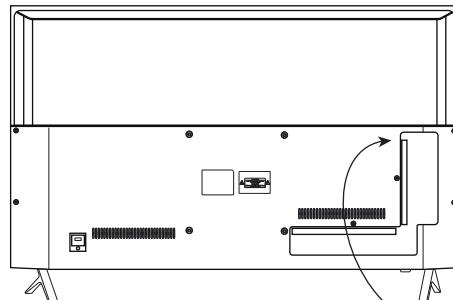

KZ

Ескертпе:

Өндіруші, импорттаушы, жеткізуши антенна порты арқылы жоғары кернеуді беру салдарынан ТВ құрауыштарының зақымдануы үшін жауапты болмайды




ANT 75Ω

Сандық телеарналарды тұрақты қабылдау үшін кіріктірілген күшеттікіші бар антеннаны пайдалануды үсінімайды.

Алдыңғы панель



ҚБП (қашықтан басқару пульті) әрекет ету қашықтығы 10 метрге дейін (кедергілер немесе сигналдың өзге де кедергілері болмagan кезде). ҚБП пайдалану үшін алдымен батареяларды салу керек, себебі схемалық суретте көрсетілген. Пульттің дұрыс жұмыс істеу үшін оны ТВ (инфрақызыл) сезебегішіне бағыттау керек. Тек сілтілі батареяларды қолдануды ұсынамыз.

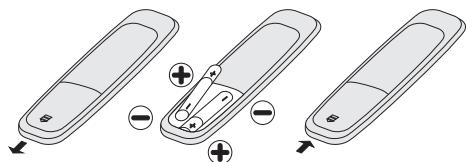

Есқи батареяларды пайдаланбаңыз. Бұл батареялардың қызып кетуіне және ағып кетуіне себеп болуы мүмкін. Батареяларды тікелей күн сәулесінен, өрттен немесе электр қызылрғыштардан қашықтықта ұстаңыз. Зарядтағышқа қайта зарядталмайтын батареяларды салмаңыз. Пайдаланылмаған болса, батареяларды қашықтан басқару құралында бір айдан артық сақтамаңыз.

Джойстик

Джойстикті басқару орталығы- қосу сезебегішінің оң жағында орналасқан.

Статус	Төмен/Жоғары	Солға/Оңға	Басу
Өшірулі	Жоқ	Жоқ	Қосу үшін басы
Мәзір	Төмен/Жоғары ауыстыру	Солға/Оңға	Растау үшін басыңыз. Өшіру үшін қысыңыз
Ойнату	Мәзір шығару	артқа/алға ауыстыру	Растау үшін басыңыз.


KZ

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

Баттырма белгілері (KIVI RC79)



- Power** Теледидарды қосу немесе өшіру үшін түймесін басыңыз.
- 0-9** сандарды арналар арқылы шарлау үшін пайдаланыңыз.
- FAV** Таңдаулы мәзір
- Sleep** өшіру таймерін орнату үшін басыңыз.
- Info** арна ақпаратын көрсету үшін түймесін басыңыз. Телеметтін режимінде жасырын ақпаратты көрсету үшін қолданыңыз.
- ◀ ▶ ▷** Экранном мәзірінде бағыттамалар навигациялары
- EPG** бағдарлама/Арна туралы ақпаратты көрсету.
- TV** Түсті түстер: TELETEXT элементтеріне кіру, кіру мәзірі опциялары.
- ▶** дыбысты қосу немесе өшіру үшін түймесін басыңыз.
- VOL** дыбыс деңгейін реттеу.
- Picture** Сурет режимін таңдау үшін Picture түймесін басыңыз.
- List** Арналар тізімін көрсетеді.
- ◀** ойнату режимінде жылдам айналдыру үшін басыңыз.
- ▶/II** және ойнату/кірірту үшін басыңыз.
- ◀** ойнату режимінде алдыңғы файлды таңдау үшін басыңыз.
- MTS/AUDIO** аудио сипаттаманы қосу/өшіру (AD бұл функция ЦТВ-да қол жетімді болғанда ғана қолданылад(АТВ режимінде Stereo / Dual Sound Reception таңдау).
- Screen** Сурет жақтарының арақатынасын өзгерту үшін Screen түймесін басыңыз.
- Input** Input кіріс көзі мәзірі.
- REC** Алдыңғы көру арнасына оралу туралы.
- Menu** мәзір/опцияларды көрсетеді.
- ENTER** таңдауды растайды.
- Exit** Шығу / Жабу / Артқа..
- CH** Арналарды ауыстырып қосу
- REC** ЦТВ (цифрлық телевидение) режимінде TV бағдарламаларды жазу үшін басыңыз
- Sound** Дыбыс режимін таңдау
 - ▶** Ойнату режимінде алдыға айналдыру үшін басыңыз
 - ▶** Мультимедиялық режимде келесі файлды таңдау үшін басыңыз
 - Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз
- Text** Телеметтінді қосу және сөндіру

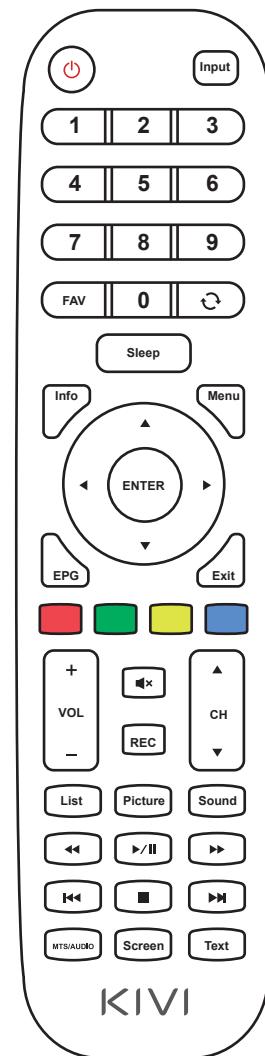

KZ

*Пульт түймелерін конфигурациялау езгеше болуы мүмкін. Яғни, түймелердің функциялары әртурлі болуы мүмкін


** Назар аударыңыз! Тек AAA батарея түрін пайдаланыңыз. Бул талапты сақтамау қашықтықтан басқару құралының бұзылуына әкелуі мүмкін.

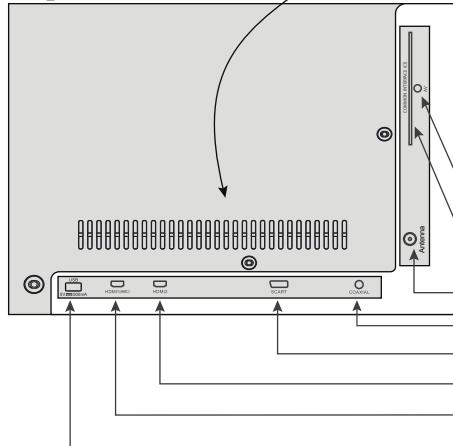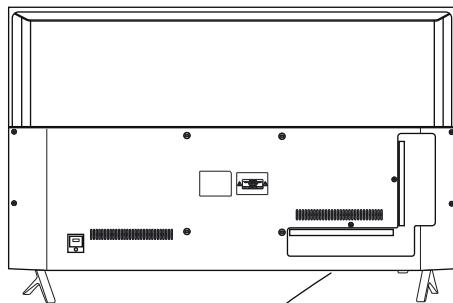

Құрылғыларды қосу

Бұл теледидар бейне ойнату құрылғыларының көпшілігімен үйлесімді. Осы нұсқаулық пен басқа құрылғылардың нұсқаулығына сәйкес оған аудио, бейне және басқа құрылғыларды қосуға болады. Теледидар келесі құрылғыларға қосылуы мүмкін: Blueray, Android бокс, ойын консолі, стереосистем және т. б.

Компонентті жалғағыш/AV кіріске арналған адаптер

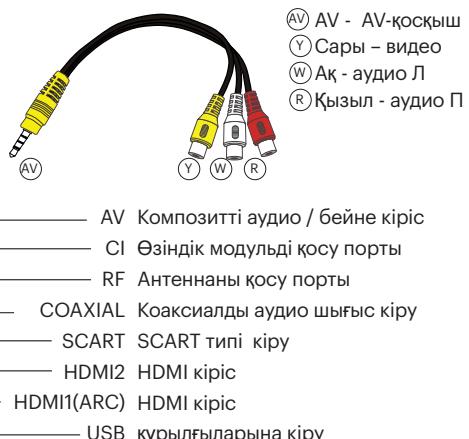



Ескертпе:

1. HDMI портына DVI сигнал берілсе, "AV Audio" кірісі автоматты түрде HDMI портына дыбыс шығарады.
2. Кейбір өткелдер мен құрылғылар дұрыс жұмыс істемеү мүмкін, себебі сигналды стандартты жолмен береді.

KZ

СІ шартты кіру картасын қосу

1. СІ шартты қатынау картасы бар модульді жергілікті сандық кабельдік хабар тарату қызмет көрсетушісінен сатып алуға болады, ал одан СІ картасын пайдалану туралы ақпарат алуға болады. СІ картасымен жұмыс істеу кезінде қындыңқтар туындаған жағдайда қызмет көрсетушіге хабарласыныз.

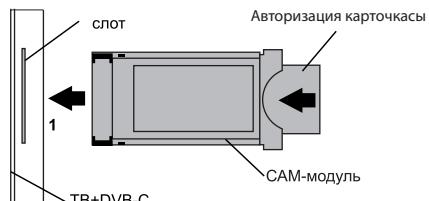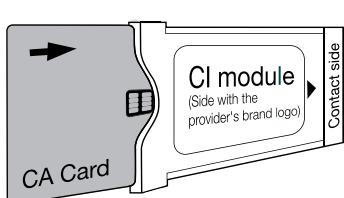


Шығарылатын өнімнің үнемі жетілдірілуіне байланысты, мәзірдің бөлек режимдерінің атаяу, ажыратқыштар панелінің кейбір ажыратқыштарының белгілері және оларды түсіру орындары, сондай-ақ теледидарды басқарудың жекелеген экономикалық функцияларын орындау бағдарламалық жасақтама-ның нұсқасына байланысты, осы нұсқаулықта сипатталған және суреттелген теледидардың жұмысына елеулі әсер етпейді.

Мәзір

Мәзірді шарлау және параметрлерді таңдау үшін а◀▶▼▲ та пернелерін пайдаланыңыз. Таңдауды растау үшін OK пернесін басыңыз.

Басшылық бойынша бастапқы арналған

Теледидарды қосқаннан кейін интерфейс тілін таңдау үшін терезе пайда болады. А◀▶▼▲ пернелерін пайдаланып, керекті Тілді таңдаңыз. Таңдауды растау үшін OK пернесін басыңыз.

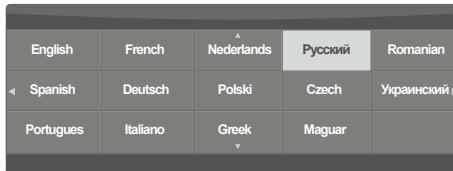

ЦТД (ЦТД - цифрлық теледидар), АТД (АТД - аналогтық теледидар) ЦТД+АТД (ЦТД - цифрлық және АТВ - аналогтық теледидар) іздестіруді жүргізуге болады. Іздеу түрін таңдау үшін іздеу түрі жолында солға-онға жылжыңыз.

Арналарды автоматты түрде іздеуді бастау үшін OK түймесін басыңыз.



Арналарды баптау процесі басталды. Бұл операция бірнеше минутқа созылуы мүмкін. Дисплейде баптаулар барысы мен табылған арналар саны көрсетіледі.




Егер баптауды жіберіп алсаңыз, MENU түймесін басыңыз-Сіздің әрекетіңіз үшін қалқымалы қосымша бекіту тerezесі пайда болады, "Иә" түймесін басыңыз. Теледидарды келесі рет қосқан кезде арналардың орнатылмаганын еске салады. Іздеу Орнату аяқталғаннан кейін, арналар жүйе табылған тәртіппен тізім түрінде таратылады. Егер арналарды жойғыныз келсе, олардың тәртібін өзгерту немесе атын өзгерту - арналар мәзіріндегі "арналарды өңдеу" тармағын таңдаңыз

Арналар мәзір

MENU > АРНА

Мұнда арналарды іздеуді, арналарды қолмен реттеуді және өңдеуді жүзеге асыруға болады. Қашықтан басқару құралындағы MENU түймесін басып, арналар мәзіріне солға-онға жылжып етіңіз.

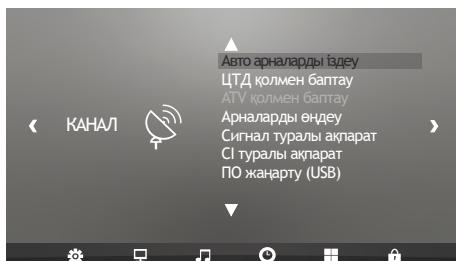

Арналады автоіздеу

MENU > КАНАЛ

Арналарды табу үшін "Арналарды Автоіздеу" тармағын таңдау ▲, OK түймесін басыңыз.

Іздеу түрін таңдау үшін іздеу түрі жолында солға-онға жылжыңыз. АТД, ЦТД немесе ЦТД+АТД таңдал, теледидарды пайдаланатын елді көрсетіңіз. Раставау үшін OK түймесін басыңыз.

Іздеу түрін таңдау үшін іздеу түрі жолында солға-онға жылжыңыз. АТД, ЦТД немесе ЦТД+АТД таңдал, теледидарды пайдаланатын елді көрсетіңіз. Раставау үшін OK түймесін басыңыз.



KZ

Арналарды реттеу процесі басталды. Бұл операция бірнеше минут көтү мүмкін. Дисплей параметрлері мен табылған арналар саны көрсетіледі.




Іздеу аяқталғаннан кейін, арналар жүйе табылған тәртіппен тізім түрінде таратылады. Егер арналарды жойының келсе, олардың тәртібін өзгерту немесе атын өзгерту - арналар мәзіріндегі "арналарды өндөу" тармағын таңдаңыз.

Ескертпе:

АТД (аналогтық теледидар) және ЦТД (циф-рлік теледидар) арналарын, сондай-ақ радиостанцияларды бір уақытта іздеу мүмкін, ол үшін ЦТД+АТД іздеу режимін таңдау қажет. Арналарды автоматты түрде іздеуді бастағанда, бұрын сақталған барлық арналар жойылады. Автоматты іздеу аяқталғаннан кейін, теледидарда бірінши табылған арна іске қосылады.

ЦТД қолмен орнату

MENU > арна > ЦТД қолмен орнату MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, арналар мәзіріне өтіңіз. ЦТД тармағын таңдаңыз қолмен орнату ОК түймесін басыңыз.

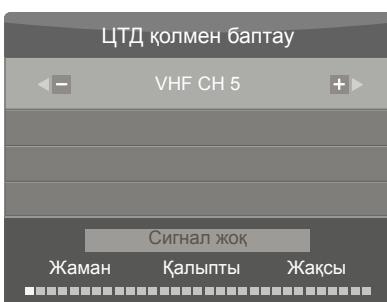

ЦТД параметрлері экраны пайда болады. Қажетті арнаны "▼▲" арқылы таңдал, іздеуді бастау үшін ОК түймесін басыңыз.

Арна тәншелген кезде, сурет пен сигнал деңгейі көрсетіледі.

Негізгі мәзірге оралу үшін MENU түймесін басыңыз.

Шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.

Арналарды өндөу

MENU > арна > арналарды өндөу кез келген арнаны жоюға, қайта атауға, жылжытуға, өткізіп жіберуге немесе Таңдаулыға қосуға болады.

MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, арналар мәзіріне өтіңіз. Арналарды өндөу тармағын таңдал, ОК түймесін басыңыз.

Арналарды өндөу		
6 Prime Ballart	No Information	
18 The HITS	No Information	
19 UKTV Br'tld...	No Information	
20 f tn	No Information	
21 TMF	No Information	
22 Ideal World	No Information	
50 BBC One HD	No Information	
51 ITV1 HD	No Information	
53 Clirlun	No Information	
54 BBC HD	No Information	
55 Ideal World HD	No Information	
• Жою	• Атын өзг.	• Өткізу...
○ OK	FAV:FAV	✖ MENU

Өшіру

Таңдалған бағдарламаны жою үшін, телемәтін Қызыл түймесін басыңыз.

Атын өзгерту

Тек ATB арналарын өзгертуге болады. Ол үшін курсорды арнага жылжытып, телемәтінің жасыл түймесін басыңыз. Қажетті таңбаны таңдау және мемзәрді жылжыту үшін пультте көрсеткілерді басқарыңыз. Өндөу режимінен шығу үшін MENU түймесін басыңыз. Мәзірден шығу үшін EXIT түймесін басыңыз. Ескертпе:

ATB арнасының ұзындығы 5 таңбаны құрауы тиіс.

Жылжыту

Жылжытқышыз келептін арнаны таңдау үшін көрсеткі түймелерді пайдаланыңыз, содан кейін таңдалған арнаны таңдау үшін пульттегі сары түймени басыңыз.

Арнаны қажетті позицияға жылжыту үшін қашықтан басқару пультіндегі көрсеткілерді қолданыңыз, растау үшін OK түймесін басыңыз.

● Әткізу

Осы функцияны пайдалану үшін бағдарламаны таңдал, телемәтін кек түймесін басыңыз.

● Іріктелгендер

Бағдарламаны таңдал, fav түймесін басыңыз - экраның ің жағында ср белгішесі пайда болады. Таңдалған бағдарламаны жою үшін, fav түймесін қайтадан басыңыз - су белгішесі жоғалады.

Сүйкіті арналар тізіміне жылдам кіру үшін теледидарды көрү кезінде FAV пернесін басыңыз.

CІ ақпараты: (қосымша)

MENU > арна > cі ақпараты


Бұл мәзір CІ картасы туралы ақпаратты көрсете алады.

Сурет параметрлері

MENU > ЭКРАН

Мұнда контраст, жарықтық және бейне көрінісінің басқа да параметрлерін орнатуға болады.

Қашықтан басқару құралындағы MENU түймесін басып, экранның параметрлері мәзірінен солға-онға жылжыңыз.

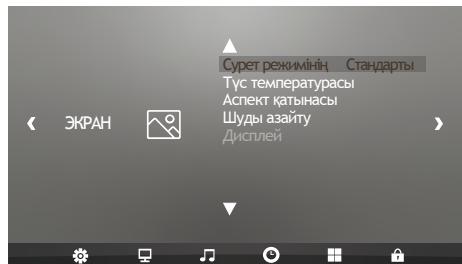

Сурет режимі

MENU > Экран > Сурет режимі MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, Экран параметрлері мәзіріне етіңіз. Сурет режимін таңдал, OK түймесін басыңыз. Онға-солға көрсеткілерді алдын ала орнатылған режимдердің бірін таңдаңыз, онда әр түс бойынша белек - қызыл, жасыл және көк мәндер ді теншеуге болады.

Сурет режимі... Стандартты

Контраст 50

Жарықтық 50

Қанықтылық 50

Айқындық 50

Ренк 50

◀ MENU

Тұс температурасы

MENU > Экран > Тұс

температурасты MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, Экран параметрлері мәзіріне етіңіз. Тұс температурасы тармағын таңдал, OK түймесін басыңыз.

Онға-солға көрсеткілер алдын ала орнатылған температуралардың бірін таңдаңыз немесе "теншелетін" параметрін таңдаңыз, онда әр түс бойынша белек - қызыл, жасыл және көк мәндер ді теншеуге болады.

Тұс температурасы... Стандартты

Қызыл 55

Жасыл 50

Көк 38

KZ

◀ MENU

Ескертпе:

1) таңдау үшін төрт тұс режимі бар: орташа, жылы, салқын, теңшелетін

2) дисплей параметрлері тек теледидарды компьютерге қосқан кезде ғана қол жетімді.


Таралтардың арақатынасы

MENU > Экран > жақтардың ара қатынасы мұнда теледидар хабарларын жайлы көрү үшін экранның жақтарының ара қатынасын таңдауға болады.

Дыбыс баптаулары

MENU > Дыбыс

Бұл бөлімде дыбыс әсерлерінің параметрлері бар: жоғары жайлік деңгейі, бас, баланс және т. б. Қашықтан басқару құралындағы MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, дыбыс мәзіріне өтіңіз.

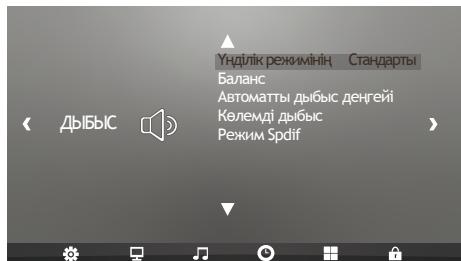

Дыбыс режимі

MENU > дыбыс > дыбыс режимі MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, дыбыс мәзіріне өтіңіз. Дыбыс режимі тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.




Алдын ала орнатылған дыбыс режимдерінің бірін таңдау үшін онға-солға "дыбыс" жолында жылжыңыз немесе жеке жоғарғы және төменгі жайліктерді реттеу үшін тәңшелетін опцияны таңдаңыз.

Баланс

MENU > дыбыс > Баланс

MENU түймесін басып, солға-онға қарай басып, дыбыс мәзіріне өтіңіз. "Тенгерім" тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.


Онға-солға пернелерді пайдаланып онға және солға арналардың қажетті балансын реттеңіз.

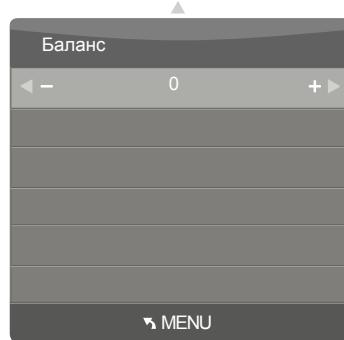

Уақыт баптаулары

MENU > УАҚЫТ

Қашықтан басқару құралындағы MENU түймесін басып, солға - онға жылжып, уақыт мәзіріне өтіңіз.

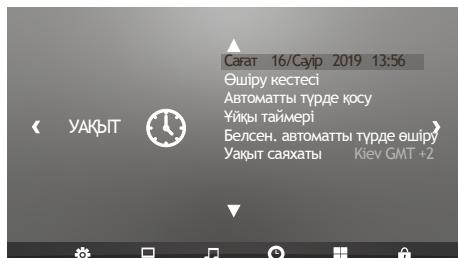

ТВ автоматты турде 10 өткеннен кейін ұйқы режиміне өтеді

Сағатты баптау

MENU > уақыт > сағат

MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, уақыт мәзіріне өтіңіз. Сағат тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.



Қажетті уақыт параметрін таңдап, онға-солға ағымдағы мәнді орнатыңыз.
Барлығын орнатқаннан кейін өңдеу режимінен шығу үшін MENU түймесін басыңыз.

Өшіру кестесі

MENU > уақыт > өшіру кестесі MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, уақыт мәзіріне етіңіз.
Өшіру кестесі тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз. Солға-онға қарай жылжып, өшіруді қайталау мерзімділігін таңдаңыз



Жоғары-төмен пернелерімен сағат немесе минут таңдаңыз, ал онға-солға пернелерімен қажетті мәнді орнатыңыз.

Барлық мәндерді орнатқаннан кейін, өңдеу режимінен шығу үшін MENU түймесін басыңыз.

Авто қосу

MENU > уақыт > Авто қосу MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, уақыт мәзіріне етіңіз. Авто қосу тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.
Пernelerdі солға-онға жылжытыңыз.



Кла Қажетті уақыт параметрін таңдап, онға-солға ағымдағы мәнді орнатыңыз.
Барлық мәндерді орнатқаннан кейін, өңдеу режимінен шығу үшін MENU түймесін басыңыз.

Ұйқы таймері

MENU > уақыт > ұйқы таймері MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, уақыт мәзіріне етіңіз.
Ұйқы таймері тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз. Пернелерді жоғары-төмен жылжыта отырып, таймердің дұрыс жұмыс істеге уақытын орнатыңыз.



Сағаттық белдеу

MENU > уақыт > Уақыт белдеуі MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, уақыт мәзіріне етіңіз.
Уақыт белдеуі тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз. Жоғары-төмен және онға-солға жылжып, қажетті сағат белдеуін тауып, орнату үшін OK түймесін басыңыз.

KZ




Баптаулар

MENU > ОПЦИЯ > Параметрлері

MENU > ОПЦИЯ

Бұл белімдем мәзір тілін, аудио тілін, субтитр тілін және т. б. теншеу мүмкіндігі бар.

Қашықтан басқару құралындағы MENU түймесінде Дұға басып, солға-онға жылжып, Опция мәзіріне өтіңіз.

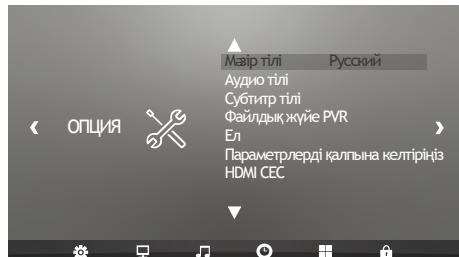


Ескертпе:

Зауыт параметрлеріне дейін ТВ қалпына келтіру барлық алдын ала орнатылған қолданбалар мен парольдерді жояды.

Мәзір тілі

MENU > ОПЦИЯ > Мәзір тілі MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, Опция мәзіріне өтіңіз. Мәзір тілі тармағын таңдал, OK түймесін басыңыз. Жоғары-тәмен және онға-солға жылжып, қажетті тілді тауып, орнату үшін OK түймесін басыңыз.

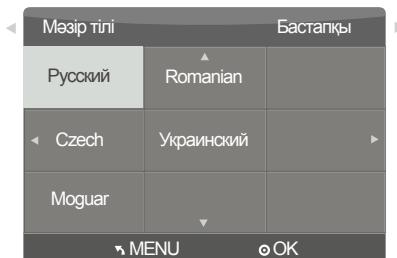


Сол сияқты дыбыс тілін және субтитр тілін орнатуға болады.

PVR файлдық жүйесі

MENU > ОПЦИЯ > PVR файлдық жүйесі файлдық жүйе мәзірінде USB дискісімен теледидарды орнатуға болады.

MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, Опция мәзіріне өтіңіз. PVR файлдық жүйесі тармағын таңдал, OK түймесін басыңыз.


Жоғары-тәмен пернелерді жылжыта отырып, өзгертертін параметрді тауып, онға-солға басыңыз

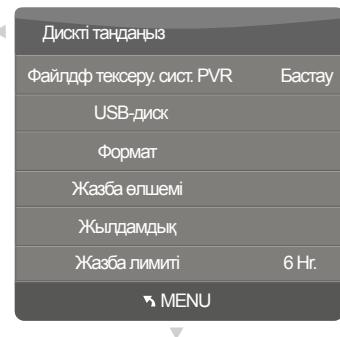

Құлыптау мәзірі

MENU > БАҚЫЛАУ

Сіз жүйені buquerque аласыз, құпия сөзді орната аласыз, арналарды buquerque аласыз. Жүйені buquerque іске қосылған болса, арналарды іздеуге болмайды. Қашықтан басқару құралындағы MENU түймесін басып, солға-онға жылжып, қатынауды бақылау мәзіріне өтіңіз.

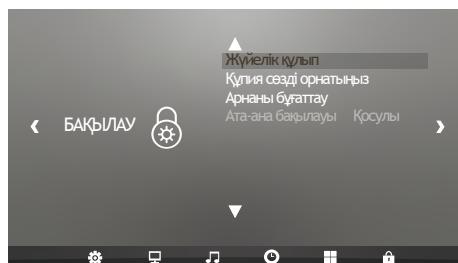

Ескертпе:

Стандартты құлпын ашу паролі: 6666.

Арналарды buquerque: пайда болған мәзірде арнаны таңдал, оны buquerque үшін телеметіннің жасыл түймесін басыңыз. Арнаны құлпын ашқыныз келсе, теледидардың басты мәзіріне кіріңіз, құпия сөзді енгізіңіз, содан кейін жасыл түймені қайта басыңыз.

Ақауларды жою

Ақаулардың сипаттамалары		Ықтимал себептері
Суреттер	Аудіо	
	Сандық шу 	Шу Антенна жағдайын, бағытын немесе байланысын тексеріңіз
	Бейнедегі көлеңке 	Қалыпты дыбыс Антенна жағдайын, бағытын немесе байланысын тексеріңіз
	Кедергілер 	Шу Басқа құрылғылардан бөгде кедергілер болуы мүмкін
	Қалыпты сурет 	Дыбыс деңгейі мен дыбыс шығысын тексеріңіз Дыбыс жоқ
	Қара-ақ сурет 	Дыбыс жоқ Теледидардың розеткаға қосылғанын тексеріңіз, мәзір батырмасын басыңыз және дыбыс пен сурет баптауларын тексеріңіз
	Қалыпты немесе тыныш дыбыс 	Түсті басқару жүйесін тексеріңіз Қалыпты дыбыс
	Сурет жоқ 	Қалыпты немесе тыныш дыбы Антенна жағдайын, бағытын немесе байланысын тексеріңіз, арнаны жаңадан ізденіз
	Қалыпты сурет 	Шу Аудио жүйедегі проблемалар

KZ



4031Q406218