



Звук

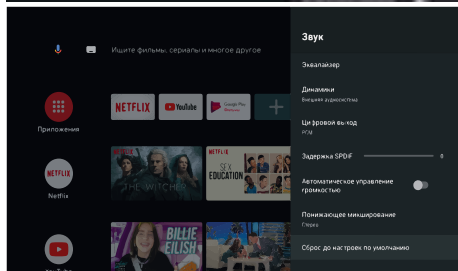

Стиль звучания: Выбор между режимами: Пользователь, Стандартный, Живой звук, Спорт, Фильм, Музыка, Новости.

Эквалайзер: Настройка параметров звучания вручную.

Динамики: Выбор между источниками аудиовывода.

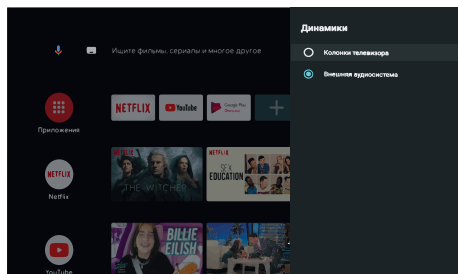

Поддержка ARC: Для того, чтобы включить поддержку режима ARC, необходимо зайти в Настройки -> Звук -> Динамики и выбрать "Внешняя аудиосистема". По умолчанию режим ARC включен.

Цифровой выход: Выбор между режимами звучания: Авто, Пропуск, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.


Задержка цифрового SPDIF: Регулировка цифрового аудиовыхода.

Автоматическое управление громкостью: Авторегулировка (выравнивание) звукового потока ТВ.

Сброс по умолчанию: Сброс всех настроек звука до заводских настроек по умолчанию.

RU


Главный экран

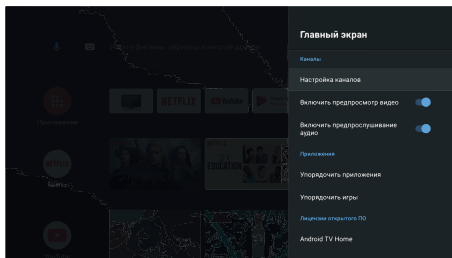


В этом меню Вы можете регулировать расположение разделов главного меню.

Демонстрационный режим

Активация или выключение демо режима (используется в торговых точках).

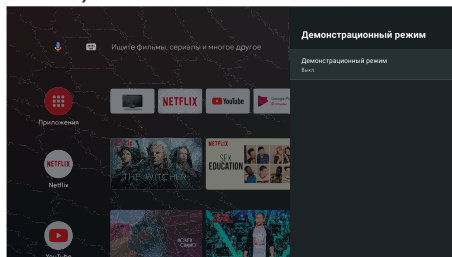

Google Ассистент

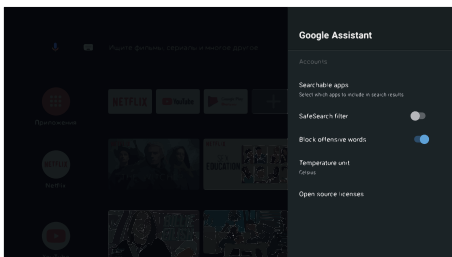

В данном меню Вы можете настроить работу голосового помощника ТВ.

Сброс настроек



RU

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю. Данная операция вернёт ТВ в изначальное состояние.

Сброс - Сброс - Удалить всё



Пульт и аксессуары

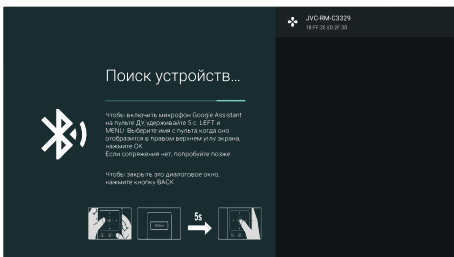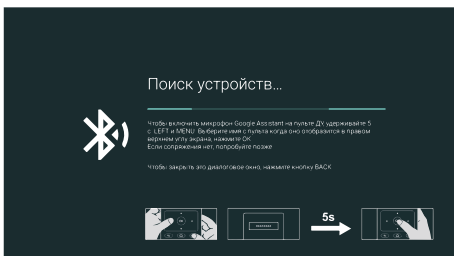


В этом меню можно выполнить сопряжение устройств Bluetooth.

Для подключения комплектного пульта следуйте инструкции посвященной описанию пульта ДУ.


Для сопряжения других устройств, убедитесь, что устройство находится в режиме поиска или сопряжения.

Мультимедийный проигрыватель


Воспроизведение медиа файлов из внутренней памяти или USB устройства.

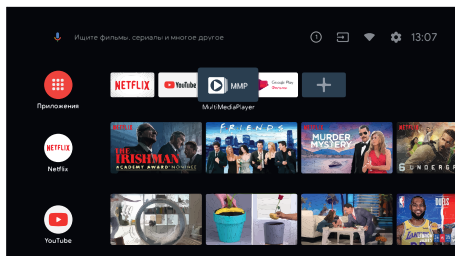

В Главном меню ТВ выберите MuliMediaPlayer для отображения видео, фото или текста. При использовании флэш-накопителя USB, Вы можете просмотреть соответствующие файлы в разделе USB.

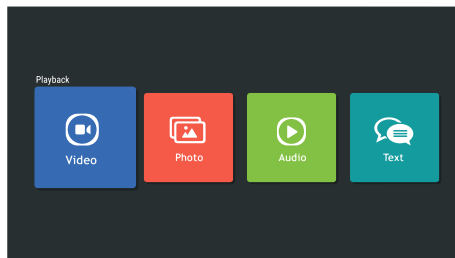

Устранение неполадок

Описание неполадки		Возможная причина
Изображение	Аудио	
 Цифровой шум	 Шум	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 Нормальное изображение	 Нет звука	Проверьте уровень громкости и аудиовыход
 Нет изображения	 Нет звука	Проверьте, включен ли телевизор в розетку, нажмите кнопку меню и проверьте настройки звука и изображения
 Нормальное изображение	 Шум	Проблемы в аудио системе


Если возникли неполадки изображения в Главном меню ТВ, или другие неисправности, не обозначенные в списке выше, обратитесь в службу технической поддержки KIVI для получения детальной консультации или посетите сайт <https://kivismart.com/faq> для получения ответов на частые вопросы.

Примечание:

Проверить серийный номер можно на задней крышке телевизора или коробке.

Проверить информацию о версии программного обеспечения (прошивки) можно в меню Настройки > Настройки устройства > Об устройстве.

Во время обновления не выключайте телевизор и не отключайте питание.

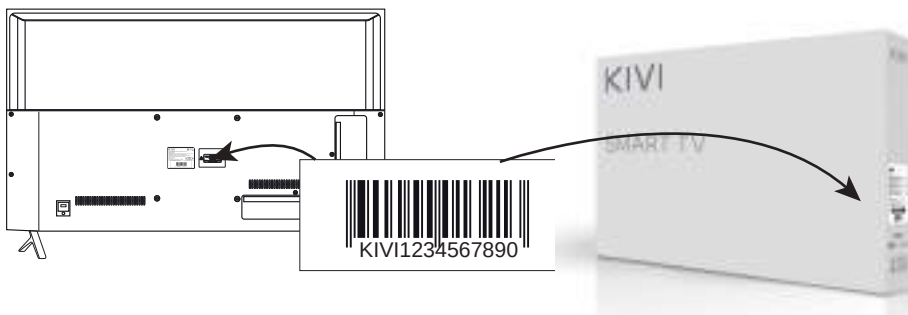

Важливе зауваження відносно програмного забезпечення**Ліцензія на програмне забезпечення, яке додається до продукту**

Програмне забезпечення даного продукту складається із кількох програмних компонентів, і на кожний із цих окремих компонентів поширюються авторські права розробника.

В даному продукті використовується компонент програмного забезпечення, виконаний третьою стороною та вказаний в Ліцензії на програмне забезпечення.

Детально з Ліцензією на програмне забезпечення можна ознайомитися на сайті kivismart.com. Для початку використання телевізора необхідно підтвердити угоду користувача, при першому запуску.

Весь контент, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, звуки і послуги, доступні через цей пристрій, належать третім сторонам і охороняються авторськими правами, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність.

UA

Такий контент і послуги надаються виключно для Вашого особистого некомерційного використання. Ви можете використовувати контент або послуги тільки в рамках дозволу з боку власника контенту або постачальника послуг. Не обмежуючи зміст вищесказаного, Ви не можете, якщо на те не отримано дозволу відповідного власника контенту або послуг, змінювати, копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, передавати, переводити, продавати, поширювати і передавати твір/твори, просувати або яким-небудь чином поширювати будь контент або послуги, отримані за допомогою цього пристрою.

Почавши користуватися пристроєм, Ви визнаєте, що до Вас не відбувається передача або поступка прав на інтелектуальну власність, і справжній стан не можна тлумачити як передача (відчуження) і (або) поступку будь-яких прав на інтелектуальну власність. Ви визнаєте, що несе відповідальність в разі порушення Вами прав інтелектуальної власності третіх осіб, зокрема авторських та суміжних прав, а також виняткових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак. Ви визнаєте, що несе відповідальність за правомірність використання додатків, які будуть встановлені Вами або третіми особами після початку використання пристрою. Компанія виробник і/або компанія імпортер продукції ТЗ «KIVI» ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень в пристрої, виконаних Вами або третіми особами після початку використання пристрою.

Найменування виробу	Телевізор кольорового зображення рідкокристалічний торгової марки «KIVI»
Гарантійний термін	1 рік (додаткову інформацію дивіться у гарантійному талоні)
Строк служби *	5 років
Температура при експлуатації, °C	+15 – +35
Відносна вологість при зберіганні, %	45 – 75
Температура при зберіганні, °C	+5 – +40
Атмосферний тиск, кПа / мм рт. ст.	86 – 106 / 650 – 800
Відносна вологість при експлуатації, %	55 – 70
Споживання електроенергії у вимкненому режимі	<1 Вт або відсутній
Заводи-виробники: 1. Шеньчжень Емтісі Ко., ЛТД. Емтісі Індастріал парк, Ксялянг Нанван стріт, Лонгганг дистрикт, Шеньчжень, Китай. 2. ТОВ "Телебалт Т" 236005, Росія, Калінінград, ул.Камская 62 Імпортери: 1. Білорусь: ТОВ "KIBICMARTБЕЛ" 220125, м.Мінськ, пр-т Незалежності, 177-20, 2. Україна: ТОВ "KIBICMARTЮА" 01014, м Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63. Постачальник-юр. особа, яка приймає претензії: Республіка Казахстан, м.Алмати, вул Ходжанова 57/8 ТОО "Марвел Казахстан" тел. 8 727 3969000, e-mail: info@marvel.kz. Транспортування і зберігання. Упаковані телевізори допускається транспортувати усіма видами транспорту в умовах, що відповідають групі 5 ГОСТ 165150 - 69 при температурі навколишнього повітря від +50 до - 40 ° C і відносній вологості повітря від 75 до 100%. Зберігання телевізорів має здійснюватися в умовах групи 1 по ГОСТ 15150 - 69 при температурі навколишнього повітря від + 5 до + 40 ° C і відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок. Рекомендація тільки для країн, в яких поширюються директиви ЄС. Цей пристрій відповідає нормам задовольняє вимоги директиви 2014/53 / EU. Максимальна потужність передачі сигналу Bluetooth: 100МВт при частоті 2,4-2,4835 ГГц Максимальна потужність передачі сигналу Wi-Fi: 100МВт при частоті 2,4-2,4835 ГГц	

UA

* Строк служби - календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг, протягом якого виробник (імпортер /постачальник-юридична особа приймає претензії) гарантує її безпеку, забезпечує можливість її використання і несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.

** Детальну інформацію про походження товару у Вашому регіоні можна знайти на етикетці на упаковці або самому продукті.

BY: 8 820 032 100 86

KZ: 8 800 070 01 70

RU: 8 800 600 10 15

UA: 0 800 606 600

* Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів безкоштовні

Правила безпеки та застереження

- Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI. В іншому випадку - це може привести до помилок з'єднання або може не відобразитися зображення.
- З метою забезпечення безпеки і для продовження терміну використання виробу, не рекомендується використовувати неліцензійне ПЗ (програмне забезпечення).
- На будь-які пошкодження, травми або несправності, що виникли в результаті використання неліцензійних компонентів або ПО, гарантія не поширюється.
- Слідкуйте за тим, щоб всі гвинти були правильно вставлені і надійно закручені (якщо гвинти затягнуті недостатньо сильно, телевізор може нахилитися після установки або бути нестійким).

Транспортування

- Час витримки телевізора при кімнатній температурі до включення живлення після транспортування або зберігання при низькій температурі навколишнього середовища має бути не менше 5 годин.
- Транспортувати телевізор необхідно строго у вертикальному положенні, без коливань в сторони, в коробці або пакувальних матеріалах, в яких телевізор поставляється.
- Перш ніж піднімати і переносити телевізор, витягніть штекер і всі інші кабелі.
- При перевезенні, стежте за покажчиком знаходження дисплея на коробці. Не кладіть коробку на бік дисплея на кутові поверхні.
- Транспортування, розпакування, перенесення телевізора рекомендується здійснювати двома людьми.
- Тримайте телевізор за корпус зверху і знизу. Ні в якому разі не тримайте пристрій за дисплей і не перемищуйте, утримуючи його за підставку.

UA

Розпакування

Перед використанням ТВ зніміть акуратно без ривків транспортувальну плівку, щоб не пошкодити панель ТВ. Ви можете увімкнути ТВ до 1 хвилини, щоб перевірити цілісність матриці. Це не суперечить правилам користування.

Зняття транспортувальної плівки на панелі не впливає на гарантію або умови повернення товару. На плівці можуть бути написи і символи. Перед початком використання рекомендуємо зняти плівку.

Перелік пошкоджень, що не допускають подальшу експлуатацію телевізора:

- мережевий шнур або вилка пошкоджені.
- екран телевізора пошкоджений.
- при попаданні на телевізор вологи.
- після падіння телевізора.

Рідкокристалічна-панель - це високотехнологічний виріб. В процесі роботи на панелі можуть з'являтися крихітні чорні або кольорові точки, помітні тільки при детальному огляді екрану з близької відстані. У певних рамках, даний ефект є нормою для такого типу дисплеїв і не впливає на продуктивність пристрою і якість зображення. Точну оцінку стану панелі (і інших потенційних несправностей пристрою) проводить тільки авторизований сервісний центр за допомогою спеціального обладнання. Залежно від місця перегляду (зліва/справа/зверху/знизу) яскравість і кольоровість панелі може змінюватися. Це відбувається через особливості будови панелі. Це не пов'язано з продуктивністю пристрою і не свідчить про несправність.



Клас II



Клас II

Даний символ вказує на те, що даний продукт має подвійну ізоляцію між напругою мережі і небезпечних для користувача деталей. При технічному обслуговуванні використовувати тільки оригінальні запчастини.



Після закінчення терміну служби цей виріб належить здати до відповідного пункту прийому електричного і електронного обладнання для подальшої переробки та утилізації. Забезпечуючи належну утилізацію, Ви допомагаєте зберегти природні ресурси і запобігти збиток для навколишнього середовища і здоров'я людей, який можливий в разі неналежного поводження. Більш детальну інформацію про пункти прийому і переробки цього виду апаратури можна отримати в місцевих муніципальних органах або на підприємстві з вивезення побутового сміття.

Правила та умови ефективного, безпечного використання товару

1. Збережіть цю інструкцію.
2. Дотримуйтесь всіх запобіжних заходів.
3. Дотримуйтесь усіх попереджень.
4. Не використовуйте пристрій поруч з водою.
5. Витирайте пристрій сухою ганчіркою.
6. Не блокуйте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкції.
7. Не встановлюйте пристрій поряд з джерелами обігріву.
8. Не нхуйте цілісність вилки живлення. Якщо Ваша розетка не підходить, зверніться до фахівця.
9. Бережіть кабель живлення від випадкових ушкоджень. Кабель живлення необхідно покласти таким чином, щоб на нього не можна було випадково наступити або затиснути предметами, поміщеними на нього або поруч з ним. Особливу увагу слід приділити місцям, де шнур з'єднується з електричними розетками, пристроями.
10. Використовуйте лише сумісні аксесуари.
11. Вимикайте пристрій під час грози або Вашої відсутності протягом тривалого періоду.
12. Надайте сервісне обслуговування і ремонт кваліфікованим фахівцям. Ніколи не використовуйте пошкоджені якимось чином пристрій (потрапляння вологи, пошкодження кабелю та ін.).
13. Не кладіть на пристрій і вентиляційні отвори.
14. Не використовуйте поблизу відкритих джерел вогню.
15. Утилізуйте пристрій і аксесуари відповідно до правил і відповідним стандартам.
16. Використовуйте пристрій в сухому, чистому, вентиляваному приміщенні.
17. Не встановлюйте на пристрій ємності з рідиною.
18. Відстань від опалювальних пристроїв повинно бути не менше 1 м, температура повітря від + 15 ° С до 35 ° С, відносна вологість повітря 55-70%.
19. Підключайте ТВ за допомогою реле або стабілізатора напруги, щоб уберегти телевізор від можливих стрибків напруги.
20. Не намагайтеся застосовувати разом з цим пристроєм обладнання / кабелі з роз'ємами, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником даної продукції.

UA

Правила очищення поверхні телевізора

1. Якщо на екрані телевізора є транспортувальна наклейка, після її видалення може залишитися невелике забруднення. Видаліть забруднення перед переглядом телевізора.
2. При чищенні на зовнішній поверхні виробу і на екрані можуть з'явитися подряпини. Щоб запобігти появі подряпин, протирайте зовнішню поверхню телевізора і його екран м'якою тканиною, призначеною для догляду за LCD екранами.
3. Не розпилюйте воду або інші рідини безпосередньо на телевізор. Потрапила всередину виробу рідина може стати причиною пошкодження, займання або ураження електричним струмом.

4. Для очищення корпусу телевізора використовуйте м'яку суху тканину. Не використовуйте легкозаймисті рідини (наприклад, бензин, розчинники) або миючі засоби.


Для видалення неподатливих плям допускається нанесення на тканину невеликої кількості рідини для чищення екранів. Вимкніть телевізор і серветкою з мікрофібри акуратно протріть екран, видаляючи жирні плями і відбитки пальців. Очищіть вимкненого з мережі телевізора.

! УВАГА:

Для зниження ризику ураження вогнем або електрикою не використовуйте даний пристрій при високій вологості.

! УВАГА:


В разі неправильного встановлення літєвих батарей можуть вибухнути. Батареї замінювати батареями того ж або аналогічного типу.

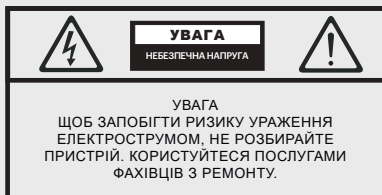

Даний символ вказує на небезпеку ураження електричним струмом.




Даний символ вказує на необхідність дотримання відповідних інструкцій.

Застереження

ТВ знаходиться під високою напругою. Не намагайтеся розібрати телевизор. Звертайтеся по допомогу до авторизованих сервісних центрів



Не встановлюйте і не кидайте будь-які предмети на поверхню ТВ. Не допускайте попадання рідини на апарат.

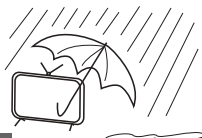


Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом не використовуйте апарат під дощем та оберігайте ТВ впливу вологи.




Не встановлюйте ТВ на нестійкі поверхні. Падіння ТВ може стати причиною отримання тілесних травм і пошкоджень апарату.

UA

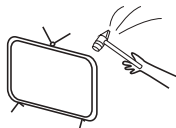


Оберігайте ТВ від падінь, ударів і зіткнень з іншими предметами це може стати причиною травм і поломки. Експлуатація апарату дітьми повинна проводитися тільки під наглядом дорослих.



Якщо Ви не використовуєте телевизор тривалий час, виймайте його вилку живлення з мережі. Вилка виробу використовується для відключення пристрою, тому вона повинна бути доступна.




Не перекривайте вентиляційні отвори корпусу.



Оберігайте пристрій від впливу прямих сонячних променів чи інших джерел тепла. Не встановлюйте поруч з ТВ джерела відкритого вогню, наприклад, свічки.



Не встановлюйте ТВ на кабель живлення. Вилка виробу повинна бути доступна для відключення в разі екстреної ситуації.

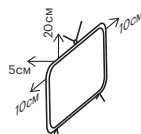

Дотримуйтесь мінімальної відстань ТВ від навколишніх предметів. Не допускайте перегріву пристрою.

Характеристики

Модель	32Н710КВ 32Н710КW	32F710КВ 32F710КW	40F710КВ	40U710КВ 43U710КВ	50U710КВ	55U710КВ	65U710КВ
Розмір екрану по діагоналі, дюйм/см	32/81	32/81	40/102	40/102 43/109	50/127	55/140	65/165
Розширення дисплею	HD 1366x768	FHD 1920x1080		UHD 3840x2160			
Тип підсвічування	Direct LED						
Співвідношення сторін	16:9						
Уд. потужність раб. режиму, Вт/см²	0,018	0,018	0,016	0,021 0,019	0,021	0,020	0,020
USB 2.0	2			3			
HDMI	3			4			
HDMI 2.1	HDMI 1.4a			HDMI 2.1			
Bluetooth	Так						
Композитний вхід RCA	Так			Так (комбінований)			
Оптичний аудіовихід	Так						
Порт 3,5 (аудіо)	Так						
Ethernet	Так						
CI	Так						
Антенa RF (75 Ом тип IEC)	Так						
Аналоговий тюнер	Так						
Цифровий тюнер	DVB-C, DVB-T2						
Wi-Fi	b/g/n			a/b/g/n/ac			
Напруга живлення	100-240В - 50 Гц						
Стандарт VESA, мм	200x100	200x100	200x200/100	200x200		400x200	
Тип болтів VESA	M4	M4	M6	M6	M6	M6	M6
Глибина отвору для гвинтів Vesa, мм	6	6	8	8 12	12	16	16
Ширина, висота, глибина, мм	730x427 x68	730x427 x68	901x511 x64	912x530x65 966x560x64	1123x650 x62	1238x714 x61	1455x837 x64
Розміри з підставкою, мм	730x467 x180	730x467 x180	901x574 x231	912x222x588 966x622x231	1123x711 x231	1238x776 x269	1455x900 x313
Маса нетто, кг	4,2	4,4	6,4	6,3 7,6	11	12,9	18,3

UA

Комплектація:

Телевізор, пульт дистанційного керування, керівництво по експлуатації, гарантійний талон, підставки 2 шт, кріпильні болти 4 шт, батареї AAA 2 шт, етикетка енергоефективності, технічний лист (мікрофіша).

** Комплектація, зовнішній вигляд і специфікації продукту можуть відрізнятися або можуть бути змінені виробником без повідомлення.

*Показники живлення, споживання електроенергії відносяться до роботи ТВ режимі "Дім", показники в режимі "магазин" можуть відрізнятися в більшу сторону.

Установка ТВ на підставку




Рекомендовано проводити монтаж підставки двома людьми.

Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій Ви будете виробляти монтаж.

Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором. Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. Вийміть з упаковки з аксесуарами 4 кріпильних гвинта і зафіксуйте ними підставку, відповідно зазначених на них символах (L - ліва, R - права). Вказівки нанесені відносно фронтального виду ТВ.

UA

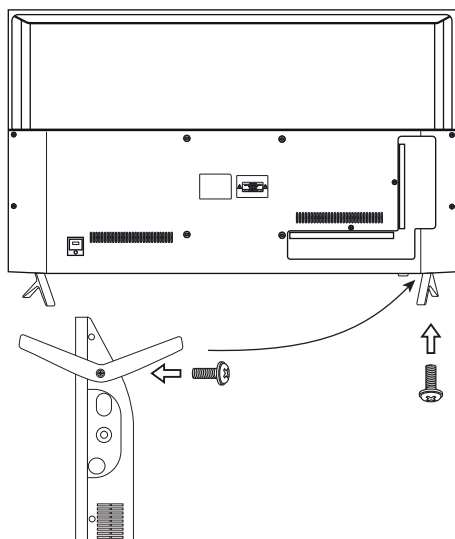

Щоб уникнути пошкоджень надійно закріпіть ТВ на стіні відповідно до вимог інструкції по установці.

Установка ТВ на кронштейн




Рекомендовано проводити монтаж ТВ на кронштейн двома людьми або кваліфікованим фахівцем.

Телевізор не комплектується болтами для установки пристрою на кронштейн. Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій Ви будете виконувати монтаж.


Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором.

Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. Проведіть монтаж елементів кронштейну за допомогою чотирьох гвинтів, що збігаються по ширині з отворами в ТВ. Для вибору кронштейна, керуйтеся параметрами VESA, зазначеними в даній інструкції.

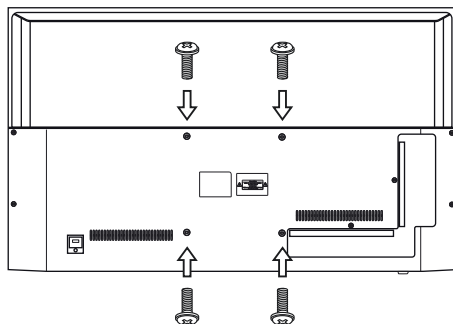

Параметри VESA дивіться в таблиці на 25 стор.


Підключення антени до телевізора

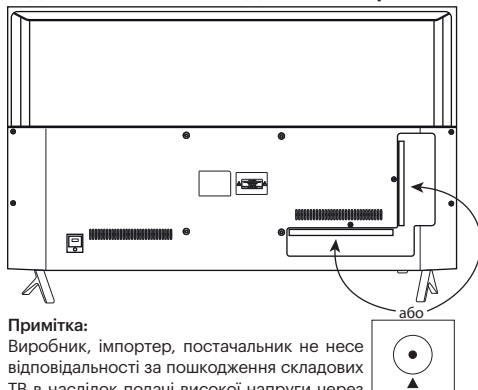

Примітка:

Виробник, імпортер, постачальник не несе відповідальності за пошкодження складових ТВ в наслідок подачі високої напруги через порт антени.


Вхідний опір: 75 Ω Для стабільного прийому цифрових телеканалів рекомендуємо використовувати зовнішню антену з підсилювачем (коефіцієнт підсилення 30 Дб і більше).

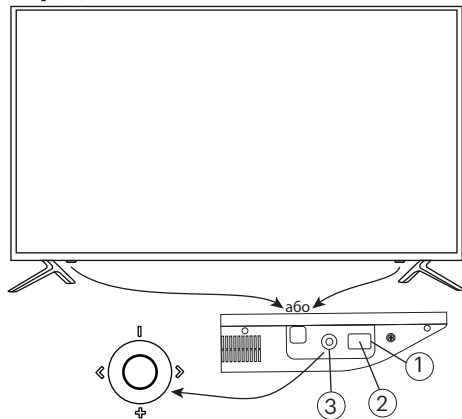Передня панель

1. ІЧ датчик для пульта
2. LED індикатор статусу
(синій - ТВ в режимі очікування,
відповідь на сигнал ІЧ пульта.
Не активний - ТВ включений
або відсутнє живлення)
3. Джойстик управління

Пульт

Дальність дії ПДУ (пульт дистанційного управління) до 10 метрів (при відсутності завад чи інших перешкод сигналу) Для використання ПДУ спочатку необхідно вставити батарейки так як показано на схематичному зображенні (схематичне зображення пульта може відрізнятися від реального). Для коректної роботи пульта слід направляти його на ІЧ (інфрачервоний) датчик ТВ. Рекомендуємо використовувати тільки алкалінові батарейки.

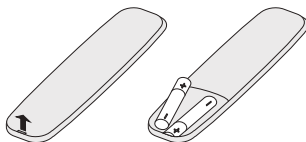

Не використовуйте нові батареї разом зі старими. Це може привести до перегріву і протікання батарей. Елементи живлення не повинні піддаватися нагріванню від прямих сонячних променів, вогню або електричних обігрівачів. Не вставляйте не акумуляторні елементи живлення в зарядний пристрій. Не зберігайте в пульті батарейки більше одного місяця, якщо не використовуєте.

UA

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

® Терміни HDMI і HDMI High-definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Виготовлено за ліцензією DOLBY LABORATORIES. Символи DOLBY, DOLBY AUDIO і символ подвійного D, є торговими знаками DOLBY LABORATORIES.

Пульт ДК (RC20)

Даний пульт оснащений мікрофоном і працює за технологією Bluetooth.

Примітка:

Даний пульт вимагає синхронізації з ТВ, яка відбувається при першому включенні. Для цього одночасно затисніть кнопки «Вліво» ◀ і «Меню» ≡ і, утримуючи ці кнопки деякий час, дочекайтеся світлової індикації на пульті. Якщо світлова індикація не відбувається, перевірте наявність або чи батареї в пульті ДУ.

Його також можна Поключіться вручну через меню налаштувань.

Пульт, зв'язаний з конкретним ТВ буде працювати тільки з даними ТВ, до моменту примусового відключення пульта.

Призначення клавіш:



⏻ Для переведення телевізора в режим очікування, вимикання або включення живлення. Для переведення ТВ в режим сон зробіть коротке натискання. Для переведення ТВ в режим очікування затисніть кнопку і підтвердіть OK

INPUT Вибір серед різних джерел вхідного сигналу.

NETFLIX Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.

YouTube Натисніть, щоб відкрити YouTube.

Subtitles Для включення субтитрів в режимі DTV.

■ Натисніть, щоб зупинити відтворення мультимедіа.

⌂ Щоб увімкнути або вимкнути виведення звуку через динамік.

◀ Швидке зворотне відтворення.

▶▶ Прискорене відтворення вперед.

▶|| Початок відтворення. Пауза відтворення.

TEXT Натисніть, щоб вибрати режим телетексту.

GUIDE Натисніть, щоб відобразити електронну програму передач в режимі ТВ

INFO Натисніть для відображення інформації про канал.

▼▲◀▶ Натисніть, щоб переміщатися по екранному меню. OK підтверджує вибір.

↶ Для повернення до попереднього меню.

≡ Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.

🏠 Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку.

VOL +/- Для регулювання рівня звуку.

CH+/CH- Для доступу до наступного або попереднього каналу.

🗣️ Запуск голосового асистенту.

0-9 Для прямого доступу до каналів.

↺ Перехід до останнього відтворюваного каналу.

📺📺📺 Виконання команд відповідно до інструкцій в різних додатках і меню налаштувань.

SETTING Відкриття меню налаштувань

*Без синхронізації пульта з ТВ по Bluetooth не працюватиме частина функцій, в т.ч. голосовий пошук.


*Комплектація та зовнішній вигляд можуть відрізнятися або можуть бути змінені виробником без повідомлення.

Підключення пристроїв


Цей телевізор сумісний з більшістю пристроїв відтворення відео. Ви можете підключати до нього аудіо, відео та інші пристрої відповідно до даного керівництва і керівництва інших пристроїв.

Телевізор може бути підключений до наступних пристроїв: Blu-ray, Android TV Box, ігрової приставки, стереосистеми та ін.

Моделі HD, FHD

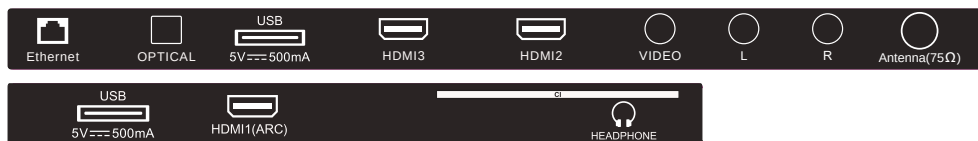

Моделі UHD

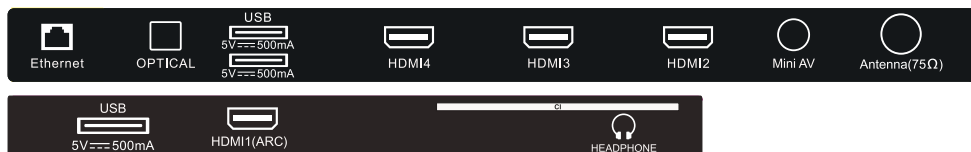

USB Вхід для USB пристроїв (500mA)

HDMI Вхід типу HDMI

Antenna Порт підключення антени

CI Порт підключення CAM-модуля

Mini AV IN Композитний аудіо / відео - вхід

L/R Композитний аудіо - вхід

VIDEO Композитний відео - вхід

LAN Ethernet - вхід

HEADPHONE Вихід на навушники (3.5mm)



OPTICAL OUT Оптичний вихід

Примітка:

1. Деякі перехідники та пристрої можуть не працювати належним чином, тому що передають сигнал нестандартними способами.
2. Всі зовнішні пристрої необхідно підключати при вимкненому телевізорі.
3. Максимальне навантаження на порт USB не повинна перевищувати 0.5 A.

Підключення карти умовного доступу CI

CAM - модуль з картою умовного доступу CI можна придбати у місцевого постачальника послуг цифрового кабельного мовлення, а також отримати у нього інформацію про використання карти CI. При виникненні труднощів при роботі з картою CI - прохання звернутися до постачальника послуги.

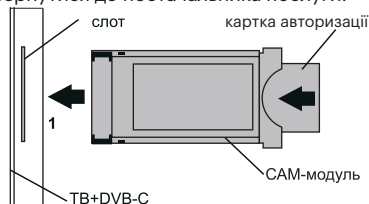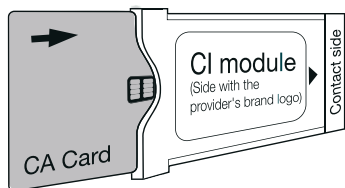


У зв'язку з постійним вдосконаленням своєї продукції, найменування окремих режимів меню, позначення деяких роз'ємів панелі роз'ємів і місця їх нанесення, а також виконання окремих ергономічних функцій управління телевізором, в залежності від версії програмного забезпечення, можуть незначно відрізнятися від описаних і зображених у цьому Посібнику, що істотно не впливає на роботу телевізора.

Первинне налаштування


При першому включенні телевізора майстер установи запропонує Вам установку основних параметрів.

Будь ласка, дотримуйтеся порад на екрані.

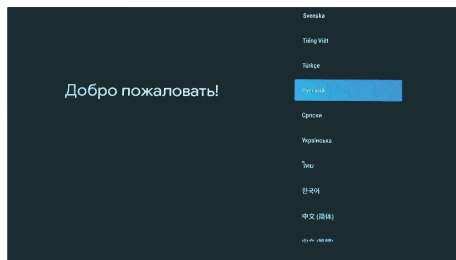


UA


Натисніть ▼▲ для вибору мови системи та натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір.

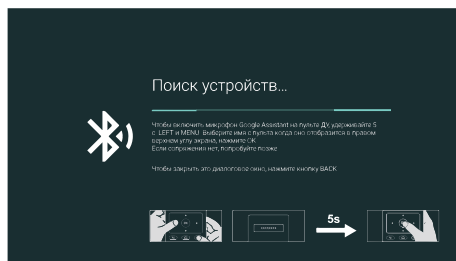


Сполучення пульта дистанційного керування. Затисніть кнопку Вліво ◀ та кнопку Меню ≡ одночасно та утримуйте протягом 5 секунд. Після сполучення пульта або його появи на екрані, натисніть OK. Після того як пульт під'єднаний можна використовувати його за допомогою Bluetooth, з'явиться можливість використовувати голосове введення. Якщо Вам не потрібно використовувати пульт дистанційного керування за допомогою Bluetooth, Ви можете пропустити цей крок за допомогою Назад або Вправо.

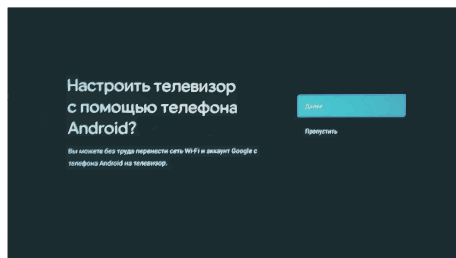


Опціонально: Підключіть телефон з операційною системою Android до телевізора, для налаштування ТВ зі смартфона або виберіть "Пропустити", щоб пропустити цей крок.

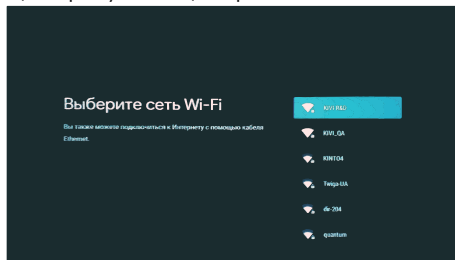


Натисніть ▼▲ щоб встановити Wifi підключення, натисніть кнопку OK і введіть пароль мережі. Ви також можете використовувати Ethernet (дротове з'єднання інтернет).

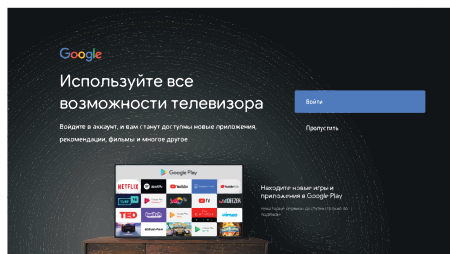


Для використання сервісів Google, необхідно "Прийняти" умови користування і авторизуватися з допомогою Google аккаунта (Вашої пошти Gmail).

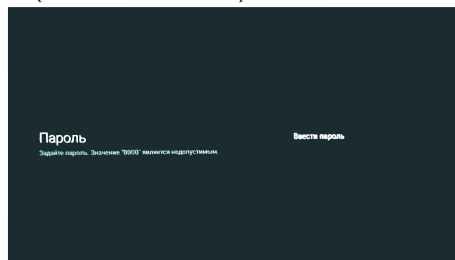


Введіть пароль системи з 4х цифр за допомогою кнопок пульта або екранної клавіатури. Даний пароль буде запитано при включенні функції батьківського контролю. Запам'ятайте або запишіть пароль.

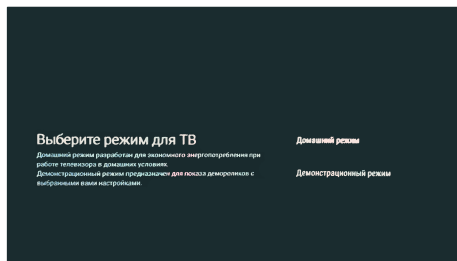


Для вибору режиму використання ТВ, натисніть ▼▲ кнопку і натисніть ОК, щоб підтвердити.

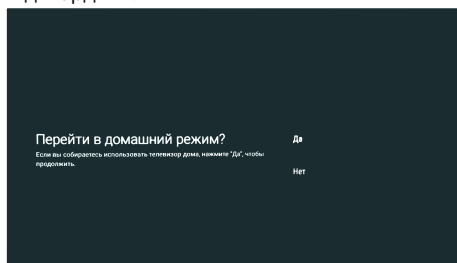

Підтвердіть обраний режим ще раз, виберіть "Так", щоб підтвердити обраний режим, або виберіть "Ні", щоб повернутися до попереднього кроку.

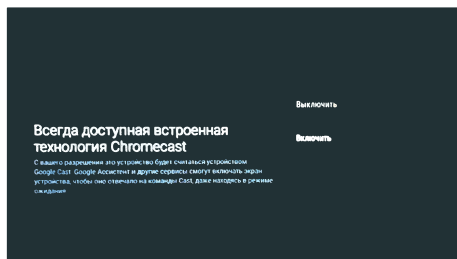


При активації функції Chromecast, Ваш ТВ буде доступний для трансляції контенту зі смартфонів, підключених до Вашої домашньої мережі. Дану функцію, як і деякі інші пункти, можна активувати пізніше.

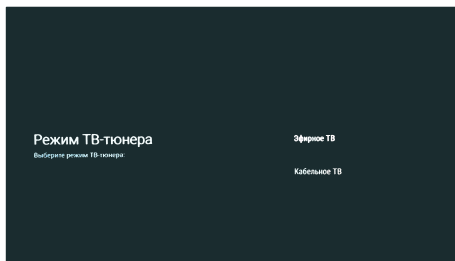

Щоб обрати режим тюнера для пошуку, натисніть ▼▲, щоб вибрати натисніть ОК для підтвердження.

ТВ почне сканування каналів. Перед цією операцією, переконайтеся, що Ваша антена або кабель провайдера підключені до ТВ згідно з інструкцією.


UA

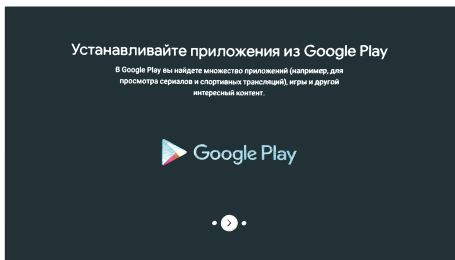

Завершіть налаштування ТВ, слідуючи інструкціям на екрані.

Головний екран

Натисніть кнопку HOME для переходу на головний (домашній) екран ТВ.

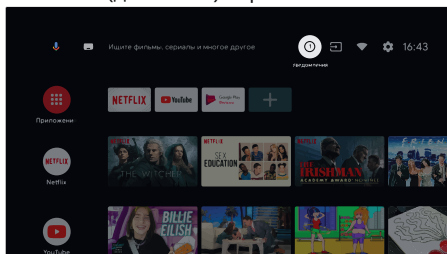

- Відкрити помічник Google, запустити голосовий пошук або голосовий ввід.



- Часто використовувані додатки (часто використовувані додатки можуть бути додані / видалені / змінені Вами при необхідності).

Додатки: Натисніть, щоб перейти до екрану додатків, де перераховані всі встановлені додатки (за замовченням у головному меню відображені не всі додатки).



Повідомлення: Показати повідомлення.




Джерела: Значок для вибору джерела входу.




Мережа та Інтернет: Значок для налаштування мережі, наприклад, Wi-Fi.



Налаштування: Тут можна налаштувати різні параметри.

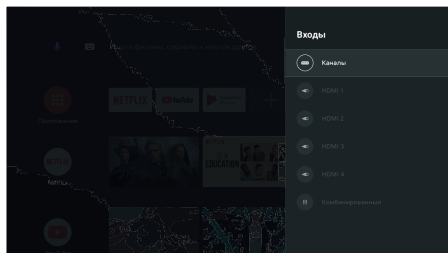



У розділі Live TV натисніть кнопку Input, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу.

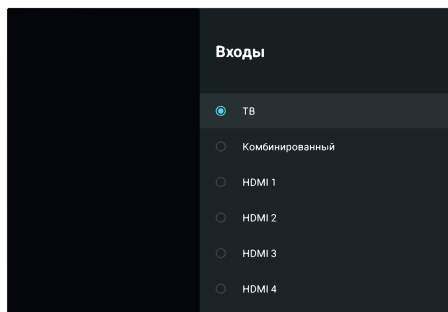


Навігація по налаштуванням системи

У Live TV, натисніть кнопку Меню для відображення опцій телевізора і виберіть необхідний пункт. Дане меню складається з **нижньої і верхньої** частини. Натисніть Вгору і Вниз для перемикавання між ними.

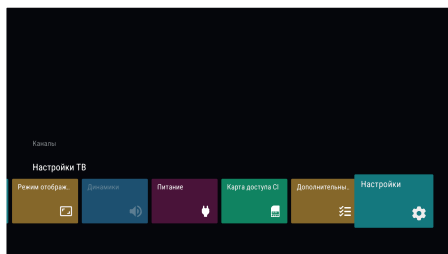

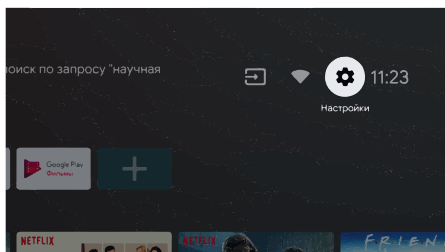

За допомогою кнопок ▼▲, виберіть значок шестерні та натисніть ОК, щоб увійти в Налаштування системи.


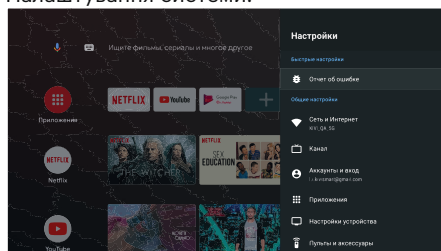


Мережа та Інтернет


Натисніть ▼▲, щоб обрати пункт Мережа та Інтернет.

Натисніть кнопку ОК для налаштування.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані для налаштування.

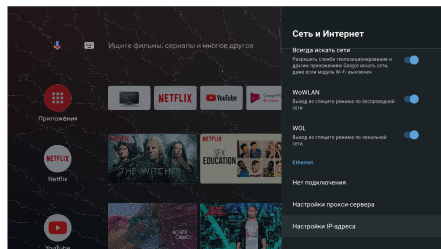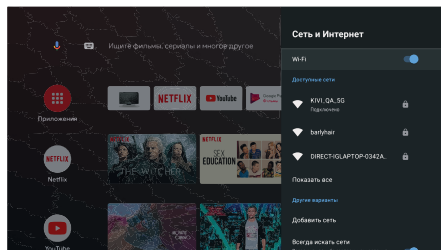

Налаштування каналів


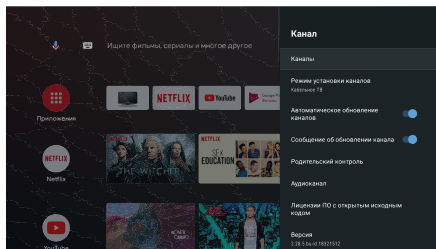


Режим встановлення каналів: Виберіть на екрані джерела каналів.

Антенa: При виборі джерела сигналу "Антенa" телевизор може приймати аналогове (ATV) або цифрове (DVB-T / DVB-T2) телебачення.

Кабельне ТВ: Якщо встановлено значення Кабельне ТВ, телевизор може приймати аналогові і QAM-мовні сигнали.


UA

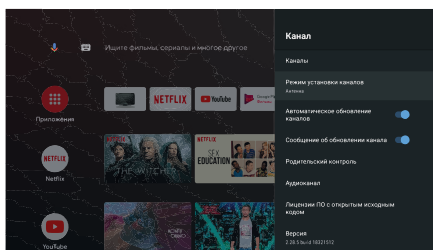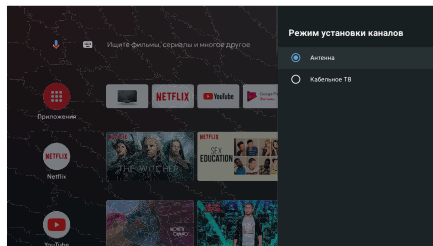

Додавання каналів в Вибране.



Для додавання необхідного каналу в список обраних необхідно під час перегляду натиснути кнопку ≡ Опції на пульті, потім Вгору і вибрати відповідний пункт. Для відображення списку обраних каналів необхідно натиснути ОК і, після появи переліку списку каналів, Синю кнопку на пульті під час перегляду телеканалів.

Антенна

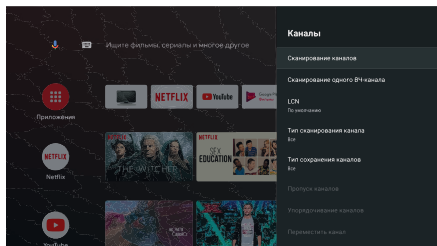

Головне меню -> Канал -> Режим встановлення каналів
Виберіть режим, виберіть Антенна.
Виберіть Головне меню - Канал - Канали.
Запустіть сканування в обраному режимі.


UA

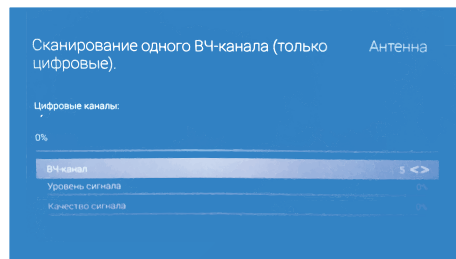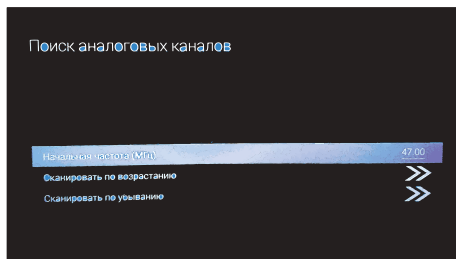


Ви також можете вручну підлаштовувати канали при необхідності або міняти їх позицію у списку.

Примітка: Режим співвідношення сторін в налаштуваннях зображення "На весь екран" призначений для використання з зовнішніми джерелами, підключеними по HDMI (зокрема, ПК). Робота мовних каналів з даним налаштуванням може відрізнятися від стандартної.

Кабель

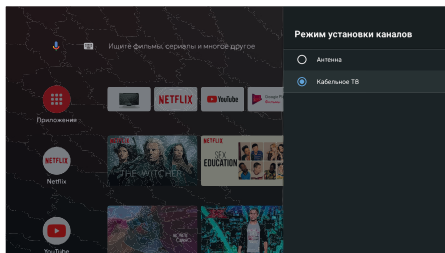


Головне меню -> Канал -> Режим встановлення каналів
Виберіть режим, виберіть Кабельне ТВ.
Виберіть Головне меню -> Канал -> Канали.

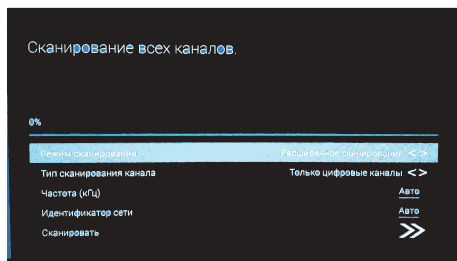

Виберіть режим сканування каналів, з обранням місцевих операторів і режим сканування за замовчуванням.
Сканування каналів: автоматичний пошук з можливістю встановлення окремих параметрів (Розширене, Швидке, Повне).
Сканування єдиної радіочастоти: ручний пошук


Налаштування пристрою

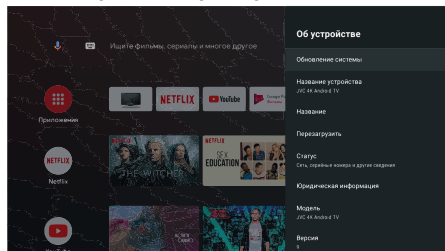

У цьому меню можна знайти інформацію про пристрій і налаштування системи.

1. Натисніть кнопку ▼ ▲, щоб вибрати необхідний пункт.
2. Натисніть кнопку OK для налаштування.
3. Після завершення налаштування, натисніть кнопку Back, щоб повернутись до попереднього меню.

Джерела сигналу (входи)

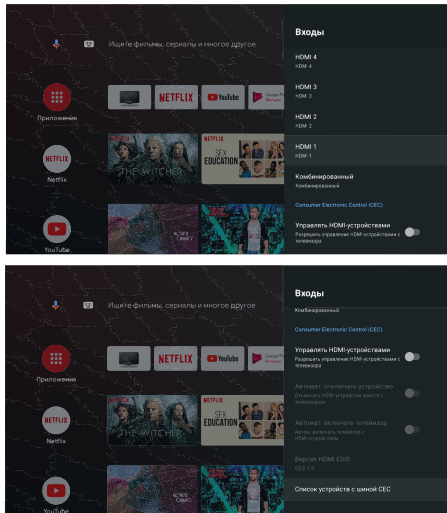

Джерела вхідного сигналу: Налаштування роботи ТВ із зовнішніми пристроями.

Керування HDMI: Активація підменю функцій HDMI CEC.

CEC/ARC: Consumer Electronics Control (CEC) - управление бытовой электроникой. ARC - обновленная технология CEC и обозначает Audio Return Channel реверсивный звуковой канал.

Підключивши пристрій з підтримкою ARC/CEC до порту HDMI ARC на телевізорі ви отримуєте можливість контролювати включення, гучність та інші функції за допомогою вашого телевізійного пульта. У більшості випадків буде також просто перенести ТВ звук на пристрій автоматично, без відключення вбудованої акустики ТВ. Для роботи даної функції підключається пристрій також має підтримувати ARC.

Активуйте функцію в налаштуваннях HDMI


Автоматичне вимикання пристрою: Налаштування вимкнення.

Автоматичне ввімкнення телевізора: Налаштування ввімкнення.

Версія HDMI EDID: установка версії EDID.

Список пристроїв CEC: Активація функції управління зовнішніми CEC-сумісними пристроями через HDMI.

Керування живленням

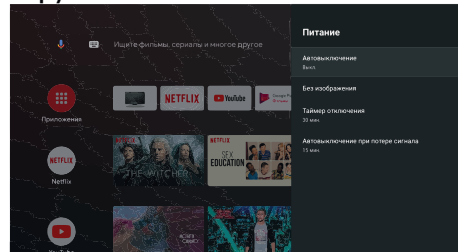


Таймер сну: переведення ТВ у режим "сон" через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 хвилин.

Таймер вимкнення: відключення живлення ТВ по закінченню часу від 30 до 240 хвилин або вимкнення опції

Вимкнути екран: Відключення підсвічування.

Зображення

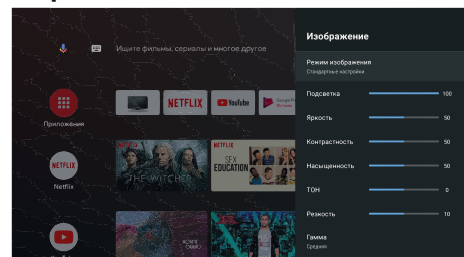

Режим зображення: Вибір між режимами: Користувачський, Стандартний, Висока чіткість, Спорт, Фільм, Гра, Енергозбереження.

Регулювання: Підсвічування / Яскравість / Контраст / Насиченість / Відтінок / Різкість / Гамма / Температура кольорів / Розширені налаштування відео / Налаштування кольорів


HDR: Включення розпізнавання ТВ HDR файлів або даних.

Покращений відеокодек: Активація прийому 4K контенту з зовнішніх пристроїв.

Скидання за замовчуванням: Скидання всіх налаштувань зображення до завод-

UA


Звук

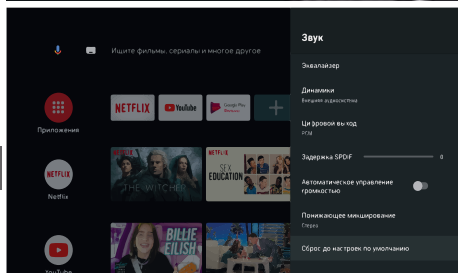

Стиль звуку: Вибір між режимами: Користувачський, Стандартний, Висока чіткість, Спорт, Фільм, Музика, Новини.

Деталі еквалайзера: Налаштування параметрів звучання вручну.

Динаміки: Вибір між джерелами аудіовиводу.

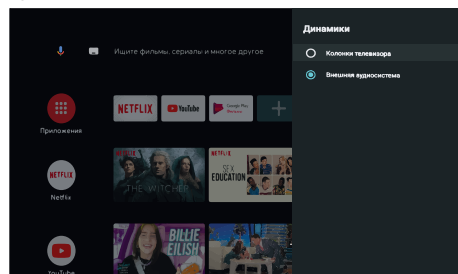

Підтримка ARC: Для того, щоб включити підтримку режиму ARC, необхідно зайти в Настройки -> Звук -> Динаміки і обрати "Зовнішня аудіосистема". За замовчуванням режим ARC включений.


Цифровий вихід: Вибір між режимами звучання: Автоматично, Пропустити, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.

Затримка цифрового SPDIF: Управління цифровим виходом.

Автоматичне керування гучністю: Авторегулювання (вирівнювання) звукового потоку ТВ.

Скидання за замовчуванням: Скидання всіх налаштувань звуку до заводських налаштувань за замовчуванням.


Головний екран

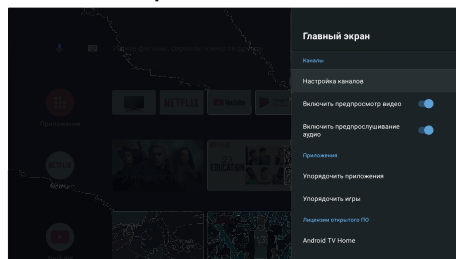


У цьому меню Ви можете регулювати розташування розділів головного меню.

Демонстраційний режим

Активация або вимкнення демо режиму (використовується у торговельних точках).

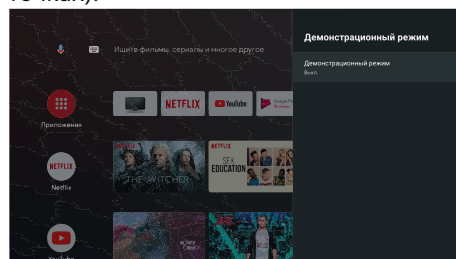

Google assistant

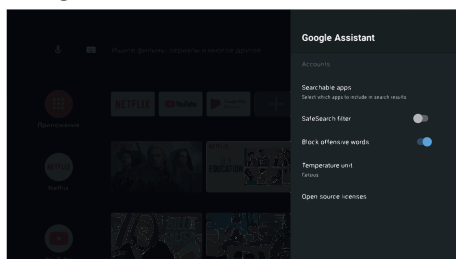


В даному меню Ви можете налаштувати роботу голосового помічника ТВ.



Скинути

Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю.

Скинути - Стерти все. Ця операція поверне ТВ у первинний стан.

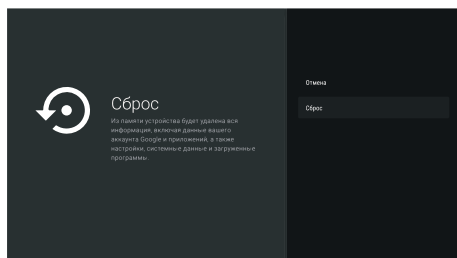

Пульт дистанційного керування й аксесуари

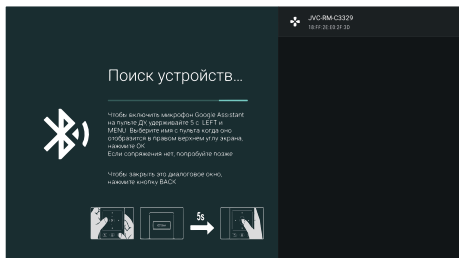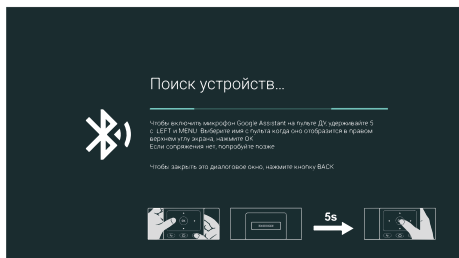


У цьому меню можна створити пару пристроїв Bluetooth.

Для підключення комплектного пульта дивіться розділ присвячений опису пульта дистанційного керування.

Для сполучення інших пристроїв, переконайтеся, що пристрій знаходиться у режимі пошуку або сполучення.


Мультимедіа

Відтворення медіа файлів з внутрішньої пам'яті або USB пристрою.

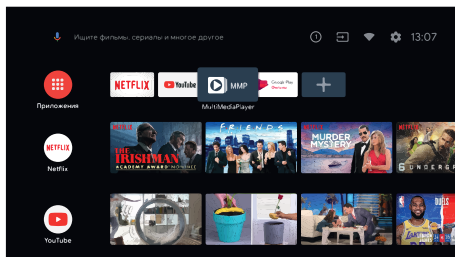


В інтерфейсі HOME виберіть MultiMedia Player для відображення відео, фото або тексту. При використанні флеш-накопичувача USB, Ви можете переглянути відповідні файли в розділі USB.

UA

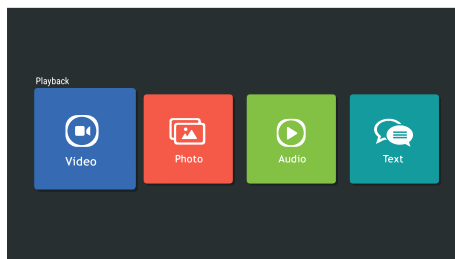

Усунення несправностей

Опис несправності		Можлива причина
Зображення	Аудіо	
 Цифровий шум	 Шум	Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання
 Нормальне зображення	 Немає звуку	Перевірте рівень гучності та аудіовихід
 Немає зображення	 Немає звуку	Переконайтесь, що телевізор увімкнений в розетку, натисніть кнопку меню і перевірте налаштування звуку та зображення
 Нормальне зображення	 Шум	Проблеми в аудіосистемі

Якщо виникли неполадки зображення в Головному меню ТВ, або інші несправності, не позначені в списку вище, зверніться в службу технічної підтримки KIVI для отримання детальної консультації або відвідайте сайт <https://kivismart.com/faq> для отримання відповідей на частіші питання.

Примітка:

Перевірити серійний номер можна на задній кришці телевізора або коробці.

Перевірити інформацію про версію програмного забезпечення (прошивки) можна в меню.

Налаштування > Параметри пристрою > Про пристрій > Оновлення системи. Під час оновлення не вимикайте телевізор і не відключайте живлення.

