RU

Звук

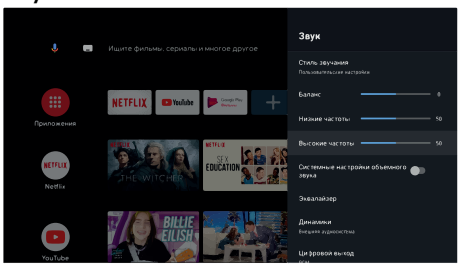

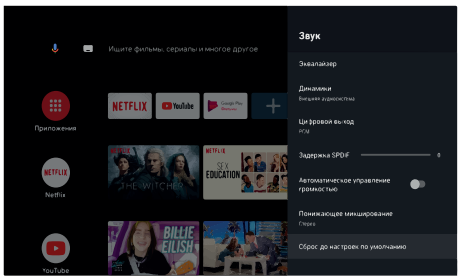

Стиль звука: Выбор между режимами: Пользователь, Стандартный, Спорт, Кино, Музыка, Новости.

Детали эквалайзера: Настройка параметров звучания вручную.

Динамики: Выбор между источниками аудиовывода.

Цифровой выход: Выбор между режимами звучания: Авто, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.

Задержка цифрового SPDIF: Регулировка аналогового аудиовыхода.

Авторегулировка громкости: Авторегулировка (выравнивание) звукового потока ТВ.

Сброс по умолчанию: Сброс всех настроек звука до заводских настроек по умолчанию.

Главный экран

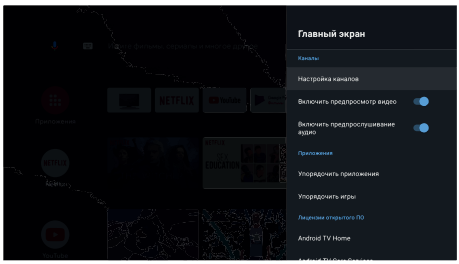

В этом меню вы можете регулировать расположение разделов главного меню.

Демонстрационный режим

Активация или выключение демо режима (используется в торговых точках).

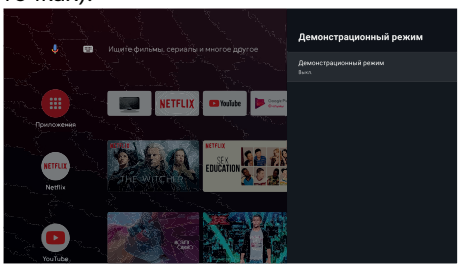

Google assistant

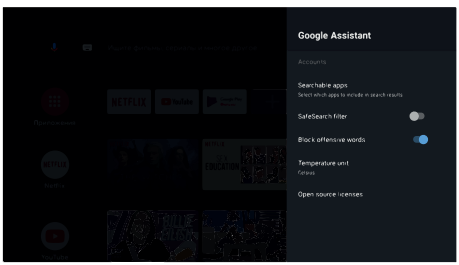

В данном меню вы можете настроить работу голосового помощника ТВ.

RU

Сброс настроек

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю. Данная операция вернёт ТВ в изначальное состояние.

Сброс - Стереть все.

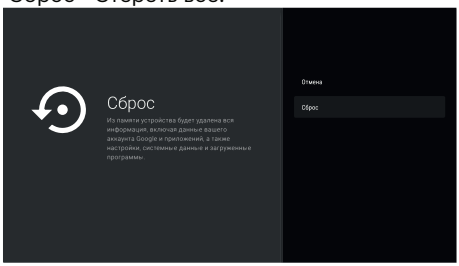

Пульт и дополнительное оборудование

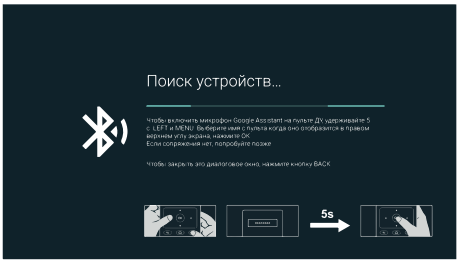

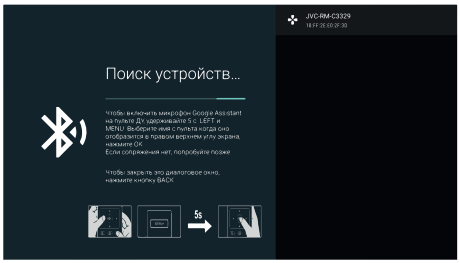

В этом меню можно выполнить сопряжение устройств Bluetooth.

Для подключения комплектного пульта следуйте инструкции посвященной описанию пульта ДУ.

Для сопряжения других устройств, убедитесь, что устройство находится в режиме поиска или сопряжения.

Мультимедийный проигрыватель

Воспроизведение медиа файлов из внутренней памяти или USB устройства.

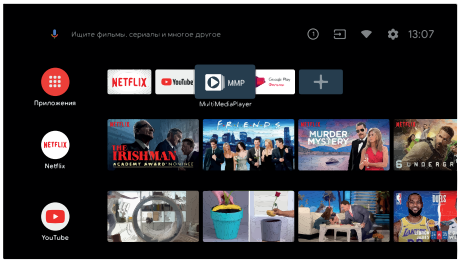

В Главном меню ТВ выберите Приложение для отображения видео, фото, аудио. При использовании флэш-накопителя USB, вы можете просмотреть соответствующие файлы в разделе USB.

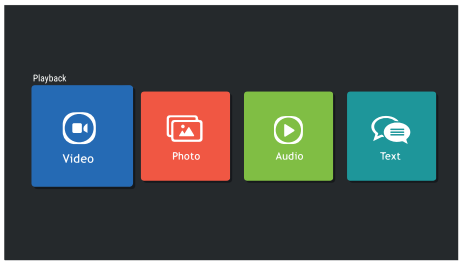

ПРИМЕЧАНИЕ. Меню ТВ, функции, приложения, внешний вид системы, может отличаться от реального.

Устранение неполадок

RU

Описание неполадки		Возможная причина
Изображение	Аудио	
 Цифровой шум	Шум	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 Нормальное изображение	Нет звука	Проверьте уровень громкости и аудиовыход
Нет изображения	Нет звука	Проверьте, включен ли телевизор в розетку, нажмите кнопку меню и проверьте настройки звука и изображения
 Нормальное изображение	Шум	Проблемы в аудио системе

Если возникли неполадки изображения в главном меню ТВ, или другие неисправности, не обозначенные в списке выше, обратитесь на Горячую линию KIVI для получения детальной консультации.

Примечание:
Проверить серийный номер можно на задней крышке телевизора или коробке.
Проверить информацию о версии прошивки можно в меню Настройки > Настройки устройства > Об устройстве.
Во время обновления не выключайте телевизор и не отключайте питание.

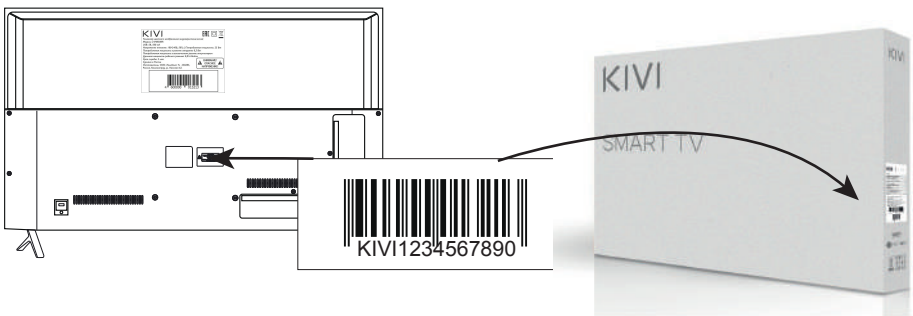

Важливе зауваження відносно програмного забезпечення

Ліцензія на програмне забезпечення, яке додається до продукту

Ліцензія на програмне забезпечення, яке додається до продукту Програмне забезпечення даного продукту складається із кількох програмних компонентів, і на кожний із цих окремих компонентів поширюються авторські права розробника.

В даному продукті використовується компонент програмного забезпечення, виконаний третьою стороною та вказаний в Ліцензії на програмне забезпечення.

Детально з Ліцензією на програмне забезпечення можна ознайомитися на сайті kivismart.com. Для початку використання телевізора необхідно підтвердити угоду користувача, при першому запуску.

Весь контент, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, звуки і послуги, доступні через цей пристрій, належать третім сторонам і охороняються авторськими правами, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність.

UA

Такий контент і послуги надаються виключно для Вашого особистого некомерційного використання. Ви можете використовувати контент або послуги тільки в рамках дозволу з боку власника контенту або постачальника послуг. Не обмежуючи зміст вищесказаного, Ви не можете, якщо на те не отримано дозволу відповідного власника контенту або послуг, змінювати, копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, передавати, переводити, продавати, поширювати і передавати твір твори, просувати або яким-небудь чином поширювати будь контент або послуги, отримані за допомогою цього пристрою.

Почавши користуватися пристроєм, Ви визнаєте, що до вас не відбувається передача або поступка прав на інтелектуальну власність, і справжній стан не можна тлумачити як передача (відчуження) і (або) поступку будь-яких прав на інтелектуальну власність. Ви визнаєте, що несете відповідальність в разі порушення Вами прав інтелектуальної власності третіх осіб, зокрема авторських та суміжних прав, а також виняткових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак. Ви визнаєте, що несете відповідальність за правомірність використання додатків, які будуть встановлені Вами або третіми особами після початку використання пристрою. Компанія виробник і/або компанія імпортер продукції Тз «KIVI» ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень в пристрої, виконаних Вами або третіми особами після початку використання пристрою.

Найменування виробу	Телевізор кольорового зображення рідкокристалічний торгової марки KIVI
Гарантійний термін	1 рік (додаткову інформацію дивіться у гарантійному талоні)
Термін служби	5 років
Температура при експлуатації, °С	+15 – +35
Відносна вологість при зберіганні, %	45 – 75
Температура при зберіганні, °С	+5 – +40
Атмосферний тиск, кПа / мм рт. ст.	86 – 106 / 650-800
Відносна вологість при експлуатації, %	55 – 70
Споживання електроенергії у вимкненому режимі	<0,5 Вт або відсутній

UA

Заводи-виробники
1. Шеньчжень Емтісі Ко., ЛТД. Емтісі Індастріал парк, Ксялянг Нанван стріт, Лонгганг дистрикт, Шеньчжень, Китай.
2. ТОВ "Телебалт Т" 236005, Росія, Калінінград, вул. Камська 62.

Імпортери
1. Республіка Білорусь: ТОВ "КІВІСМАРТБЕЛ" 220125, м.Мінськ, пр-т Незалежності, 177-20
2. Україна: ТОВ «Бігтрейд» 01103, г. Киев, ул. Михайла Бойчука 30А, оф. 28
3. Казахстан: ТОО "КІВІСМАРТ КАЗАХСТАН" Казахстан, місто Нур-Султан, район Сариарка, вулиця Бейбітшілік, будівля 14, офіс 1 507

Транспортування і зберігання. Упаковані телевізори допускається транспортувати усіма видами транспорту в умовах, що відповідають групі 5 ГОСТ 165150 - 69 при температурі навколишнього повітря від +50 до - 40 ° С і відносній вологості повітря від 75 до 100%. Зберігання телевізорів має здійснюватися в умовах групи 1 по ГОСТ 15150 - 69 при температурі навколишнього повітря від + 5 до + 40˚ С і відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок.

Рекомендація тільки для країн в яких поширюються директиви ЄС. Цей пристрій відповідає нормам задовольняє вимоги директиви 2014/53 / EU. Максимальна потужність передачі сигналу Bluetooth: 100МВт при частоті 2,4-2,4835 ГГц Максимальна потужність передачі сигналу Wi-Fi: 100МВт при частоті 2,4-2,4835 ГГц

* Детальну інформацію про походження товару в вашому регіоні можна знайти на етикетці на упаковці або самому продукті.

BY: 8-820-032-100-86
KZ: 8-800-070-01-70
RU: 8-800-600-10-15
UA: 0-800-606-600
***Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів безкоштовні**

Правила безпеки та застереження

• Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI. В іншому випадку - це може привести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
• З метою забезпечення безпеки і для продовження терміну використання вироби, не рекомендується використовувати неліцензійне ПЗ (програмне забезпечення). • На будь-які пошкодження, травми або несправності, що виникли в результаті використання неліцензійних компонентів або ПО, гарантія не поширюється.
• Слідкуйте за тим, щоб всі гвинти були правильно вставлені і надійно закручені. (Якщо гвинти затягнути недостатньо сильно, телевізор може нахилитися після установки або бути нестійким).

Транспортування

• Час витримки телевізора при кімнатній температурі до включення живлення після транспортування або зберігання при низькій температурі навколишнього середовища має бути не менше 5 годин.
• Транспортувати телевізор необхідно строго у вертикальному положенні, без коливань в сторони, в коробці або пакувальних матеріалах, в яких телевізор поставляється.
• Перш ніж піднімати і переносити телевізор, витягніть штекер і всі інші кабелі.
• При перевезенні, стежте за покажчиком знаходження дисплея на коробці. Чи не кладіть коробку на бік дисплея на кутові поверхні.
• Транспортування, розпакування, перенесення телевізора рекомендується здійснювати двома людьми.
• Тримайте телевізор за корпус зверху і знизу. Ні в якому разі не тримайте пристрій за дисплей і не переміщуйте, утримуючи його за підставку.

UA

Розпакування

Перед використанням ТВ зніміть акуратно без ривків транспортувальну плівку, щоб не пошкодити панель ТВ.
Зняття транспортувальної плівки на панелі не впливає на гарантію або умови повернення товару. На плівці можуть бути написи і символи. Перед початком використання рекомендуємо зняти плівку.

Перелік пошкоджень, що не допускають подальшу експлуатацію телевізора:

• мережевий шнур або вилка пошкоджені.
• екран телевізора пошкоджений.
• при попаданні на телевізор вологи.
• після падіння телевізора.

Рідкокристалічна-панель - це високотехнологічний виріб. В процесі роботи на панелі можуть з'являтися крихітні чорні або кольорові точки, помітні тільки при детальному огляді екрану з близької відстані. У певних рамках, даний ефект є нормою для такого типу дисплеїв і не впливає на продуктивність пристрою і якість зображення. Точну оцінку стану панелі (і інших потенційних несправностей пристрою) проводить тільки авторизований сервісний центр за допомогою спеціального обладнання.
Залежно від місця перегляду (зліва/справа/зверху/знизу) яскравість і кольоровість панелі може змінюватися. Цей відбувається через особливості будови панелі. Це не пов'язано з продуктивністю пристрою і не свідчить про несправність.

Класс II

Даний символ вказує на те, що даний продукт має подвійну ізоляцію між напругою мережі і небезпечних для користувача деталей. При технічному обслуговуванні використовувати тільки оригінальні запчастини.
Класс II

Після закінчення терміну служби цей виріб належить здати до відповідного пункту прийому електричного і електронного обладнання для подальшої переробки та утилізації. Забезпечивши належну утилізацію, допомагає зберегти природні ресурси і запобігати збиток для навколишнього середовища і здоров'я людей, який можливий в разі неналежного поводження. Більш детальну інформацію про пункти прийому і переробки цього виду апаратури можна отримати в місцевих муніципальних органах або на підприємстві з вивезення побутового сміття.

Правила та умови ефективного, безпечного використання товару

1. Збережіть цю інструкцію.
2. Дотримуйтесь всі запобіжні заходи.
3. Дотримуйтесь усіх попереджень.
4. Не використовуйте пристрій поруч з водою.
5. Витирайте пристрій сухою ганчіркою.
6. Не блокуйте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкції.
7. Не встановлюйте пристрій поряд з джерелами обігріву.
8. Не нехтуйте цілісністю вилки живлення. Якщо Ваша розетка не підходить, зверніться до фахівця.
9. Бережіть кабель живлення від випадкових ушкоджень. Кабель живлення необхідно покласти таким чином, щоб на нього не можна було випадково наступити або затиснути предметами, поміщеними на нього або поруч з ним. Особливу увагу слід приділити місцям, де шнур з'єднується з електричними розетками, пристроями.
10. Використовуйте лише сумісні аксесуари.
11. Вимикайте пристрій під час грози або вашої відсутності протягом тривалого періоду.
12. Надайте сервісне обслуговування і ремонт кваліфікованим фахівцям. Ніколи не використовуйте пошкоджені якимось чином пристрій (потрапляння вологи, пошкодження кабелю та ін.).
13. Стежте за цілісністю вилки і шнура живлення.
14. Не кладіть на пристрій і вентиляційні отвори.
15. Не використовуйте поблизу відкритих джерел вогню.
16. Утилізуйте пристрій і аксесуари відповідно до правил і відповідним стандартам.
17. Використовуйте пристрій в сухому, чистому, вентильованому приміщенні.
18. Не встановлюйте на пристрій ємності з рідиною.
19. Відстань від опалювальних пристроїв повинно бути не менше 1 м, температура повітря від + 15 ° С до 35 ° С, відносна вологість повітря 55-70%.
20. Підключайте ТВ за допомогою реле або стабілізатора напруги, щоб уберегти телевізор від можливих стрибків напруги.
21. Не намагайтеся застосовувати разом з цим пристроєм обладнання / кабелі з роз'ємами, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником даної продукції.

UA

Правила очищення поверхні телевізора

1. Якщо на екрані телевізора є транспортувальна наклейка, після її видалення може залишитися невелике забруднення. Видаліть забруднення перед переглядом телевізора.
2. При чищенні на зовнішній поверхні виробу і на екрані можуть з'явитися подряпини. Щоб запобігти появі подряпин, протирайте зовнішню поверхню телевізора і його екран м'якою тканиною, призначеної для доглядом за LCD екранами.
3. Не розпилюйте воду або інші рідини безпосередньо на телевізор. Потрапила всередину вироби рідина може стати причиною пошкодження, займання або ураження електричним струмом.
4. Для очищення корпусу телевізора використовуйте м'яку суху тканину. Не використовуйте легкозаймисті рідини (наприклад, бензин, розчинники) або миючі засоби.

Для видалення неподатливих плям допускається нанесення на тканину невеликого кількість рідини для чищення екранів. Вимкніть телевізор і серветкою з мікрофібри акуратно протріть екран, видаляючи жирні плями і відбитки пальців. Очищуйте вимкненого з мережі телевізора.

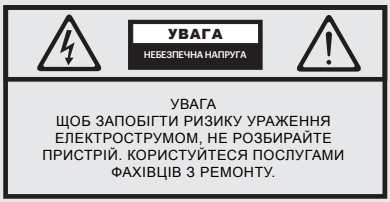

Даний символ вказує на небезпеку ураження електричним струмом.

Даний символ вказує на необхідність дотримання відповідних інструкцій.

УВАГА:
Для зниження ризику ураження вогнем або електрикою не використовуйте даний пристрій при високій вологості.

УВАГА:
В разі неправильного встановлення літієвих батарей можуть вибухнути. Батареї замінювати батареями того ж або аналогічного типу.

Застереження

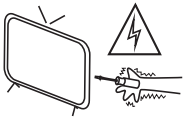

ТВ знаходиться під високою напругою. Не намагайтеся розібрати телевізор. Звертайтеся по допомогу до авторизованих сервісних центрів

Не встановлюйте і не кидайте будь-які предмети на поверхню ТВ. Не допускайте попадання рідини на апарат.

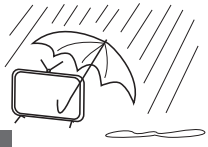

Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом не використовуйте апарат під дощем або оберігайте ТВ впливу вологи.

Не встановлюйте ТВ на нестійкі поверхні. Падіння ТВ може стати причиною отримання тілесних травм і пошкоджень апарату.

UA

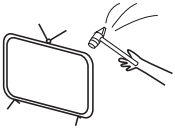

Оберігайте ТВ від падінь, ударів і зіткнень з іншими предметами це може стати причиною травм і поломки. Експлуатація апарату дітьми повинна проводитися тільки під наглядом дорослих.



Якщо Ви не використовуєте телевізор тривалий час, витягуйте його вилку живлення з мережі. Вилка вироби використовується для відключення пристрою, тому вона повинна бути доступна.

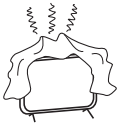

Чи не перекривайте вентиляційні отвори корпусу.



Не піддавайте пристрій під прямим сонячним світлом або інших джерел тепла. Не встановлюйте поруч з ТВ джерела відкритого полум'я, наприклад, свічки.

Не встановлюйте ТВ на кабель живлення. Вилка вироби повинна бути доступна для відключення в разі екстреної ситуації.

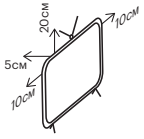

Дотримуйтесь мінімальної відстань ТВ від навколишніх предметів. Не допускайте перегріву пристрою.

Характеристики

Модель	49U720SU 49U720GU	55U720GU	65U720GU
Розмір екрану по діагоналі, дюйм/см	49/124 49/124	55/140	65/165
Розширення дисплею	UHD 3840x2160		
Тип підсвічування	Direct LED		
Співвідношення сторін	16:9		
Уд. потужність раб. режиму, Вт/см²	0,022 0,022	0,020	0,020
USB 2.0	3		
HDMI	4		
HDMI 2.1	HDMI 2.1		
Bluetooth	Так		
Композитний вхід RCA	Так (комбінований)		
Оптичний аудіовихід	Так		
Порт 3,5 (аудіо)	Так		
Ethernet	Так		
CI	Так		
Антена RF (75 Ом тип IEC)	Так		
Аналоговий тюнер	Так		
Цифровий тюнер	DVB-C, DVB-T2		
Wi-Fi	2.4Ghz a/b/g/n/ac		
Напруга живлення	100-240В ~ 50 Гц		
Стандарт VESA, мм	200x200	400x200	
Тип болтів VESA	M6		
Ширина, висота, глибина, мм	1098x635x56	1238x714x55	1455x837x54
Розміри з підставкою, мм	1098x697x250	1238x778x250	1455x895x250
Масса нетто, кг	12,8	16	22,2

UA

Комплектація:
Телевізор, пульт дистанційного керування, керівництво по експлуатації, гарантійний талон, підставки 2 шт, кріпильні гвинти 2 шт, батареї AAA 2 шт, етикетка енергоефективності, технічний лист (мікрофіша).

** Комплектація, зовнішній вигляд і специфікації продукту можуть відрізнятися або можуть бути змінені виробником без повідомлення.
*Показники живлення, споживання електроенергії відносяться до роботи ТВ режимі "Дім", показники в режимі "магазин" можуть відрізнятися в більшу сторону.

Установка ТВ на підставку

Рекомендовано проводити монтаж підставки двома людьми.

Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій Ви будете виробляти монтаж.

Щоб убезпечити дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використовуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором. Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. Вийміть з упаковки з аксесуарами 4 кріпильних гвинта і зафіксуйте ними підставку, відповідно зазначених на них символах (L - ліва, R - права). Вказівки нанесені відносно фронтального виду ТВ.

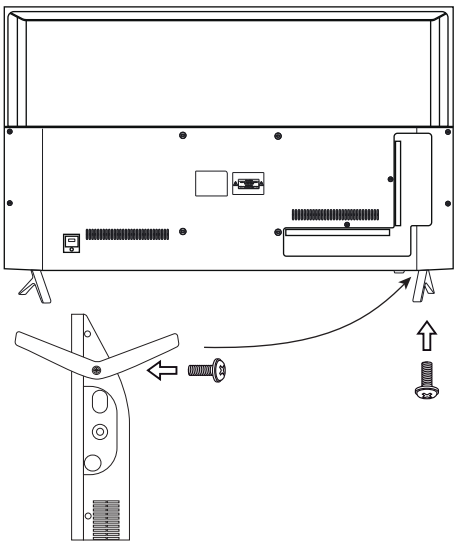

Щоб уникнути пошкоджень надійно закріпіть ТВ на стіні відповідно до вимог інструкції по установці.

Установка ТВ на кронштейн

Рекомендовано проводити монтаж ТВ на кронштейн двома людьми або кваліфікованим фахівцем.

Телевізор не комплектується болтами для установки пристрою на кронштейн. Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій Ви будете виробляти монтаж.

Щоб убезпечити дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використовуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором.

Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. Проведіть монтаж елементів кронштейну за допомогою чотирьох гвинтів, що збігаються по ширині з отворами в ТВ. Для вибору кронштейна, керуйтеся параметрами VESA, зазначеними в даній інструкції.

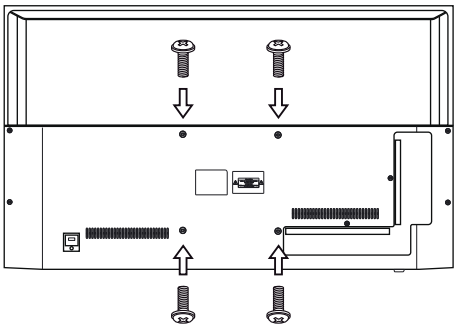

Параметри VESA дивіться в таблиці на 25 стор.

Підключення антени до телевізора

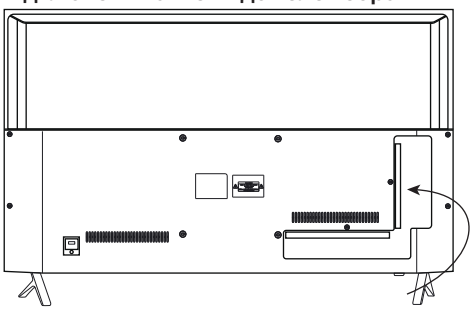

Примітка:

Виробник, імпортер, постачальник не несе відповідальності за пошкодження складових ТВ в наслідок подачі високої напруги через порт антени.

Вхідний опір: 75 Ω Для стабільного прийому цифрових телеканалів рекомендуємо використовувати антену з вбудованим підсилювачем.

Передня панель

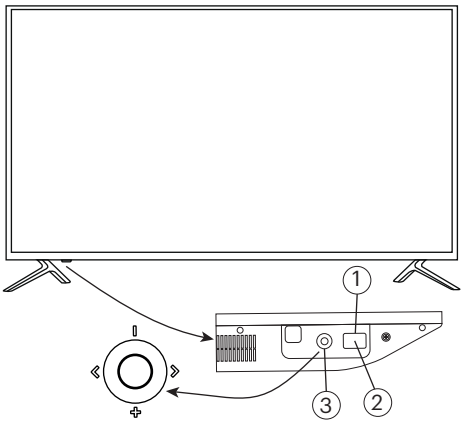

1. ІЧ датчик для пульта
2. LED індикатор статусу (синій - ТВ в режимі очікування, відповідь на сигнал ІЧ пульта. Не активний - ТВ включений або відсутнє живлення)
3. Джойстик управління

Пульт

Дальність дії ПДУ (пульт дистанційного керування) до 10 метрів (при відсутності перешкод чи інших перешкод сигналу) Для використання ПДУ спочатку необхідно вставити батарейки так як показано на схематичною зображенні. Для коректної роботи пульта слід направляти його на ІК (інфрачервоний) датчик ТВ. Рекомендуємо використовувати тільки алкалінові батарейки.

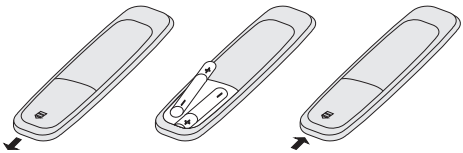

Не використовуйте нові батареї разом зі старими. Це може привести до перегріву і протікання батарей. Елементи живлення не повинні піддаватися нагріванню від прямих сонячних променів, вогню або електричних обігрівачів. Не вставляйте не акумуляторні елементи живлення в зарядний пристрій. Не зберігайте в пульті батарейки більше одного місяця, якщо не використовуєте.

UA

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE ® Терміни HDMI і HDMI High-definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Виготовлено за ліцензією DOLBY LABORATORIES. Символи DOLBY, DOLBY AUDIO і символ подвійного D, є торговими знаками DOLBY LABORATORIES.

UA

Пульт ДК (RC20)

Даний пульт оснащений мікрофоном і працює за технологією Bluetooth.

Примітка:

Даний пульт вимагає синхронізації з ТВ, яка відбувається при першому включенні. Для цього одночасно затисніть кнопки «Вліво» ◄ і «Меню» ☰ і, утримуючи ці кнопки деякий час, дочекайтеся світлової індикації на пульті. Якщо світлова індикація не відбувається, перевірте наявність або чи батареї в пульті ДУ. Після успішної синхронізації здійсниться перехід до наступного екрану налаштувань - «Вибір мови».

Його також можна Поключіться вручну через меню налаштувань.

Пульт, зв'язаний з конкретним ТВ буде працювати тільки з даними ТБ, до моменту примусового відключення пульта.

Призначення клавіш:

- Для установки телевізора в режим очікування або включення живлення.
- INPUT — Вибір серед різних джерел вхідного сигналу.
- NETFLIX — Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.
- YouTube — Натисніть, щоб відкрити YouTube.
- Subtitles — Для включення субтитрів в режимі DTV (цифрове телебачення).
- ■ — Натисніть, щоб зупинити відтворення мультимедіа.
- Щоб увімкнути або вимкнути виведення звуку через динамік.
- ◄◄ — Швидке зворотне відтворення.
- ►► — Прискорене відтворення вперед.
- ►II — Початок відтворення. Пауза відтворення.
- TEXT — Натисніть, щоб вибрати режим телетексту.
- GUIDE — Натисніть, щоб відобразити електронну програму передач в режимі ТВ
- INFO — Натисніть для відображення інформації про канал.
- ▼▲◄► — Натисніть, щоб переміщатися по екранному меню. OK: підтверджує вибір.
- Для повернення до попереднього меню.
- ☰ — Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.
- Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку.
- **VOL +/-** — Для регулювання рівня звуку.
- **CH+/CH-** — Для доступу до наступну або попередню каналах.
- Запуск голосового асистенту.
- **0-9** — Для прямого доступу до каналів.

- Перехід до останнього відтворюваного каналу.
- Виконайте відповідні операції відповідно до підказкою в нижній частині меню в тексті.
- SETTING — Відкриття меню налаштувань

*Без синхронізації пульта з ТВ по блютуз не працюватиме частина функцій, в т.ч. голосовий пошук.

*Комплектація може відрізнятися або може бути змінена виробником без повідомлення.

Підключення пристроїв

Цей телевізор сумісний з більшістю пристроїв відтворення відео. Ви можете підключати до нього аудіо, відео та інші пристрої відповідно до даного керівництва і керівництва інших пристроїв.
Телевізор може бути підключений до наступних пристроїв: Blueray, Андроїд боксу, ігровій приставці, стереосистеми та ін.

Моделі UHD

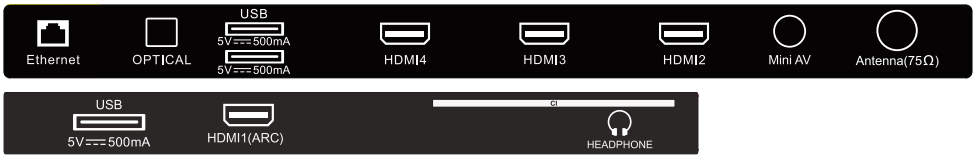

USB Вхід для USB пристроїв (500mA)
HDMI Вхід типу HDMI
Antenna Порт підключення антени
CI Порт підключення сам-модуля
Mini AV IN Композитний аудіо / відео - вхід
L/R Композитний аудіо - вхід
VIDEO Композитний відео - вхід
LAN Ethernet - вхід
HEADPHONES Вихід на навушники (3.5мм)
OPTICAL OUT Оптичний вихід

UA

Примітка:
1. Деякі перехідники та пристрої можуть не працювати належним чином, тому що передають сигнал нестандартними способами.
2. Всі зовнішні пристрої необхідно підключати при вимкненому телевізорі.
3. Максимальне навантаження на порт USB не повинна перевищувати 0.5 А.

Підключення карти умовного доступу CI

CAM - модуль з картою умовного доступу CI можна придбати у місцевого постачальника послуг цифрового кабельного мовлення, а також отримати у нього інформацію про використання карти CI. При виникненні труднощів при роботі з картою CI - прохання звернутися до постачальника послуги.

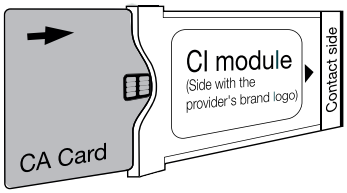

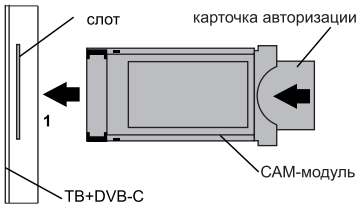

У зв'язку з постійним вдосконаленням своєї продукції, найменування окремих режимів меню, позначення деяких роз'ємів панелі роз'ємів і місця їх нанесення, а також виконання окремих ергономічних функцій управління телевізором, в залежності від версії програмного забезпечення, можуть незначно відрізнятися від описаних і зображених у цьому Посібнику, що не робить істотного впливу на роботу телевізора.

Первинне налаштування

При першому включенні телевізора майстер установки запропонує вам установку основних параметрів.
Будь ласка, дотримуйтеся порад на екрані.

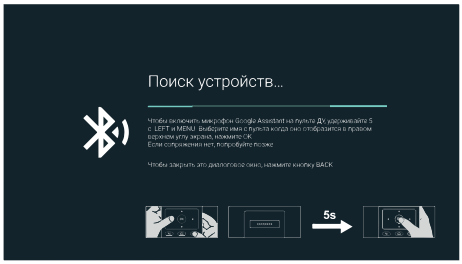

UA

Сполучення пульта дистанційного керування. Затисніть кнопку Вліво ◄ та кнопку Меню ☰ одночасно та утримуйте протягом 5 секунд. Після сполучення пульта або його появи на екрані, натисніть OK. Після того як пульт пов'язаний можна використовувати пульт дистанційного керування за допомогою Bluetooth, з'явиться можливість використовувати голосове введення. Якщо вам не потрібно використовувати пульт дистанційного керування за допомогою Bluetooth, ви можете пропустити цей крок за допомогою Назад або Вправо.

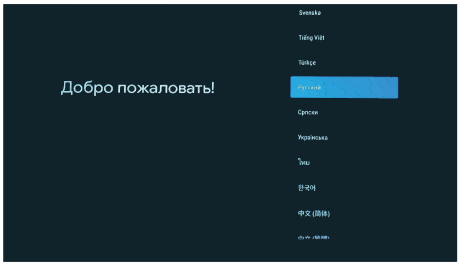

Натисніть ▼▲ для вибору мови системи та натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір.

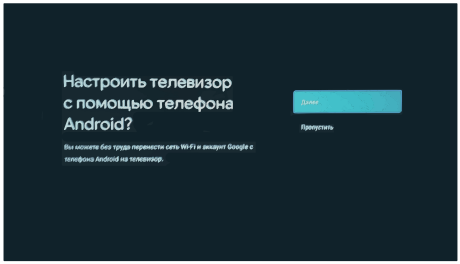

Опціонально: Підключіть телефон з операційною системою Android до телевізора, для налаштування ТВ зі смартфона або виберіть "Пропустити", щоб пропустити цей крок.

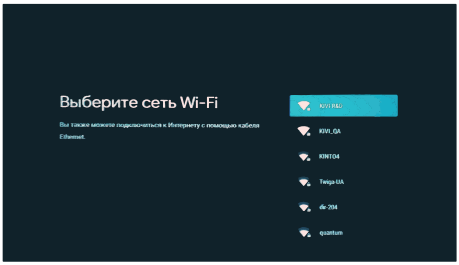

Натисніть ▼▲ щоб встановити Wifi підключення, натисніть кнопку OK і введіть пароль мережі. Ви також можете використовувати Ethernet (дротове з'єднання інтернет).

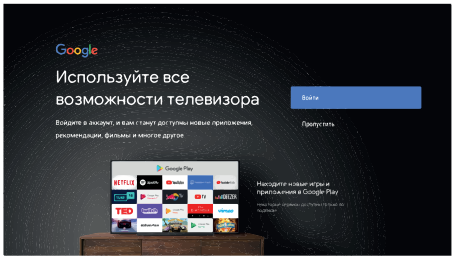

Для використання сервісів Google, необхідно "Прийняти" умови користування і авторизуватися з допомогу Google аккаунта (вашої пошти Gmail).

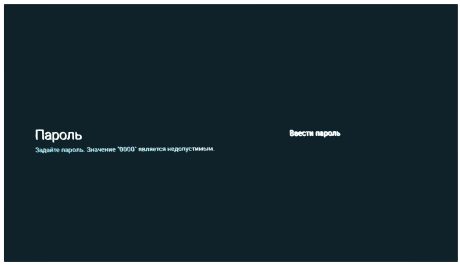

Введіть пароль системи з 4х цифр за допомогою кнопок пульта або екранної клавіатури. Даний пароль буде запитано при скиданні системи або включенні функції батьківського контролю. Запам'ятайте або запишіть пароль.

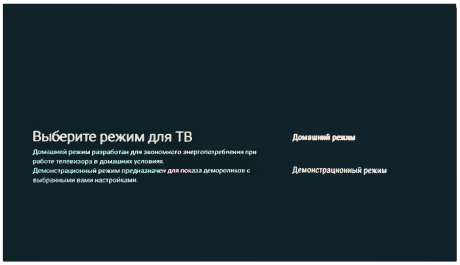

Для вибору режиму використання ТВ, натисніть ▼▲ кнопку і натисніть OK, щоб підтвердити.

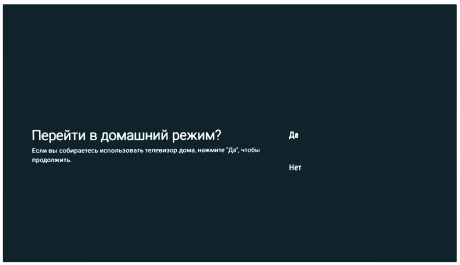

Підтвердіть обраний режим ще раз, виберіть "Так", щоб підтвердити обраний режим, і виберіть "Ні". щоб повернутися до попереднього кроку.

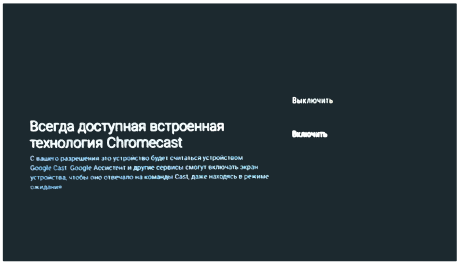

При активації функції Chromecast*, ваш ТВ буде доступний для трансляції контенту зі смартфонів, підключених до вашої домашньої мережі. Дану функцію, як і деякі інші пункти, можна активувати пізніше.

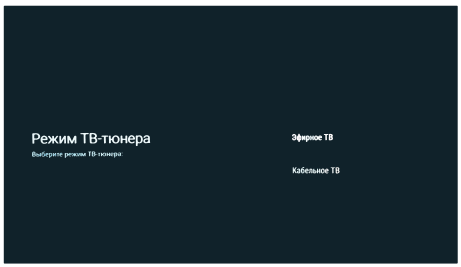

Щоб вибрати режим тюнера для пошуку, натисніть ▼▲, щоб вибрати і натиснути OK для підтвердження.
ТВ почне сканування каналів. Перед цією операцією, переконайтеся, що ваша антена або кабель провайдера підключені до ТВ згідно з інструкцією.

UA

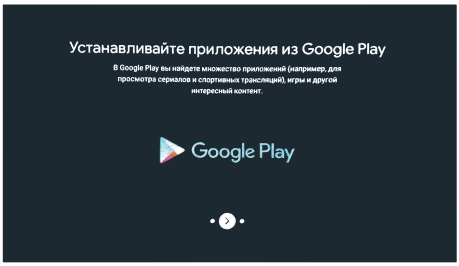

Завершіть налаштування ТВ слідуючи інструкціям на екрані.

*Вбудована функція Chromecast - це технологія, яка дозволяє транслювати Ваш контент з мобільного пристрою, планшета або комп'ютера на телевізор.

Головний екран

Натисніть кнопку HOME для переходу на головний (домашній) екран ТВ.

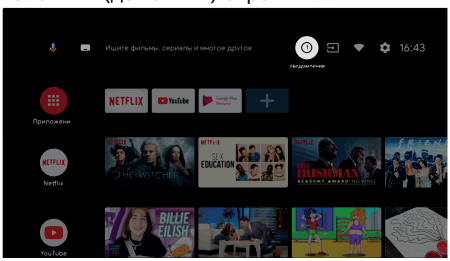

- Відкрити помічник Google, запустити голосовий пошук або голосовий ввід.

- Часто використовувані додатки (Часто використовувані додатки можуть бути додані/видалені/змінені вами при необхідності).

Додатки: Натисніть, щоб перейти до екрану додатків, де перераховані всі встановлені додатки (за замовченням у головному меню відображені не всі додатки).

Повідомлення: Показати повідомлення.

Джерела: Значок для вибору джерела входу.

Мережа та Інтернет: Значок для налаштування мережі, наприклад, Wi-Fi.

Налаштування: Тут можна налаштувати різні параметри.

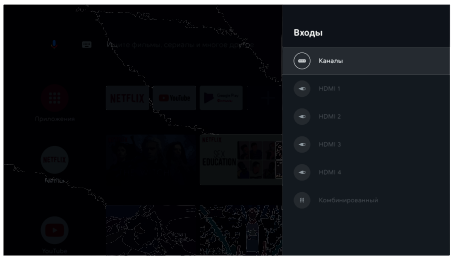

У розділі Live TV натисніть кнопку SOURCE, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу.

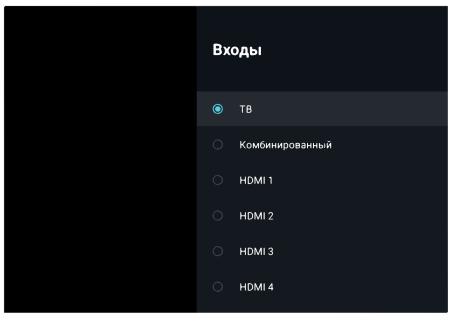

Навігація по налаштуванням системи

У Live TV, натисніть кнопку Меню для відображення опцій телевізора і виберіть необхідний пункт. Дане меню складається з **нижньої і верхньої** частини. Натисніть Вгору і Вниз для перемикання між ними.

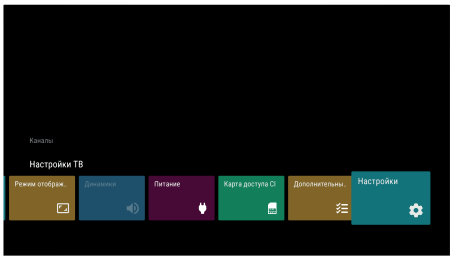

UA

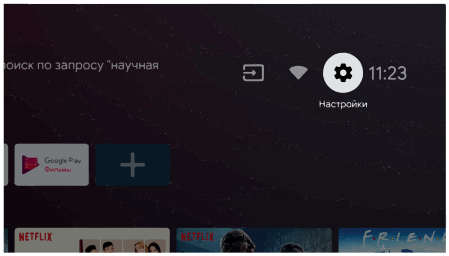

За допомогою кнопок ▼▲, виберіть значок шестерні та натисніть OK, щоб увійти в Налаштування системи.

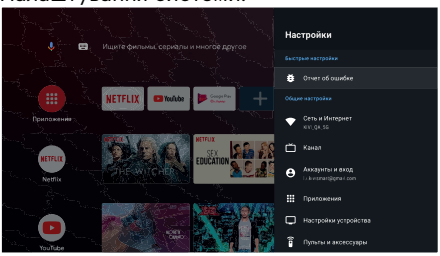

Мережа та Інтернет

Натисніть ▼▲, щоб обрати пункт Мережа та Інтернет.
Натисніть кнопку OK для налаштування.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані для налаштування.

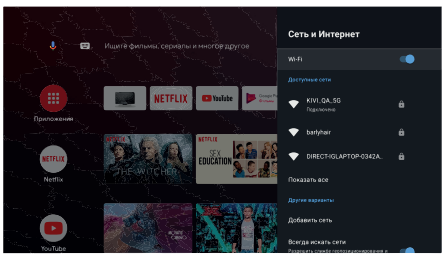

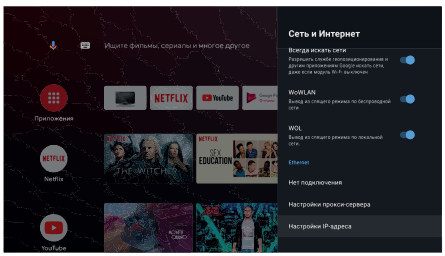

Налаштування каналів

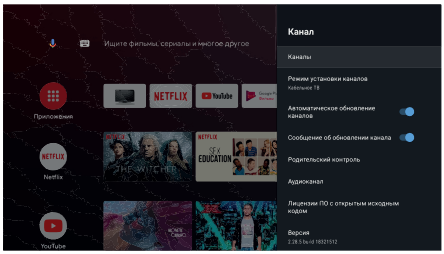

Канали: Виберіть на екрані джерела каналів.
Антена: При виборі джерела сигналу "Антена" телевізор може приймати аналогове (ATV) або цифрове (DVB-T / DVB-T2) телебачення.
Кабель: Якщо встановлено значення Cable (Кабель), телевізор може приймати аналогові і QAM-мовні сигнали.

UA

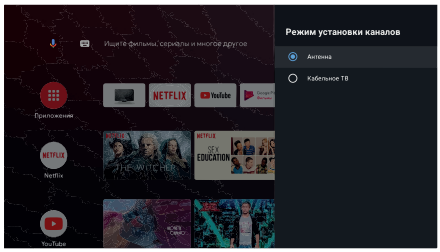

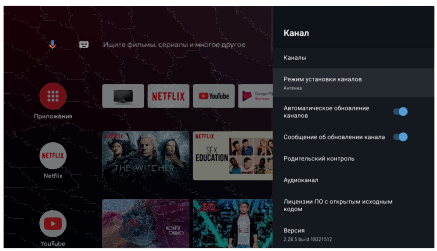

UA

Антена

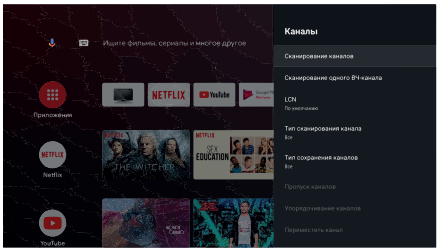

Меню -> Налаштування -> Канали -> Налаштування каналів
Виберіть режим, виберіть Антена.
Виберіть Меню -> Налаштування-> Канали.
Запустіть сканування в обраному режимі.

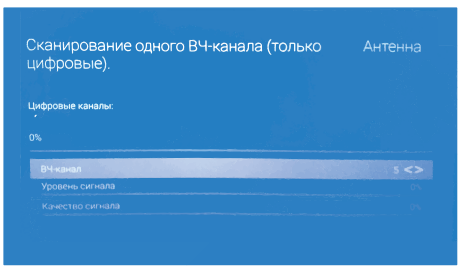

Ви також можете вручну підлаштовувати канали при необхідності або міняти їх позицію у списку.

Кабель

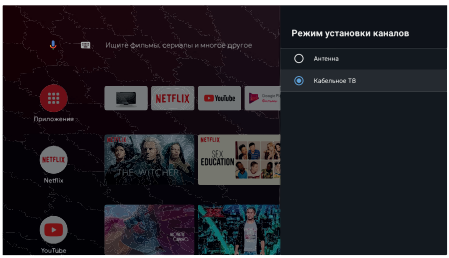

Меню -> Налаштування -> Канали -> Налаштування каналів
Виберіть режим, виберіть Кабель.
Виберіть Меню -> Налаштування -> Канали.

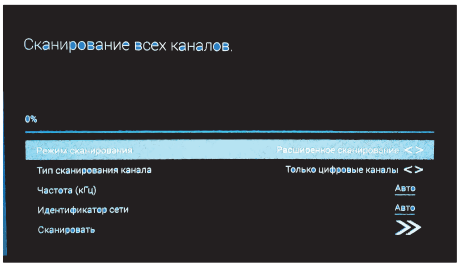

Виберіть режим сканування каналів, де Numericable це місцеві оператори і режим сканування за замовчуванням.
Advance: ручне сканування.
Quick і Full Scan (Попереднє, швидке і повне сканування).

Налаштування пристрою

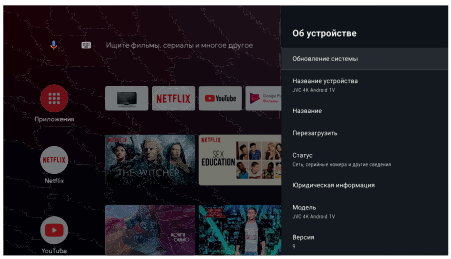

У цьому меню можна знайти інформацію про пристрій і налаштування системи.
1. Натисніть кнопку ▼▲, щоб вибрати необхідний пункт.
2. Натисніть кнопку OK для налаштування.
3. Після завершення налаштування, натисніть кнопку BACK, щоб повернутись до попереднього меню.

Джерела сигналу (входи)

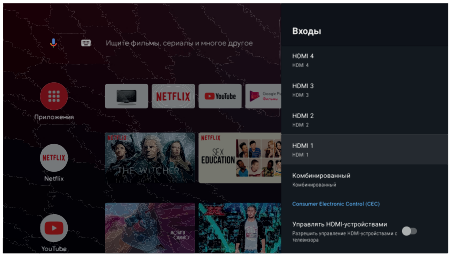

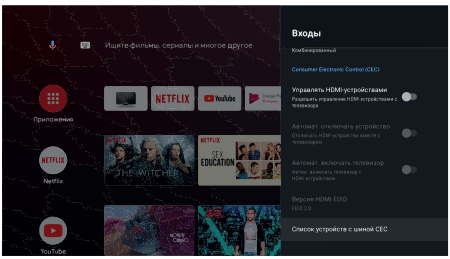

Входи: Налаштування роботи ТВ із зовнішніми пристроями.

HDMI-управління: Активація підменю функцій HDMI ARC і HDMI CEC.

Автоматичне вимикання пристрою: Налаштування графіку виключення.

Автоматичне включення телевізора: Налаштування графіку включення.

HDMI EDID Версія: установка версії EDID.

Список пристроїв CEC: Активація функції управління зовнішніми CEC-сумісними пристроями через HDMI.

Керування включенням

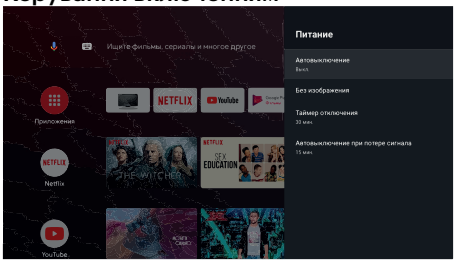

Таймер сну: Автовимкнення ТВ через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 хвилин.

Заставка: Налаштування режиму заставки (скрінсейвера).

Вимкнути таймер: Вимкнення таймера вимкнення.

Без зображення: Регулювання часу активності ТВ при відсутності сигналу.

UA

Зображення

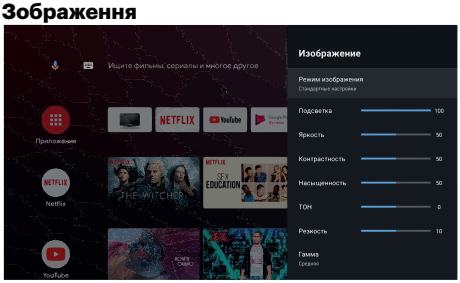

Режим зображення: Вибір між режимами: Користувач, Стандартний, Яскравий, Спорт, Кіно, Гра, Енергозбереження.

Регулювання: Підсвічування / Яскравість / Контрастність / Насиченість

HDR: Включення розпізнавання ТВ HDR файлів або данних.

Покращений відеокодек: Активація прийому 4K контенту з зовнішніх пристроїв.

Скидання за замовчуванням: Скидання всіх налаштувань зображення до заводських значень за замовчуванням.

UA

Звук

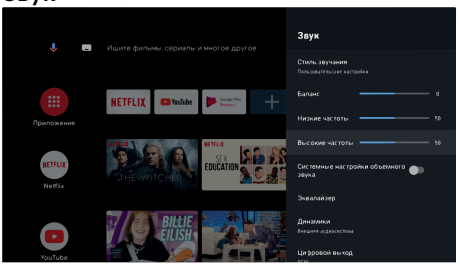

Стиль звуку: Вибір між режимами: Користувач, Стандартний, Спорт, Кіно, Музика, Новини.

Деталі еквалайзера: Налаштування параметрів звучання вручну.

Динаміки: Вибір між джерелами аудіовиводу.

Цифровий вихід: Вибір між режимами звучання: Авто, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.

Затримка цифрового SPDIF: Управління аналоговим виходом.

Авторегулювання гучності: Авторегулювання (вирівнювання) звукового потоку ТВ.

Скидання за замовчуванням: Скидання всіх налаштувань звуку до заводських налаштувань за замовчуванням.

Головний екран

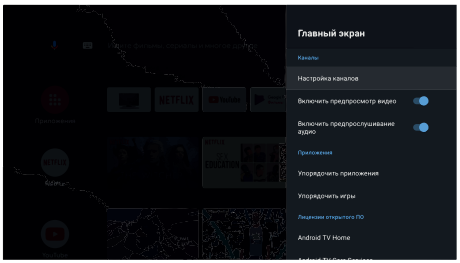

У цьому меню ви можете регулювати розташування розділів головного меню.

Демонстраційний режим

Активація або вимкнення демо режиму (використовується у торговельних точках).

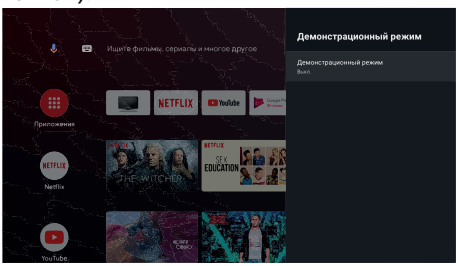

Google assistant

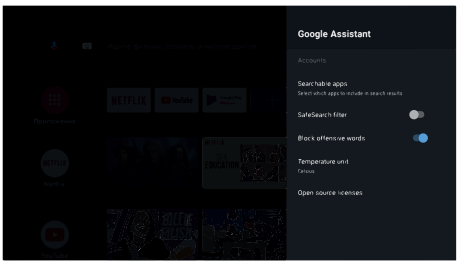

В даному меню ви можете налаштувати роботу голосового помічника ТВ.

Скидання налаштуванння

Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю.

Скидання - Стерти все. Ця операція поверне ТВ у первинний стан.

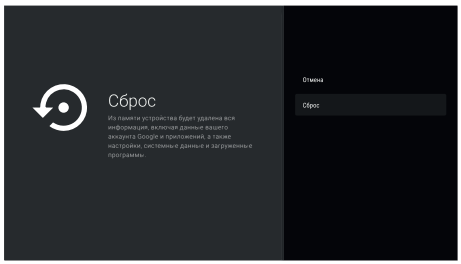

Пульт та додаткове обладнання

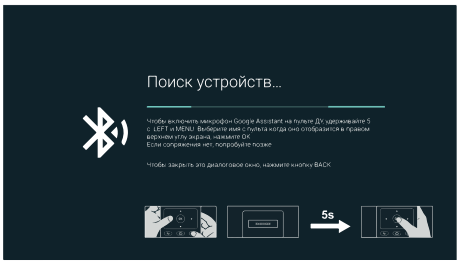

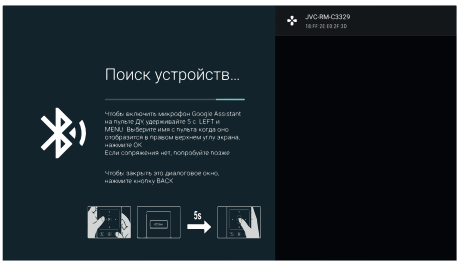

У цьому меню можна створити пару пристроїв Bluetooth.

Для підключення комплектного пульта дивіться розділ присвяченій опису пульта дистанційного керування.

Для сполучення інших пристроїв, переконайтеся, що пристрій знаходиться у режимі пошуку або сполучення.

Мультимедіа

Відтворення медіа файлів з внутрішньої пам'яті або USB пристрою.

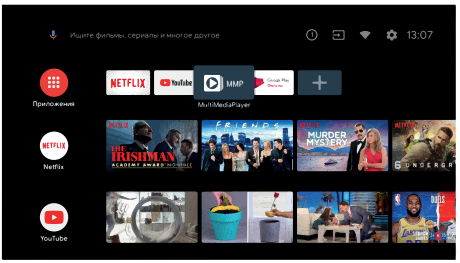

В інтерфейсі HOME виберіть Додаток для відображення відео, фото, аудіо. При використанні флеш-накопичувача USB, ви можете переглянути відповідні файли в розділі USB.

UA

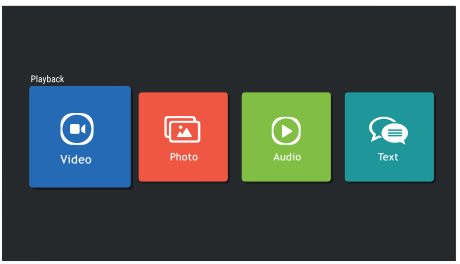

ПРИМІТКА. Меню ТВ, функції, додатки, зовнішній вигляд системи, може відрізнятися від реального.

Усунення несправностей

Опис несправності		Можлива причина
Зображення	Аудіо	
 Цифровий шум	Шум	Перевірте положення антени, напрямок або з'єднання
 Нормальне зображення	Немає звуку	Перевірте рівень гучності та аудіовихід
Немає зображення	Немає звуку	Переконайтесь, що телевізор увімкнений в розетку, натисніть кнопку меню і перевірте налаштування звуку та зображення
 Нормальне зображення	Шум	Проблеми в аудіосистемі

Якщо виникли неполадки зображення в головному меню ТВ, або інші несправності, не позначені в списку вище, зверніться на Гарячу лінію KIVI для отримання детальної консультації.
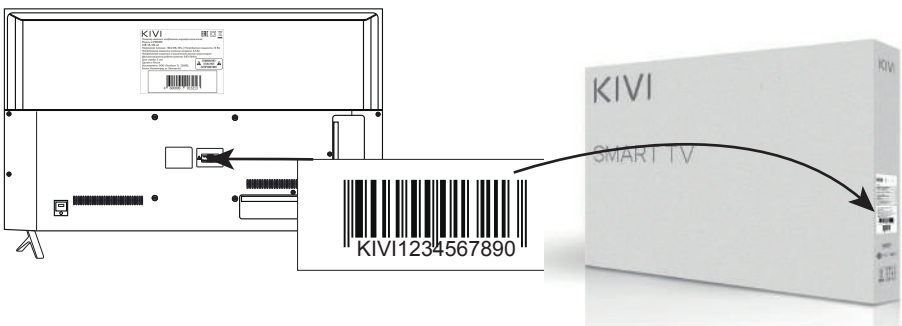
Примітка:
Перевірити серійний номер можна на задній кришці телевізора або коробці.
Перевірити ін формацію про версію прошивки можна в
Налаштування > Налаштування пристрою > Інформація про пристрій. Під час оновлення не вимикайте телевізор і не відключайте живлення.