


## Призначення кнопок (Пульт KIVI RC79)

- ⏻** Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевизор
- 0-9** Використовуйте цифри для навігації по каналах
- FAV** Меню обране
- Sleep** Натисніть, щоб установити таймер вимкнення.
- Info** Натисніть, щоб відобразити інформації про канал. В режимі телетексту, щоб відобразити приховану інформацію.
- ◀ ▶** Стрілки навігації в екранному меню.
- EPG** Відобразити інформацію про програму/канал.
- ■ ■ ■** Кольорові кнопки: доступ до елементів TELETEXT, опції меню доступу.
- ⏮** Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути звук.
- VOL** Регулювання гучності
- Picture** Натисніть, щоб вибрати режим зображення.
- List** Відображення списку каналів.
- ⏪** Натисніть, для швидкого перемотування в режимі відтворення.
- ▶/II** Натисніть для відтворення/паузи.
- ⏩** Натисніть для вибору попереднього файлу в режимі відтворення.
- MTS/AUDIO** Ввімкнення/ вимкнення аудіо опису (AD застосовується тільки тоді, коли ця функція доступна в ЦТБ) (Вибір Stereo/Dual Sound Reception в режимі ATB).
- Screen** Натисніть, щоб змінити співвідношення сторін зображення.
- Input** Меню джерел вхідного сигналу
- ↺** Повернення до попереднього каналу перегляду.
- Menu** Відображення меню/опцій.
- ENTER** Підтверджує вибір.
- Exit** Вихід/Закрити/Назад.
- CH** Перемикання каналів.
- REC** Натисніть для запису ТВ програми в режимі ЦТБ (цифрове телебачення).
- Sound** Вибір режиму звуку.
- ▶▶** Натисніть, щоб перемотати вперед в режимі відтворення.
- ▶▶▶** Натисніть, щоб вибрати наступний файл в мультимедійному режимі.
- Натисніть, щоб зупинити відтворення.
- Text** Ввімкнення та вимкнення телетексту

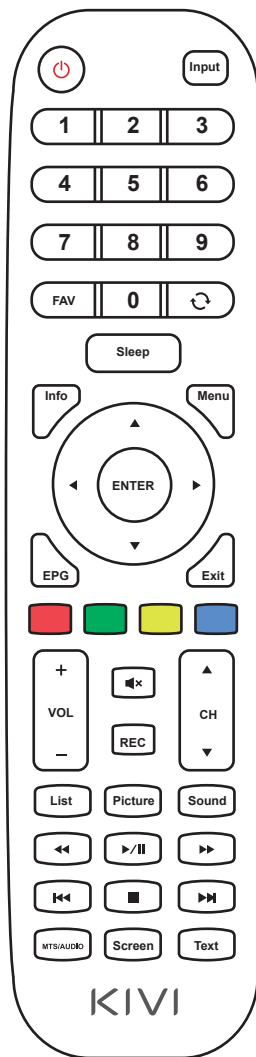

\*Конфігурація кнопок пульта може відрізнятися. Тобто функції кнопок можуть бути різними.

\*\* Увага! Використовуйте тільки тип батарей AAA. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження пульта дистанційного управління.