
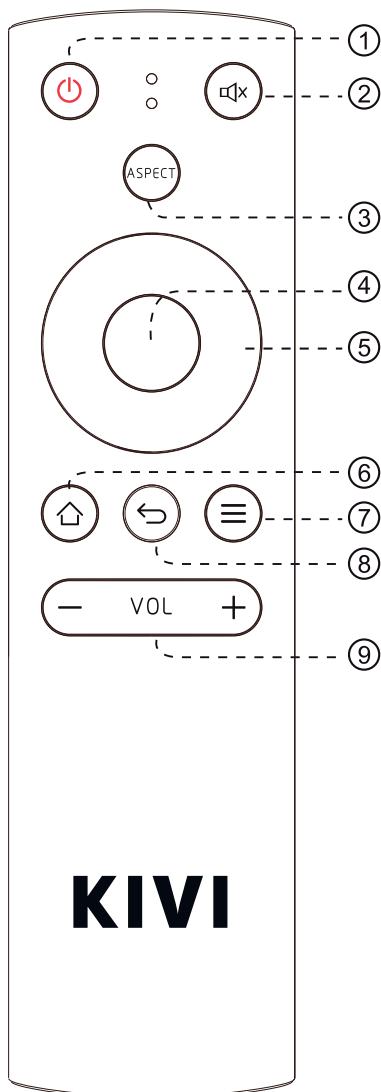


Пульт ДК

Для використання пульта ДК спочатку необхідно встановити батарейки так як вказано на схематичному зображенні. Для коректної роботи пульта слід направляти його на ІЧ датчик ТВ.

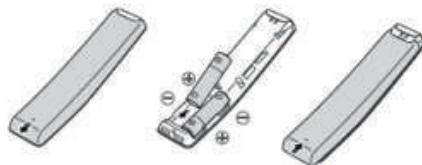

Призначення квіш:

1. : Включення/Вимкнення ТВ.
2. : Включення/Вимкнення звука динаміків.
3. Aspect: Виклик швидкого меню.
4. OK : Підтвердження/Введення/Запуск.
5. : Стрілки використовуються для навігації по меню, а також перемикання каналів.
6. : Повернутися на головну сторінку меню.
7. : Опції/Налаштування/Контекстне меню.
8. : Вихід/Назад.
9. VOL +/- : Регулювання рівня гучності.

KIVI REMOTE

Ви також можете використовувати Ваш смартфон як пульт керування. Для цього скачайте додаток Kivi Remote в Play Market або App Store та встановіть його.

Для роботи програми, Ваш смартфон і ТВ повинні бути підключені до однієї мережі. Детальні вимоги для додатка читайте в описі програми у відповідному магазині додатків.