


Пульт ДК

Для використання пульта дистанційного керування спочатку необхідно вставити батарейки так, як вказано на пульті.

Для коректної роботи пульта слід направляти його на ІЧ датчик телевізора.

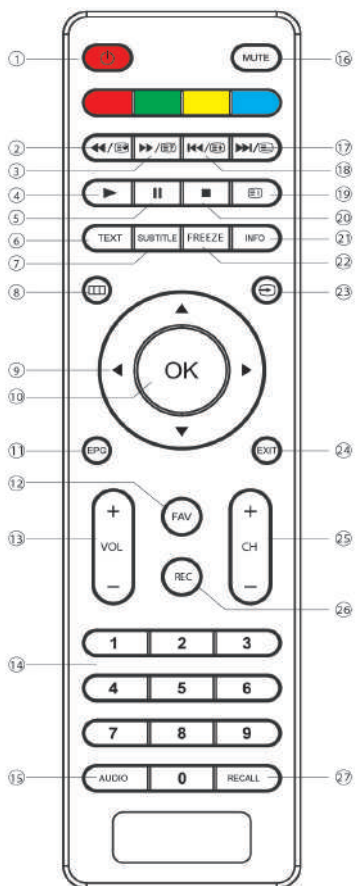

1. ЖИВЛЕННЯ: для включення телевізора або переходу в режим очікування.
2. У плеєрі: перемотування назад. У телетексті: відкриття підменю.
3. У плеєрі: перемотування вперед. У телетексті: відкриття підменю.
4. Запуск відтворення (PLAY).
5. Пауза.
6. Запуск меню телетексту.
7. SUBTITLE: для вмикання або перемикання субтитрів в джерелі, де вони будуть доступні.
8. Показує основне екранне меню.
9. Стрілки навігації для переміщення в меню.
10. OK: підтвердження вибору, Введення, Вхід, Активація.
11. EPG: відображення інформації про програму, або наступних програмах в режимі DTV.
12. FAV: доступ до списку обраних каналів в режимі ТВ або DTV.
13. VOL +/-: регулювання рівня звуку.
14. Числа: для прямого доступу до каналів, введення тексту.
15. AUDIO: Для вибору доступних звукових доріжок \ мов ТВ-програм.
16. MUTE: Відключення або включення звуку.
17. У плеєрі: наступний файл. У телетексті: Відкрити список. В режимі ТВ: список каналів.
18. У плеєрі: попередній файл. У телетексті: режим утримання \ зупинки.
19. У телетексті використовується як індекс.
20. Зупинка відтворення (STOP).
21. INFO: відображення інформації про поточний канал або програму.
22. FREEZE: зупинити відтворення на поточному кадрі.
23. Меню вибору доступних джерел сигналу.
24. EXIT: повернення до попереднього меню або вихід з меню.
25. CH + / CH-: для перемикання між каналами.
26. REC: Активація функції запису цифрового мовлення *. Для роботи даної функції потрібно зовнішній накопичувач.
- * В деяких регіонах, дана функція може бути заблокована.
27. RECALL: У режимі цифрового ТВ, повернення до попереднього каналу.