


Пульт ДК

Для використання пульта дистанційного керування спочатку необхідно вставити батарейки так, як вказано на пульті. Для коректної роботи пульта слід направляти його на ІЧ датчик телевізору.

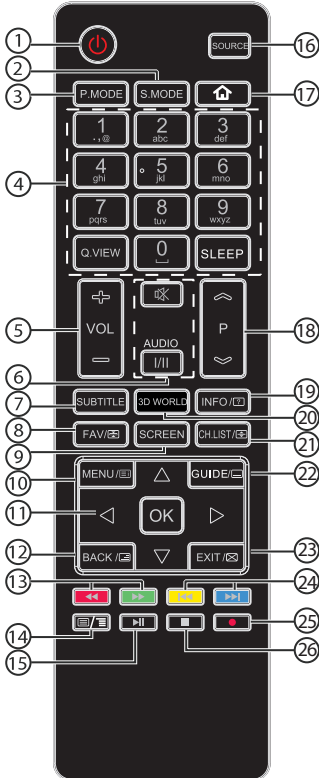

9	SCREEN	Змінити співвідношення сторін.
10	MENU/☰	Відобразити Меню.
11	▲▼◀▶	Стрілки навігації по меню.
	OK	OK/Підтвердити/Ввід.
12	BACK/☒	Вийти / Назад / Закрити.
13	◀▶	Прискорити програвання / Перемотка назад.
14	☰/☒	Включити / Відключити сторінку телетексту.
15	⏸	Почати програвання / Пауза.
16	SOURCE	Відкрити меню джерел сигналу.
17	🏠	Повернутись до головного меню.
18	⏪ / ⏩	Перемикання каналів.
19	INFO/ℹ	Відобразити інформацію про канал.
20	3D WORLD	Додаткове меню.
21	CH.LIST/📺	Відкрити список каналів.
22	GUIDE/📅	Відобразити електронну програму телепередач.
23	EXIT/☒	Вийти / Закрити.
24	⏮ / ⏭	Попередній / Наступний медіа-файл.
25	● (REC)	Запис ТВ програми, в режимі DTV.
26	■	Зупинити програвання мультимедіа.

#	Клавіша	Опис
1	⏻ (живлення)	Ввімкнення / Вимкнення телевізора.
2	S.MODE	Зміна режиму аудіо.
3	P.MODE	Зміна режиму зображення.
4	0-9	Вибір ТВ каналів або введення тексту.
	Q.VIEW	Перемикання на останній переглядаємий канал.
	SLEEP	Функція переходу в режим сну.
5	VOL +/-	Налаштування гучності.
6	🔇 (Mute)	Відключення / увімкнення звуку.
	AUDIO(I/II)	Вибір режиму Mono / Stereo для ATV або аудіосигналу для DTV.
7	SUBTITLE	Увімкнення / відключення субтитрів.
8	FAV/📺	Відобразити список обраних каналів.

Встановіть батарейки в пульт управління

