




## Пульт-вказівка з клавіатурою Kivi K1

## Інструкція з експлуатації

kivismart.com

### 1.Схема продукту

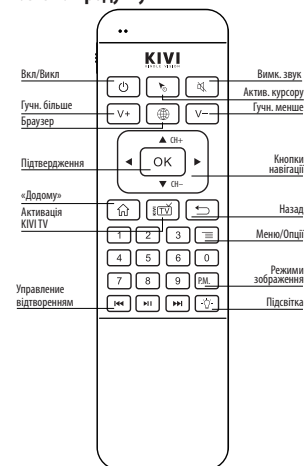

### 2.Підключення

Для підключення пульта до телевізора Kivi, підключіть USB модуль з комплекту пульта до будь-якого USB входу в ТВ.

Переведіть перемикач на боковій стороні ПДУ в позицію «Включено» та натисніть будь-яку кнопку.

### 3.Функції кнопок

**Включення \ Вимкнення ТВ.** Ця кнопка функціонує по 14 каналу і налаштована виключно на роботу з телевізорами Kivi.

**Активіація \ Вимкнення курсору.** Включайте і вимикайте курсор управління, коли буде необхідно.  
\* При вимкненні \ вимкненні курсору, може змінюватися алгоритм роботи кнопок-стрілок і кнопки ОК.

**Гучність більше \ Гучність менше.** Регулювання гучності пристрою.

**Вимкнути \ Включити звук.** Використовуйте цю кнопку для моментального вимкнення звуку. При повторному натисканні, рівень гучності повернеться на колишній.

**Браузер.** Запуск стандартного додатка браузера з будь-якого меню.

**Стрілки навігації.** Дані кнопки служать для перемикання між пунктами меню і зміни параметрів. Також, в меню перегляду Цифрового або Аналогового ТВ, кнопки Вгору і Вниз працюють як кнопки перемикання каналів.

**ОК.** Дана кнопка використовується для підтвердження, включення, активації і інших варіантів підтвердження \ входу.

**HOME.** Повернення з будь-якого меню в основне меню Смарт ТВ.

**Назад.** Повертає до попереднього підменю, виходить з додатків. Для виходу з деяких додатків потрібно подвійне натискання цієї кнопки.

**Kivi TV.** Виклик \ Включення додатку Kivi TV. Працює тільки на телевізорах Kivi.

**Кнопки цифр.** Даний набір кнопок може бути використаний для введення тексту та переходу на потрібний канал.

**Меню/Опції.** Виклик контекстного меню або додаткового меню опцій.

**Попередній \ Наступний.** При відтворенні медіа файлів, дані кнопки перемикають на наступний \ попередній файл у списку відтворення.

Дані кнопки також можуть використовуватися для перемикання сторінок в браузері (за аналогією з PageUp/PageDown).

**Відтворення \ Пауза.** Під час процесу відтворення натисніть, щоб поставити на паузу. Повторне натискання продовжить відтворення.

**Активіація підсвічування.** Включайте і вимикайте підсвітку клавіш, коли це буде необхідно. Постійне використання підсвічування може швидко розрядити акумулятор.

**P.M. Picture Mode.** Перемикання режимів зображення ТВ. Наприклад: Яскравий, М'який, Користувачький.

### 4.Індикація статусу роботи

Курсор включений за замовчуванням, коли пульт-указка знаходиться в робочому стані. При натисканні кнопки, синій світлодіод блимає один раз.

Після 20 секунд без використання, пульт переходить в режим очікування.

#### 1.1. Регулювання швидкості курсору

Ід повільного до швидкого: Натисніть «OK» і «V +» одночасно, і швидкість переміщення курсору почне рости. Від швидкого до повільного: Натисніть «OK» і «V-»

одночасно, і швидкість переміщення курсору почне зменшуватися.

### Акумулятор

Даний ПДУ використовує Li-ion батарею BL-B5 4.2V з сигналізацією низької напруги при 3.4V.

Індикатор рівня заряду: При підключенні до зарядки, спалахе червоний світлодіод. Після повної зарядки світлодіод вимикається.

Ємність акумулятора: до 300мАч

Час роботи в активному режимі: до 25 годин

Час роботи в активному режимі з активованою підсвічуванням: до 5 годин

### 5. Інструкція з управління клавіатурою

Клавіатура складається з 38 кнопок


Backspace: Видаляє попередні символи

CAPS: Caps Lock. Перемикання клавіш на верхній регістр.

ENTER: Підтвердження дії

SPACE: Пробіл.

ALT: Перемикання на розкладку з символами.

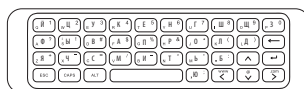

### 6. Характеристики

З'єднання: 2.4G

Кількість кнопок: 68 кнопок

Відстань дистанційного керування: до 10 м

Тип батареї: Li-ion батарея (BL-5B)

Енергоспоживання: менше 10 мА під час роботи

Енергоспоживання в режимі очікування:  $\mu$ А, близьке до нуля.

Відповідає європейському стандарту охорони навколишнього середовища «Energy Star»

Матеріал: пластик, силікон

Колір чорний

Розмір: 163x47x11мм

Вага: 80г

**Виробник:** Шенчжень Санчін Технолоджи Ко. Лтд. 2-3 поверх, Корпус 4, Футя індастрі ареа, №.90, Дайанг роуд, Фуйонг, Баон, Шенчжень, Китай.

kivismart.com